NÁVOD K OBSLUZE

ACLAS

ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S TISKÁRNOU A FUNKCEMI REGISTRAČNÍ POKLADNY

CS3C

Dovozce do ČR:

LESAK

LeonScale
Hot-line 602 975 972

Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o.
Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora

OBSAH

1.
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1.1 CHARAKTERISTIKA
1.2 PANEL S KONEKTORY
1.3 POPIS
1.4 INSTALACE VÁHY A PŘÍPRAVA K PROVOZU
1.5 VLOŽENÍ TERMOPÁSKY DO TISKÁRNY
1.6 VYTVOŘENÍ PŘEDLOHY PRO KLÁVESY PLU
1.7 DISPLEJE
1.8 KLÁVESNICE
1.9 UŽIVATELSKY DEFINOVATELNÁ TLAČÍTKA
1.10 VÝMĚNA BATERIE

2.
VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY

2.1 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VÁHY
RYCHLÉ VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ VÁHY
ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ – ZJIŠTĚNÍ HMOTNOSTI BEZ VÝPOČTU CENY
2.2 VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY
2.3 NEBEZPEČÍ PŘETÍŽENÍ

3.
REŽIM PRODAVAČE

3.1 NASTAVENÍ PRODAVAČŮ - OBSLUHY
3.1.1 PŘIDÁNÍ PRODAVAČE
3.1.2 VYMAZÁNÍ PRODAVAČE
3.1.3 MANAŽERSKÉ NASTAVENÍ PRO OPRÁVNĚNÍ PRODAVAČE
3.1.4 ZMĚNA HESLA PRODAVAČE

3.2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE
3.2.1 ZMĚNA REŽIMU
3.2.2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE V REŽIMU „MODE1“
AKTIVACE TLAČÍTKA PRODAVAČE
3.2.3 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE V REŽIMU „MODE2

3.3 VKLAD A VÝBĚR Z PENĚŽNÍ ZÁSUVKY BEZ TRANSAKCE – PRODEJE
3.3.1 VKLAD - VLOŽENÍ PENĚZ
3.3.2 VÝBĚR PENĚZ

3.4 PROVOZ VÁHY – POKLADNÍ OPERACE (POUZE PRO SAMOSTATNOU VÁHU)
3.4.1 HLEDÁNÍ PLU NA SKLADĚ
3.4.2 PŘIDÁNÍ POČTU KUSŮ PLU NA SKLAD
3.4.3 MAZÁNÍ POČTU KUSŮ PLU NA SKLADĚ
3.4.4 ODPADNÍ POČET KUSŮ PLU NA SKLADĚ
3.4.5 KONTROLA POČTU KUSŮ PLU NA SKLADĚ

3.5 PRODEJNÍ OPERACE V REŽIMU „MODE1“
3.5.1 ZPŮSOBY MOŽNÉHO PRODEJE PLU
3.5.2 PRODEJ VÁŽENÉ POLOŽKY PLU
PRODEJ NEVÁŽENÉ - KUSOVÉ POLOŽKY PLU
PRODEJ ZBOŽÍ BEZ PŘEDNASTAVENÉHO PLU – RUČNĚ ZADANÁ CENA
3.5.4 PRODEJ NĚKOLIKA STEJNÝCH PLU
3.5.5 PRODEJ ZBOŽÍ PŘES SORTIMENTNÍ ODDĚLENÍ – DEPARTMENT
3.5.6 ZMĚNA CENY
3.5.8 SLEVA
3.5.8.1 SLEVA PO MEZISOUČTU
3.5.8.2 PRODEJ POLOŽKY PO SLEVĚ Z MEZISOUČTU
3.5.8.3 SLEVA POLOŽKY PLU
3.5.8.4 SLEVA V KORUNÁCH
3.5.9 STORNA A VRATKY
3.5.9.1 STORNO PŘEDCHOZÍ POLOŽKY
3.5.9.2 STORNO LIBOVOLNÉ POLOŽKY V NÁKUPU
3.5.9.3 STORNO VŠECH POLOŽEK V NÁKUPU – STORNO NÁKUPU
3.5.9.4 VRÁCENÍ ZBOŽÍ - RETURN
3.5.9.5 KONTROLA PRODEJNÍCH DAT

3.6 PRODEJ V REŽIMU „MODE2“
3.6.1 ZPŮSOBY MOŽNÉHO PRODEJE PLU
3.6.2 SEČÍTÁNÍ POLOŽEK PLU
3.6.2.1 PŘÍMÝ PRODEJ – OKAMŽITÉ PŘIČTENÍ POLOŽKY NAVOLENÍM PLU
3.6.3 PRODEJ NĚKOLIKA STEJNÝCH POLOŽEK PLU
3.6.4 PRODEJ PŘES ZBOŽNÍ ODDĚLENÍ - DEPARTMENT
3.6.5 ZMĚNA CENY PLU
3.6.6 SLEVA
3.6.6.1 SLEVA PO MEZISOUČTU
3.6.6.2 PRODEJ PO SLEVĚ Z MEZISOUČTU
3.6.6.3 SLEVA POLOŽKY PLU

3.6.6.4
SLEVA V KORUNÁCH
3.6.7
STORNA A VRATKY
3.6.7.1
STORNO PŘEDCHOZÍ POLOŽKY
3.6.7.2
STORNO LIBOVOLNÉ POLOŽKY V NÁKUPU
3.6.7.3
STORNO VŠECH POLOŽEK V NÁKUPU – STORNO NÁKUPU
3.6.7.4
VRÁCENÍ ZBOŽÍ – RETURN

3.7
REŽIM PLOVOUCÍHO PRODAVAČE
3.7.1
CHARAKTERISTIKA PLOVOUCÍHO PRODAVAČE
3.7.2
NASTAVENÍ IP ADRESY
1. NASTAVENÍ REŽIMU „MODE 1“
2. NASTAVENÍ IP ADRES
NASTAVENÍ IP ADRESY HOST
NASTAVENÍ PORTU VÁHY
PRODEJ V REŽIMU PLOVOUCÍHO PRODAVAČE

4.
PLATBY

4.1
PLATBA ČLENSKOU KARTOU
4.2
DALŠÍ PLATBY - KREDITNÍ KARTOU

5.
REŽIM ZPRÁV A UZÁVĚREK

5.2
TABULKA ZPRÁV
5.3
PŘÍKLAD VYVOLÁNÍ ZPRÁV
5.3.1
DENNÍ ZPRÁVA
5.3.2
ZPRÁVA PLU
5.3.3
ZPRÁVA ODDĚLENÍ
5.3.4
ZPRÁVA PODLE ČASU
5.3.5
ZPRÁVA SKLADU
5.3.6
ZPRÁVA VAROVÁNÍ MINIMÁLNÍHO POČTU KUSŮ NA SKLADĚ
5.3.7
INVENTÁRNÍ ZPRÁVA PLU
5.3.8
ZPRÁVA PODLE SÉRIOVÉHO ČÍSLA ÚČTENKY
5.3.9
ZPRÁVA VRATEK
5.3.10
DENNÍ ZPRÁVA OBSLUHY
TISKOVÉ PŘEHLEDY
5.3.11
DENNÍ CELKOVÝ PŘEHLED
5.3.12
PŘEHLED PRODANÝCH PLU
5.3.13
NULOVÁNÍ ZPRÁV

6.
REŽIM NASTAVENÍ

6.1
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
6.1.1
NASTAVENÍ SKUPINY ODDĚLENÍ6.1.2
NASTAVENÍ PLU - ZBOŽÍ
6.1.3
NASTAVENÍ NÁZVU CENY
6.1.4
NASTAVENÍ ÚROVNĚ MENU
6.1.5
MAZÁNÍ PLU
6.1.6
MAZÁNÍ VŠECH POLOŽEK PLU
6.1.7
POČET PLU NA SKLADĚ
6.1.7.2
ZVÝŠENÍ STAVU ZÁSOB NA SKLADĚ PRO PLU
6.1.7.1
HLEDÁNÍ PLU A STAV SKLADU
6.1.7.2
ZVÝŠENÍ STAVU ZÁSOB NA SKLADĚ PRO PLU
6.1.7.3
SNÍŽENÍ STAVU ZÁSOB NA SKLADĚ PRO PLU
6.1.7.4
ODPADY
6.1.7.5
KONTROLA STAVU SKLADU
6.1.8
NASTAVENÍ RYCHLÝCH KLÁVES
6.1.9
NASTAVENÍ HMOTNOSTI OBALU

6.2
PROVOZ OBSLUHY
6.2.1
OTEVŘENÍ PENĚŽNÍ ZÁSUVKY BEZ PRODEJE
6.2.2
ODHLÁŠENÍ OBSLUHY I V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ UKONČENA TRANSAKCE
6.2.3
NULOVÁNÍ UZÁVĚRKY I V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ UKONČENA TRANSAKCE
6.2.4
TISK ÚČTU PO ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE
6.2.5
ZADÁNÍ ČÁSTKY PŘED PLATBOU
6.2.6
ZADÁNÍ ČÍSLA ÚČTENKY
6.2.7
RUČNÍ ZMĚNA CENY POVOLENA
6.2.8
UMOŽNĚNÍ ZÁPORNÉHO STAVU SKLADU
6.2.9
UMOŽNĚNÍ PRODEJE S NULOVOU CENOU
6.2.10
RUČNÍ ZADÁNÍ KUSŮ
6.2.11
TISK KUSŮ NA SOUČTOVÉ ÚČTENCE
6.2.12
TISK KUSŮ A CENY NA SOUČTOVÉ ÚČTENCE
6.2.13
ZADÁNÍ CENY Z KLÁVESNICE PŘEDVOLEB PLU – LEVÁ KLÁVESNICE
6.2.14
ZOBRAZIT ZŮSTATEK HODNOTY POUKAZU
6.2.15
ZOBRAZIT MNOŽSTEVNÍ LIMIT
6.2.16
HLEDÁNÍ PODLE STRÁNKY KATEGORIE PRODEJE
6.2.17
ODHLÁŠENÍ OBSLUHY PO ODHLÁŠENÍ
6.2.18
SOUČET POČTU KS PRO STEJNÉ PLU PŘI PRODEJI

6.2.19 UMOŽNIT ZOBRAZENÍ CENY NA DOTAZ

6.2.20 MOŽNOST ZAVŘÍT KALKULAČKU

6.2.21 VAROVÁNÍ STAVU SKLADU PRO PLU

6.3 NASTAVENÍ SLEVY

6.3.1 % PŘÍRÁŽKA

6.3.2 % SLEVA

6.3.3 RUČNĚ ZADAT SLEVU PRO PLU

6.3.3 RUČNĚ ZADAT SLEVU PRO PLU

6.3.4 SLEVA PO MEZISOUČTU

6.3.5 PRODEJ PO SLEVĚ Z MEZISOUČTU

6.3.6 ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ SLEVY PRO PLU

6.4 PLATBY

6.4.1 PLATBA

6.4.2 HOTOVOSTNĚ PŘI PLATBĚ KARTOU

6.4.3 PLATBA POUZE V HOTOVOSTI PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.4.4 POUŽITÍ KUPÓNU / OMEZENÁ PLATBA

6.4.5 PŘI NORMÁLNÍM PRODEJI UMOŽNIT PLATBU V HOTOVOSTI

6.5 BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ

6.5.1 MANAŽER A NASTAVENÍ HESLA

6.5.2 ZADÁNÍ HESLA PRO VŠECHNA STORNA

6.5.3 ZADÁNÍ HESLA PRO VŠECHNA STORNA

6.5.4 POTŘEBA PŘIDRŽENÍ HESLA

6.5.5 ZADÁNÍ HESLA PŘI RUČNÍM ZADÁNÍ SLEVY PRO PLU

6.5.6 ZADÁNÍ HESLA PŘI MANUÁLNÍ SLEVĚ Z MEZISOUČTU

6.5.7 ZADÁNÍ HESLA PŘI RYCHLÉM NASTAVENÍ PLU, ODDĚLENÍ A PŘÍMÝCH PLU

6.5.8 ZADÁNÍ HESLA PŘI OTEVŘENÍ POKLADNÍ ZÁSUVKY

6.5.9 ZADÁNÍ HESLA PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.5.10 UMOŽNĚNÍ OBSLUZE OTEVŘÍT PENĚŽNÍ ZÁSUVKU

6.5.11 ZADÁNÍ HESLA PŘI STORNO OPERACI

6.6 NASTAVENÍ ÚČTENKY

6.6.1 TISK GRAFICKÉHO LOGA DO ZÁHLAVÍ

6.6.2 TISK GRAFICKÉHO LOGA DO ZÁPATÍ

6.6.3 ZPRÁVA ZÁHLAVÍ

6.6.4 ZPRÁVA ZÁPATÍ
6.6.5 POPIS ZÁHLAVÍ ÚČTENKY
6.6.6 TISK ZPRÁV ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ NA ÚČTENKU
6.6.7 TISK ZPRÁV ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ NA ÚČTENKU VĚTŠÍ
6.6.8 NASTAVENÍ FORMÁTU ÚČTENKY
6.6.9 TISK SÉRIOVÉHO ČÍSLA NA ÚČTENKU
6.6.10 TISK ČÍSLA ÚČTENKY NA ÚČTENKU
6.6.11 TISK DATUMU NA ÚČTENKU
6.6.13 TISK LOGA „TAKEAWAY"- JÍDLO S SEBOU, NA ÚČTENKU
6.6.14 TISK VÝROBNÍHO ČÍSLA VÁHY A IP ADRESY NA ÚČTENKU
6.6.15 TISK KOPIE ÚČTENKY PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI
6.6.16 NASTAVENÍ DOBY PRO TISK KOPIE ÚČTENKY
6.6.17 NASTAVENÍ TISKU KOPIE ÚČTENKY, I KDYŽ JE MNOŽSTVÍ 0
6.6.18 TISK ZPRÁVY PŘI PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ OBSLUHY
6.6.19 PŘEŠKRTNUTÍ POLOŽKY PLU PŘI STORNU
6.6.20 TISK ÚČTENKY PŘI NEUKONČENÉM PRODEJI
6.6.21 TISK ÚČTENKY PŘI OTEVŘENÍ ZÁSUVKY BEZ PRODEJE
6.6.22 TISK ZPRÁV O PRODEJI
6.6.23 TISK ČÁROVÉHO KÓDU
6.6.24 TISK ČÍSLA FAKTURY NA ÚČTENKU
6.6.25 TISK ČÍSLA VÁHY NA FAKTURU
6.6.26 TISK ČÍSLA ÚČTENKY NA FAKTURU
6.6.27 NASTAVENÍ FAKTURY
6.6.28 VYTISKNOUT VŠECHNY STORNOVANÉ POLOŽKY V ÚČTU
6.6.29 TISK SOUČTOVÉHO EAN KÓDU
6.6.30 NASTAVENÍ PÍSMA

6.7 NASTAVENÍ PRO ČLENY
6.7.1 FORMÁT ČLENSKÉ KARTY
6.7.2 KONTROLA ČLENSKÉ KARTY
6.7.3 MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ČÍSLA KARTY ČLENA

6.8 MOŽNOSTI NULOVÁNÍ ZPRÁV

6.9 ÚČET NA VYŽÁDÁNÍ
6.9.1 VYŽÁDÁNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA ÚČTENKY
6.9.2 VYŽÁDÁNÍ ČÍSLA ÚČTENKY

6.9.3 VYŽÁDÁNÍ DENNÍ ZPRÁVY Z1
6.9.4 TISK SEZNAMU PLU

6.10 NASTAVENÍ ČÁROVÉHO KÓDU EAN
6.10.1 TYP EAN KÓDU 13
6.10.2 OVĚŘENÍ KONTROLNÍHO ČÍSLA EAN-13
6.10.3 NASTAVENÍ TYPU EAN DÓDU - PREFIX
6.10.4 EAN-13 JAKO ČÍSLO ZBOŽÍ

6.11 OSTATNÍ NASTAVENÍ
6.11.1 ZMĚNA REŽIMU
6.11.2 NASTAVENÍ SYMBOLU CIZÍ MĚNY
6.11.3 NASTAVENÍ ZAOKROUHLENÍ
6.11.4 NASTAVENÍ HODNOTY SLEVY KUPÓNU V %
6.11.5 UPOZORNĚNÍ PŘI ZTRÁTĚ NAPÁJENÍ
6.11.6 LCD KONTRAST
6.11.7 OBNOVA LCD DISPLEJE
6.11.7 RYCHLOST KLÁVES

7 NASTAVENÍ SYSTÉMU

7.1.1 ZMĚNA REŽIMU NA UŽIVATELSKÝ
7.1.2 ZMĚNA REŽIMU NA TRÉNINKOVÝ
7.1.3 ZMĚNA REŽIMU NA DAŇOVÝ
7.1.4 MOŽNOST NAHRÁNÍ DAT
7.1.4.1 NAHRÁT TRANSAKCE DO PC
7.1.4.2 PC ON-LINE REŽIMU PRO TISK ÚČTENEK?
7.1.4.3 ODESLAT VŠECHNY STORNA ÚČTENEK DO PC?
7.1.5 VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ O PRODEJÍCH
7.1.5.1 VYMAZÁNÍ DAT VE VÁZE
7.1.5.2 VÝBĚR PRODEJNÍCH DAT, KTERÁ BUDOU VYMAZÁNA
7.1.5.3 VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ O PRODEJÍCH
7.1.6 NASTAVENÍ SYMBOLU MÍSTNÍ MĚNY
7.1.7 NASTAVENÍ PLATBY
7.1.7.1 POZICE DESETINNÉHO MÍSTA PLATBY
7.1.7.2 OZNAČENÍ DESETINNÉHO MÍSTA PLATBY
7.1.8 NASTAVENÍ TYPU ÚČTENKY

7.1.9
NASTAVENÍ DATUMU A ČASU
7.1.9.1
NASTAVENÍ DATUMU
7.1.9.2
NASTAVENÍ ČASU
7.1.9.3
NASTAVENÍ CHYBY V ČASU
7.1.10
NASTAVENÍ DOBY UPOZORNĚNÍ PRO ROZDÍLNÝ ČAS
7.1.11
NASTAVENÍ IP ADRES
7.1.11.1
NASTAVENÍ IP ADRESY VÁHY
7.1.11.2
NASTAVENÍ IP ADRESY HOSTITELE
7.1.11.3
NASTAVENÍ PORTU
7.1.12
ORGANIZACE DAT
7.1.12.1
USPOŘÁDÁNÍ DAT PLU
7.1.12.2
USPOŘÁDÁNÍ DAT SKLADU
7.1.12.3
USPOŘÁDÁNÍ DAT O PRODEJI PLU
7.1.13
EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ
7.1.13.1
PORT RS232
7.1.13.2
TISKÁRNA ETIKET
7.1.13.2.1
ACLAS LP1 ETHERNET
7.1.13.2.2
ACLAS LP1 SERIOVÝ PORT
7.1.13.2.3
ACLAS LP1 NENÍ PŘIPOJENA
7.1.14
FISKÁLNÍ NASTAVENÍ – POUZE PRO DAŇOVÝ REŽIM
7.1.14.1
SAZBA DANĚ
7.1.14.2
ŘÁDKY HLAVIČKY PRO ZPRÁVU DANĚ
7.1.14.3
ŘÁDKY PATIČKY PRO ZPRÁVU DANĚ
7.1.14.4
NASTAVENÍ TIN
7.1.14.5
CENA VČETNĚ DANĚ
7.1.14.6
MOŽNOSTI TISKU

8.
ZOBRAZENÍ SYSTÉMOVÉHO HLÁŠENÍ

9.
SPÍCÍ REŽIM

10.
VYPNUTÍ VÁHY

11.
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

1.
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce.

Váhu je třeba umístit na rovný a pevný povrch.
Pomocí stavitelných nožek v rozích váhy ustavte váhu do vodorovné polohy – podle libely v levé části pod miskou

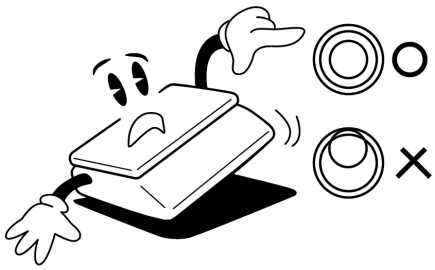

Nevystavujte váhu intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) ani vibracím – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení přesnosti.

Nevystavujte váhu mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějte na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.

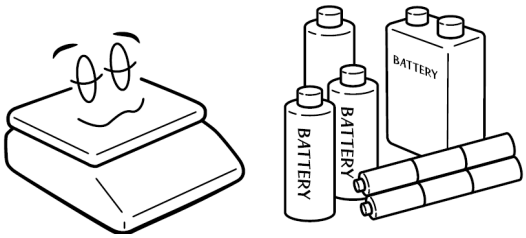

Není-li váha delší dobu používána, vyjměte akumulátor

Váhu je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.

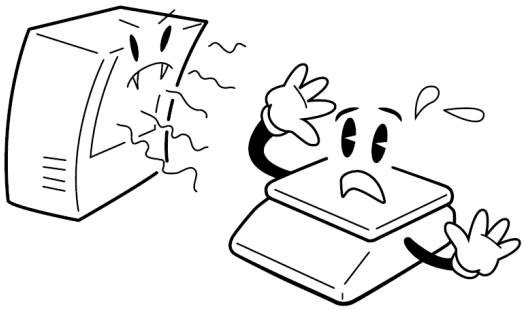

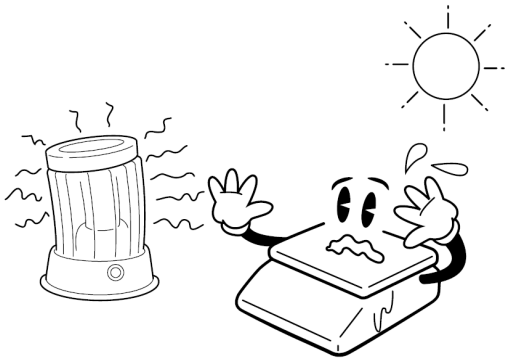

Nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření.

Váha není určena do mokrého nebo chemicky agresivního prostředí. Čištění váhy, zejména klávesnice a displeje, provádějte pouze vlhkým hadrem bez použití agresivních chemických čisticích prostředků – ty mohou naleptat a zničit klávesnici nebo jiné plastové části váhy.

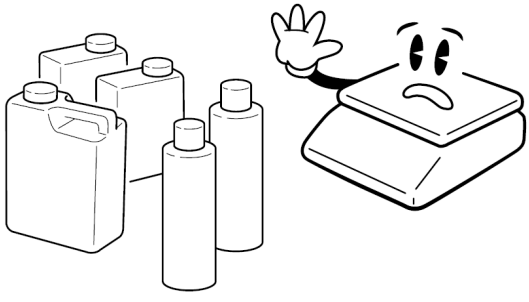

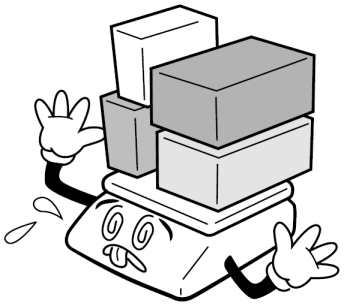

Nepřetěžujte vaši váhu výrazně nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení více než 120% max. váživosti by mohlo dojít ke zničení snímače zatížení ve váze.

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovolané osoby.

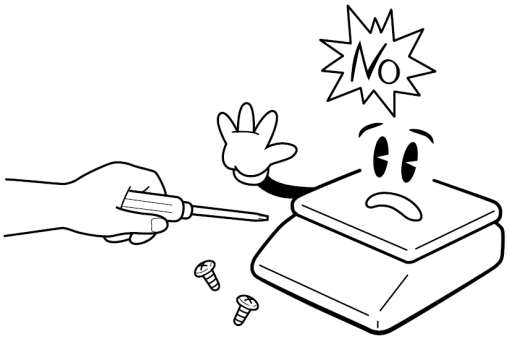

1.1
CHARAKTERISTIKA:

- Patentové řešení konstrukce proti vniknutí hmyzu
- Klávesnice pro přímé PLU 2*35 předvoleb s vyjímatelnou folií pro editaci PLU
- Vestavěné baterie proti ztrátě dat při vypnutím napájení
- Vysoká rychlost tisku (150mm / s)
- Podpora funkce kalkulačky - lze vykonávat matematické operace na klávesnici
- Možnost připojení pokladní zásuvky, snímače EAN kódu – scanner a tiskárny etiket LP1
- Pružnější a plnější obchodní funkce, jako jsou slevy, změna ceny, storna / vratky a tak dále
- Jednoduchá zavádění pásky
- Obchodní název a logo lze upravovat a stáhnout pomocí PC
- 12000 položek PLU
- Možnost markovat zároveň pro 6 prodavačů – otevřený účet
- Kontrolní přehledy: nákup, prodej, sklad, inventarizace, hrubý zisk, atd.
- Tisk více přehledů: denní, hodinové, skupinové, PLU, obsluhy, hrubý zisk, stav zásob atd.
- Podpora EAN-13, EAN-8, 37 typů EAN-13 vnitřní kód a 6 plateb v cizí měně
- Podpora smíšené platby, jako jsou hotovost, karty a platby v cizí měně
- Tréninkový režim (slouží k zaškolení nových prodavačů) a normální prodejní režim lze jednoduše přepnout
- 8 sazeb DPH
- Slevy v % i v přímo v korunách
- Režim evidence členských karet s nastavenou slevou
- Možnost nastavení varování minimálního počtu kusů na skladě
- Dohledání účtenky podle pořadového čísla
- Různé nastavení oprávnění obsluhy
- Tisk čárového kódu EAN13
- Možnost nastavení zaokrouhlení nákupu
- Možnost vydávat slevové kupóny

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

Váha vydá akustický signál, jestliže dojde k chybě, a chybové hlášení „ERR X „ se zobrazí na displeji. Pro zrušení stiskněte tlačítko [CLEAR]

Parametry při použití čtečky čárových kódů:
9600 přenosová rychlost, 1 stop bit., bez parity

Váha má vestavěný akumulátor. Můžete ji použít bez dalšího napájení. Ale raději používejte s adaptérem, pokud je to možné.
Má dva stupně varování. První stupeň nastane, když je napětí baterie 6.0V a signalizace "low B", což znamená nízké napětí baterie. Každých 5 sekund se ozve akustický signál, pokud je v nečinnosti. Druhý stupeň varování nastane, když je napětí baterie 5.8V, a signalizace "low B". To znamená, že nemůže normálně pracovat a je potřeba okamžité připojení napájecího adaptéru. Pokud nepřipojíte napájecí adaptér, váha vypne a uložená data v paměti se ztratí.
Baterie se vybíjí pomalu, i když není váha v provozu. Nabíjení proto provádějte alespoň dvakrát ročně po dobu 6 hodin, pokud ji nebudete používat.

1.2
PANEL S KONEKTORY

Nachází se v zadní části váhy zespodu

Připojení napájecího adaptéru

Připojení snímače EAN kódu nebo PC klávesnice

Připojení pokladní zásuvky

Ethernet port

RS232 port

1.3
POPIS

1.4
INSTALACE VÁHY A PŘÍPRAVA K PROVOZU

Připevnění displeje

U modelu se stativem je třeba ještě před ustavením váhy na vážící plochu nebo pult zafixovat stativ displeje k držáku váhy.
Při montáži displeje je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože se může poškodit kabel, vedoucí k vlastnímu displeji. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby montáž displeje provedl servisní technik autorizované firmy.
Protáhněte kabel vnitřním otvorem trubice, tu zasuňte do otvoru displeje a zajistěte aretační krytkou. Potom zasuňte vodič od displeje do konektoru, ukrytém v patici pro držák trubice, zasuňte trubici do patice držáku a upevněte šrouby na stranách.

1.5
VLOŽENÍ TERMOPÁSKY DO TISKÁRNY

Pomocí aretační páky uvolněte kryt

Vložte pásku do tiskárny termocitlivou vrstvou dolů.

Ponechte pásku kouskem vystrčenou ven a zavřete kryt tiskárny stlačením na obou krajích zacvaknutím dvířek. Přebytečnou pásku odtrhněte přes trhací lištu směrem dolů.

1.6
VYTVOŘENÍ PŘEDLOHY PRO KLÁVESY PLU

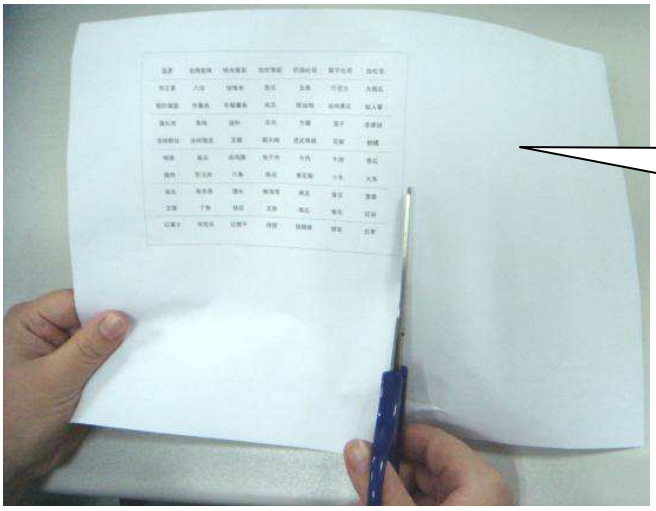

Vyplňte přiloženou tabulku klávesnice PLU a vystřihněte ji podle otvoru ve váze

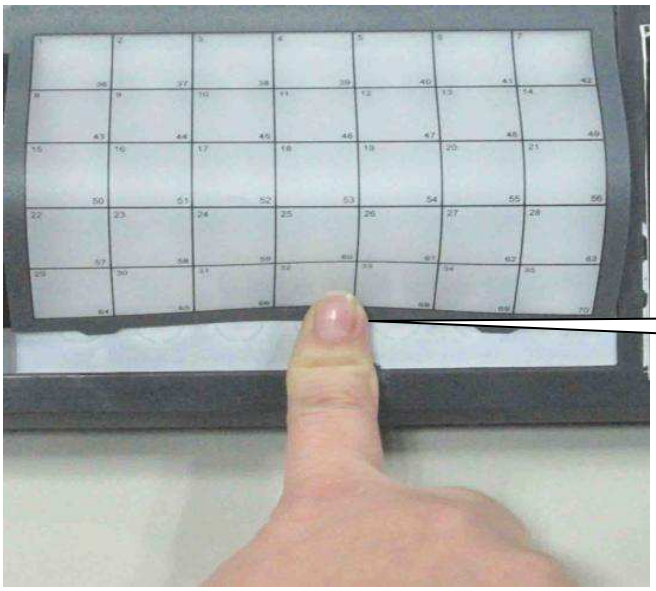

Odehněte krycí folii

Vložte tabulku pod folii

1.7
DISPLEJE

LCD displej s podsvitem operátorský i zákaznický je umístěn na stativu nad vážní miskou, ve výšce asi 40cm.

Význam jednotlivých symbolů na displeji (indikace na displeji):

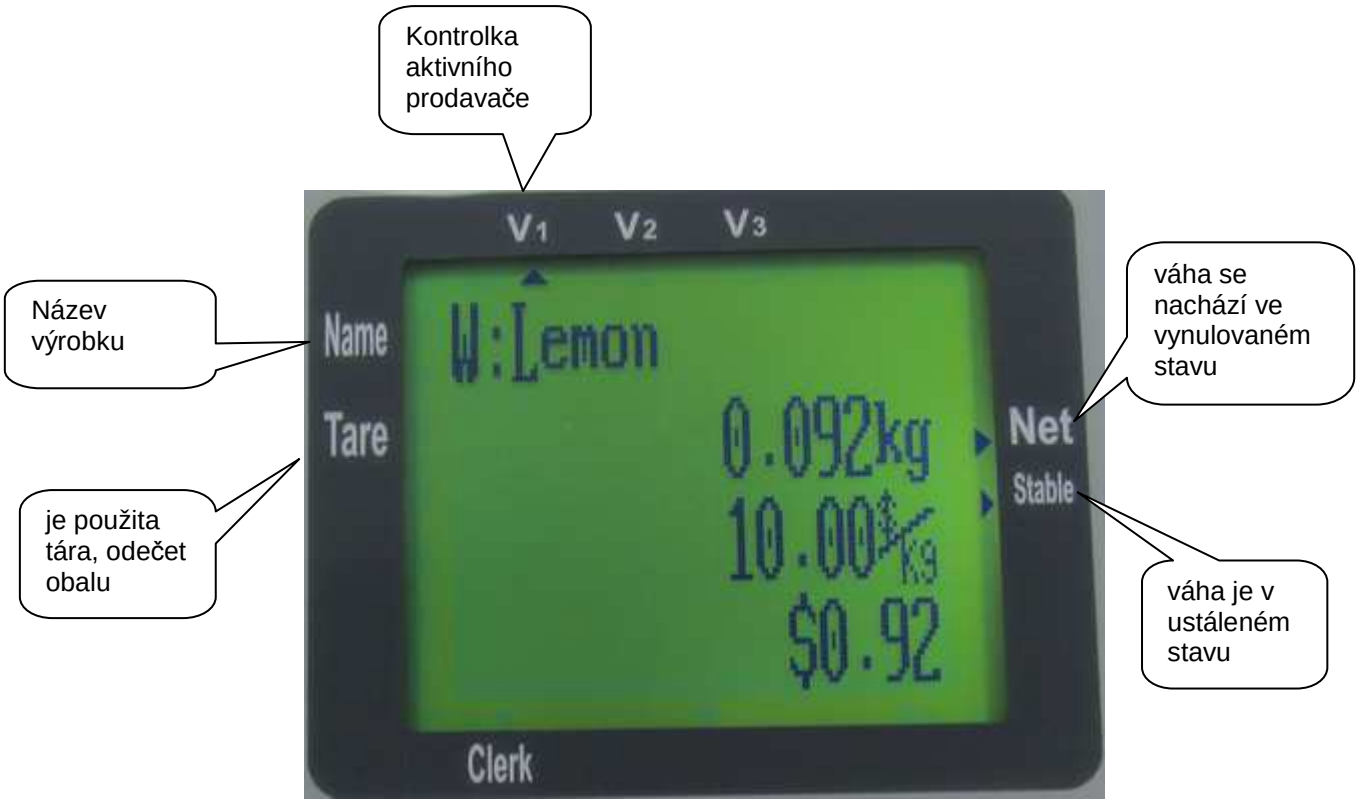

1.8
KLÁVESNICE

Na váze je použita membránová klávesnice, popisem jednotlivých tlačítek. Klávesnice je do jisté míry odolná proti vlhkosti, prachu, mastnotě a jiným nečistotám. Její čištění však provádějte pouze vlhkým hadrem s jarovou vodou, bez použití agresivních chemických čisticích prostředků.
Do klávesnice zásadně nepíchejte tvrdými nebo ostrými předměty – může tak dojít k jejímu zničení!

Funkce jednotlivých tlačítek na klávesnici:

1, Zadání jednotkové ceny numerickou klávesnicí
2, Sleva

1, Uvede váhu do nulové hmotnosti po přetížení nebo po odstranění nečistoty z misky
Kontrolka ZERO vpravo nahoře se aktivuje
2, Fixní hodnota Táry - obalu

1, Odečte hmotnost obalu nebo misky („tárování“ váhy)
2, Prodej za ¼ ceny

1, Kombinace s [Množství] klasifikací dočasné uzávěrky PLU pro zprávy oddělení
2, Stiskněte toto tlačítko k prodeji pro oddělení
3, Kalkulačka
4, Zafixování ceny

Přechod na druhou úroveň významu tlačítka

1, Tlačítko obsluhy
2, Uživatelsky definovatelné tlačítko
3, Tlačítko +

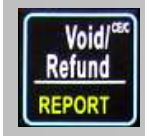

1, Vrácení položky - Refund
2, Storno položky
3, Zpráva

1, Zapínání váhy, nebo vypínání váhy stisknutím tlačítka po dobu asi 2 sekund
2, Komunikace s PC
3, Zrušení špatné operace

1, Numerické klávesy
2, alfanumerická klávesnice pro zadávaní názvů

1, Volba desetinného místa při zadávání
2, Uzamčení klávesnice
3, Prodej za 1/2 ceny

1, Tlačítko prodavače
2, Přepínání jednotek
3, Uživatelsky definovatelné tlačítko

1, Tlačítko prodavače
2, Zpráva zásob
3, uživatelsky definovatelné tlačítko

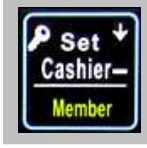

1, Vstup do menu
2, Listování v nabídce směrem dolů
3, Potvrzení při slevě
4. Tlačítko člen

1, Násobení při prodeji
2, Zobrazení času
3, Listování v nabídce směrem dolů o celou stránku
4. Vklad nebo výběr z pokladny

1, Zobrazení mezisoučtu
2, Zobrazení času
3, Listování v nabídce směrem dolů o celou stránku
4. Vklad nebo výběr z pokladny
5, Bezhotovostní platba kartou

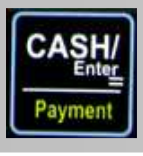

1, Ukončení platby
2, Potvrzení funkce nebo vstupu do režimu

1.9
UŽIVATELSKY DEFINOVATELNÁ TLAČÍTKA:

K dispozici jsou 3 uživatelem definovaná tlačítka, kterým lze definovat jednu z následujících funkcí

POŘADÍ	DISPLEJ	VYSVĚTLENÍ
1	DEFAULT	DEFAULT – VÝCHOZÍ
2	-%PRM	- % SLEVA
3	+%PRP	- % PŘIRÁŽKA
4	SUBAMT	MEZISOUČET
5	ADDAMT	PŘIŘÁŽKA
6	½ PRICE	½ CENY
7	¼ PRICE	¼ CENY
8	FIX PRICE	FIXNÍ CENA
9	MEM.CARD	PAMĚŤOVÁ KARTA
10	STOCK CTRL	SKLAD
11	CARD FUN	PLATBA KARTOU
12	TARE1	TARA 1 – OBAL 1
13	TARE2	TARA 2 – OBAL 2
14	TARE3	TARA 3 – OBAL 3
15	V1	ÚČET 1
16	V2	ÚČET 2
17	V3	ÚČET 3
18	OTHER FUN	JINÁ FUNKCE
19	P/O	PO – VÝBĚR
20	R/A	RA – VKLAD
21	SALE BY CLASS	PRODEJ DLE TŘÍDY
22	RECORD WORK TI	PRACOVNÍ DOBA
23	ZERO	ZERO – NULOVÁNÍ HMOTNOSTI
24	TARE	TARE – ODEČET OBALU
25	TAKEAWAY	RYCHLÉ OBČERSTVENÍ
26	TAX	TAX – DPH
27	FEED	POSUV PÁSKY

Příklad pro uživatelsky definované klávesy

Definice klávesy [V2] pro funkci -% slevu

1, Stiskněte tlačítko [V2] po dobu 3 sekund.

2, Systém vám nabídne všechny výše uvedené funkce, použijte klávesy

a

pro výběr požadované funkce -% PRM a potvrďte

. Nyní má tlačítko V2 funkci -% slevy

Ukázka prodeje na nastavené tlačítko V2 s -% slevou

prodej PLU

PLU CODE	[3]
PLU klávesa	[PLU]
Položte zboží na váhu	
Potvrdit tlačítkem	[V1]

PLU sleva

PLU CODE	[4]
PLU klávesa	[PLU]
Položte zboží na váhu	
Vstup pro slevu	[V2]
Vložení hodnoty slevy	[1][0]
Potvrzení	[CASH] [V1]
Ukončení transakce	[CASH]

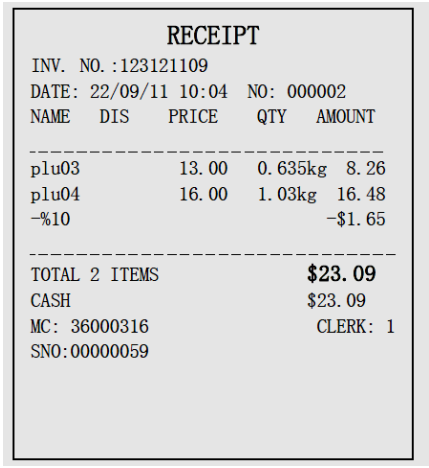

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 22/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	PRICE	QTY	AMOUNT
plu03		13.00	0.635kg	8.26
plu04		16.00	1.03kg	16.48
-%10				-$1.65
TOTAL 2 ITEMS				**$23.09**
CASH				$23.09
MC: 36000316				CLERK: 1
SNO:00000059				

1.10
VÝMĚNA BATERIE

Ve váze je olověný zatavený akumulátor. Nové baterie vydrží po dobu několika let. Pokud se pracovní doba na baterie po nabití zkracuje, je třeba nahradit novou.

Upozornění:
- Vypněte váhu vypínačem
- Ačkoli data mohou být ve váze zachována po dlouhou dobu i když je baterie vyjmuta, bude lepší nahradit novou baterii co nejdříve, aby se zabránilo ztrátě uložených dat.
- Pokud není baterie v provozu delší dobu, postupně se vybijí. Nabijte baterii alespoň dvakrát ročně, i když ji nepoužíváte, a to po dobu asi 6 hodin

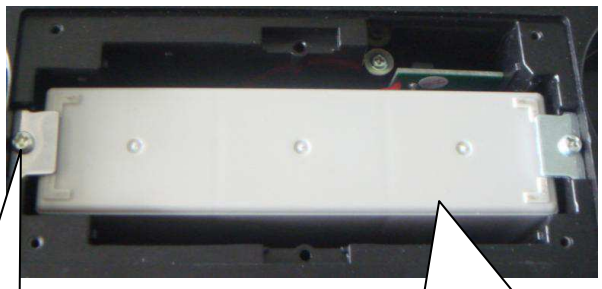

Uvolněte šrouby

Vložte novou baterii. Dávejte pozor na polaritu (červená +, černá -). Připevněte šrouby a nasaďte kryt.

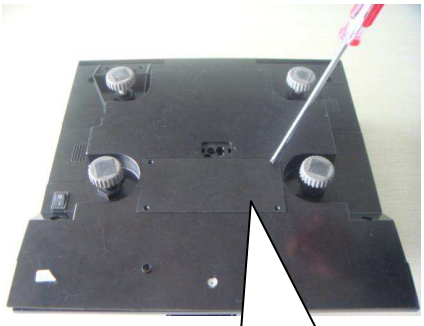

Baterie se nachází zespodu váhy pod krytem, který je zajištěn 4. šrouby.

2.
VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY

2.1
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VÁHY

Zajistěte, aby byla vážicí miska prázdná a zapněte váhu kolébkovým vypínačem, který se nachází ve spodní části váhy na pravé straně u přední nožky.

RYCHLÉ VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ VÁHY

Pokud je váha zapnutá, přidržením lačítka

po dobu 1,5 sekundy ji vypnete.

Pokud je váha tímto tlačítkem vypnuta , po stisku

se váha se opět zapne

Není-li displej celkové hmotnosti vynulovaný (nebo nesvítí symbol →**0**← v pravém horním rohu displeje, stiskněte tlačítko

ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ – ZJIŠTĚNÍ HMOTNOSTI BEZ VÝPOČTU CENY

Pro pouhé zjištění hmotnosti položte vážené zboží na váhu a na displeji hmotnosti můžete číst údaj o jeho hmotnosti vyčíslený v **kilogramech**.

2.2
VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY

Položte obal na vážící plochu, jakmile se váha ustálí, stiskněte tlačítko

Při vážení bude odečtena hmotnost obalu a kontrolka u symbolu TARE se aktivuje. Po odebrání obalu ukazuje váha zápornou hmotnost.

Pro zrušení stiskněte tlačítko

, tím se hmotnost vynuluje a kontrolka TARE se deaktivuje.

2.3
NEBEZPEČÍ PŘETÍŽENÍ

Nepokládejte na vážící plochu těžší předměty než je maximální váživost váhy.
Když se na displeji objeví „------“, sundejte předmět z váhy, aby se nepoškodil snímač.

3.
REŽIM PRODAVAČE

3.1
NASTAVENÍ PRODAVAČŮ - OBSLUHY

Nastavení čísla prodavače a hesla

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „CLERK MANAGE“, stiskněte tlačítko

, zadejte číslo manažerského kódu což je **1**, a potvrďte tlačítkem

. Pak zadejte heslo (výchozí heslo je 0) a potvrďte

tím vstoupíte do nastavení prodavačů.

Na displeji se zobrazí:

1. ADD
2. DEL
3. MANAGER SET
4. CHANGE PSW

Poznámka:
Pokud byly provedeny transakční operace, váha nedovolí vstup do nastavení a vyzve k provedení „Z“ denní uzávěrky „Z DAILY REPORT“ . Musíte provést tuto uzávěrku s vynulováním v nabídce „Z REPORT“. Po provedení uzávěrky je možno vstup do nastavení.

3.1.1
PŘIDÁNÍ PRODAVAČE

1, Tlačítky

a

vyberte nabídku ADD, a potvrďte

2, displej: „ CLERK“ - Zadejte číslo prodavače a potvrďte

3, displej : „CLERK NAME“ – zadejte jméno prodavače a potvrďte

4, displej : „CLERK PSW“ - zadejte heslo (4 číslice nanejvýš a potvrďte 

5, displej : „CONFIRM CLERK PSW“ - zadejte opět stejné heslo a potvrďte

6, nyní můžete povolit prodavači různá oprávnění, které může provádět

7. po navolení stiskněte tlačítko

a tím ukončíte nastavení

Poznámka:
Pokud nenastavíte prodavači heslo pro přihlášení, není potom žádné zabezpečení a může dojít neoprávněnou osobou k možnému přeprogramování v nastavení váhy.
Pokud chcete editovat jméno prodavače, musíte jej napřed celé smazat a pak znovu vše zadat

3.1.2
VYMAZÁNÍ PRODAVAČE

1, Tlačítky a vyberte nabídku „DEL“, a potvrďte

2, navolte číslo prodavače, kterého hodláte vymazat a potvrďte

3, Tlačítky  a vyberte nabídku „YES“ nebo „NO“, a potvrďte

3.1.3
MANAŽERSKÉ NASTAVENÍ PRO OPRÁVNĚNÍ PRODAVAČE

1, Tlačítky a vyberte nabídku „MANAGER SET“, a potvrďte

2, navolte číslo prodavače, kterého hodláte nastavovat a potvrďte 

3, displej zobrazí „ 1.CHANGE PURVIEW“ potvrďte

4, displej zobrazí možnosti oprávnění prodavače

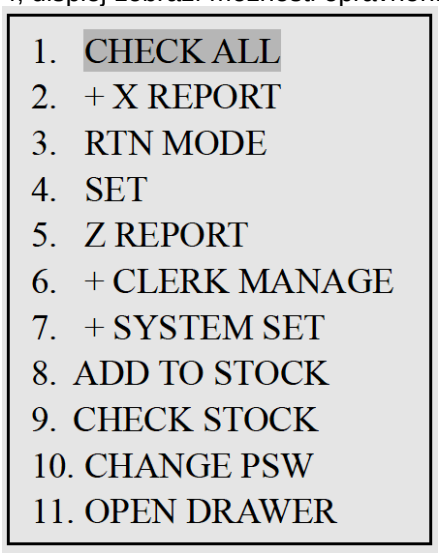

1, Aktivace všeho
2, Náhled uzávěrky
3, Režim vrácení zboží
4, Nastavení
5, Uzávěrka s nulováním
6, Manažerská funkce
7, Oprávnění pro nastavení
8, Příjem na sklad
9, Kontrola skladu
10, Změna hesla
11, Otevření peněžní zásuvky

Tlačítky a vyberte funkci pro oprávnění a aktivaci proveďte tlačítkem .
Funkce, která je pro obsluhu povolena – aktivována, je označena znaménkem „+“ na začátku názvu

3.1.4
ZMĚNA HESLA PRODAVAČE

1, Tlačítky a vyberte nabídku „CHANGE PSW“, a potvrďte

2, navolte číselné HESLO pro příslušného prodavače, a potvrďte

3, displej zobrazí „ OLD PSW“ zadejte staré heslo a potvrďte

4, displej zobrazí „ CLERK NEW PSW“ zadejte nové heslo a potvrďte

5, displej zobrazí „ CONFIRM CLERK PSW“ zadejte znovu nové heslo a potvrďte

3.2
PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE

3.2.1
ZMĚNA REŽIMU

Poznámka: v základu je nastaven prodavač 1 s heslem 0. Vstupte do režimu nastavení SET a změňte heslo prodavače 1 podle vašeho uvážení.

Př: postup pro změnu režimu na MODE 2 - Tento režim složí jen pro obsluhu jednoho prodavače

1, Stiskněte tlačítko . Tlačítky a vyberte nabídku „SET“, stiskněte tlačítko

2, zadejte číslo prodavače, a potvrďte tlačítkem

3, zadejte heslo prodavače a potvrďte

4, tlačítkem vyberte nabídku „OTHER“ a potvrďte

5, tlačítkem vyberte nabídku „CHANGE MODE“ a potvrďte

Nyní je aktivní jen tento prodavač. Položky se přičítají tlačítkem a celkový součet se provede opětovným stiskem . Po ukokončení transakce dojde k automatickému odhlášení prodavače a další transakce může proběhnout až po novém přihlášení prodavače.

3.2.2

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE V REŽIMU „MODE1“

Když je zapotřebí aby prodavači mohli markovat současně na jedné váze, použijte režim „MODE1“. Pak mohou prodavači, přihlášení pod tlačítky V1, V2, V3, provádět prodejní transakce nezávisle na sobě tím že položky přiřazují pod své tlačítko.

PŘIHLÁŠENÍ PRODAVAČE

1, Stiskněte tlačítko prodavače

2, zadejte číslo prodavače, a potvrďte tlačítkem

3, zadejte heslo prodavače a potvrďte

ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE

1, Stiskněte tlačítko 

. Tlačítky

a

vyberte „Z REPORT“, stiskněte tlačítko

2, zadejte číslo prodavače, a potvrďte tlačítkem

3, zadejte heslo prodavače a potvrďte

4, vyberte uzávěrku „Z DAILY REPORT“ a potvrďte

. Vytiskne se uzávěrka a prodavač je odhlášen

AKTIVACE TLAČÍTKA PRODAVAČE

Tato operace je možná jen pro prodavače, kteří jsou přihlášeni.

1, Stiskněte tlačítko prodavače

nebo

, nebo

.
v horní části displeje svítí kontrolky přihlášených prodavačů V1, V2, V3, u aktivního prodavače kontrolka bliká
2, pokud chcete prodavače deaktivovat, stiskněte na numerické klávesnici 0 a tlačítko aktivního prodavače. Kontrolka předstane blikat a svítí trvale.

Př: stiskněte 0 a poté klávesu prodavače

nebo

, nebo

.

3.2.3

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE V REŽIMU „MODE2“

Tento režim složí jen pro obsluhu jednoho prodavače

Přihlášení:

1. Stiskněte tlačítko

, displej zobrazí 'CLERK LOGIN '. Stiskněte

2, zadejte číslo prodavače, a potvrďte tlačítkem

3, zadejte heslo prodavače a potvrďte

Odhlášení:

1. Stiskněte tlačítko

, displej zobrazí 'CLERK: X '. Stiskněte

2, Stiskněte tlačítko

displej zobrazí 'CLERK LOGOUT '. Stiskněte

3.3
VKLAD A VÝBĚR Z PENĚŽNÍ ZÁSUVKY BEZ TRANSAKCE - PRODEJE

3.3.1
VKLAD - VLOŽENÍ PENĚZ

Př:

Transakce	displej
Zadejte částku	20,00
Stisknout tlačítko	PRICE: Kc 20,00
Stisknout tlačítko a	1. P/O 2. R/A
Tlačítky a vyberte 2.R/A	1. P/O 2. R/A
Potvrďte tlačítkem Peněžní zásuvka se otevře a můžete vložit hotovost	R/A AMOUNT

Stikem

se vrátíte do výchozího režimu

3.3.2

VÝBĚR PENĚZ

Př:

Transakce	displej
Zadejte částku	20,00
Stisknout tlačítko	PRICE: Kc 20,00
Stisknout tlačítko a	1. P/O 2. R/A
Tlačítky a vyberte 2.P/O	1. P/O 2. R/A
Potvrďte tlačítkem Peněžní zásuvka se otevře a můžete vybrat hotovost	P/O AMOUNT

Stikem se vrátíte do výchozího režimu

3.4

PROVOZ VÁHY – POKLADNÍ OPERACE (pouze pro samostatnou váhu)

Stiskněte kláves + , poté zadejte číslo a heslo prodavače.
Na displeji se objeví pět následujících zpráv

1. SEARCH PLU STOCK	Hledat PLU na skladě
2. ADD PLU STOCK	Přidat PLU na sklad
3. DEL PLU STOCK	Mazat PLU na skladě
4. WASTE PLU STOCK	Odpadní PLU na skladě
5, CHECK PLU STOCK	Kontrola PLU na skladě

3.4.1

HLEDÁNÍ PLU NA SKLADĚ

Pomocí této funkce můžete hledat PLU a zjistit stav kusů na skladě

Př:

1, Tlačítky a vyberte „SEARCH PLU STOCK “, stiskněte tlačítko

2, vložte PLU kód a stiskněte tlačítko . Displej zobrazí zázev PLU a počet na skladě.

3.4.2

PŘIDÁNÍ POČTU KUSŮ PLU NA SKLAD

Pomocí této funkce můžete přidat počet kusů PLU na sklad

Př:

1, Tlačítky

a

vyberte „ADD PLU STOCK “, stiskněte tlačítko

2, Displej zobrazí „INPUT VENDER NO“ zadejte číslo prodavače, potvrdit

3, Displej zobrazí „INPUT DC NO. SWITCH’“ zadejte číslo, potvrdit

4, Displej zobrazí „BARCODE“ zadejte číslo PLU, potvrdit

5, Displej zobrazí „PURCHASE PRICE’“ zadejte novou cenu, potvrdit

6, Displej zobrazí „PLU STOCK’“ zadejte počet přijatých kusů na sklad , potvrdit

Pokud zadáváte další PLU, pokračujete od bodu 4,.

Ukončení provedete stiskem

3.4.3

MAZÁNÍ POČTU KUSŮ PLU NA SKLADĚ

Pomocí této funkce můžete smazat požadovaný počet kusů PLU na skladě

Př:

1, Tlačítky

a

vyberte „DEL PLU STOCK“, stiskněte tlačítko

2, Displej zobrazí „ BARCODE“ zadejte číslo PLU a stiskněte tlačítko

3, Displej zobrazí „ PLU STOCK“ , zadejte počet kusů kolik požadujete odečíst a stiskněte

4, Zadejte daší číslo PLU pro odečet kusů ze skladu

Ukončení provedete stiskem

3.4.4

ODPADNÍ POČET KUSŮ PLU NA SKLADĚ

Pomocí této funkce můžete smazat odpadní počet kusů PLU na skladě

Př:

1, Tlačítky

a

vyberte „WASTAGE PLU STOCK“, stiskněte tlačítko

2, Displej zobrazí „ BARCODE“ zadejte číslo PLU a stiskněte tlačítko

3, Displej zobrazí „ PLU STOCK“ , zadejte počet kusů kolik požadujete odečíst a stiskněte

4, Zadejte daší číslo PLU pro odečet kusů ze skladu

Ukončení provedete stiskem

3.4.5

KONTROLA POČTU KUSŮ PLU NA SKLADĚ

Pomocí této funkce můžete zjistit stav počet kusů PLU na skladě

Př:

1, Tlačítky

a

vyberte „CHECK STOCK“, stiskněte tlačítko

2, Displej zobrazí „ BARCODE“ zadejte číslo PLU a stiskněte tlačítko

3, Displej zobrazí „ název PLU; aktuální počet na skladě“ , můžete editovat počet a změnu potvrdit

4, Zadejte daší číslo PLU pro odečet kusů ze skladu

Ukončení provedete stiskem

3.5

PRODEJNÍ OPERACE V REŽIMU „MODE1“

3.5.1
ZPŮSOBY MOŽNÉHO PRODEJE PLU:

1 metoda: navolte číselný kód PLU a stiskněte

2 metoda: stiskněte klávesu rychlé předvolby na přídavné klávesnici s předvolenými PLU

3.5.2
PRODEJ VÁŽENÉ POLOŽKY PLU

Popis	tlačítka
Položte zboží na váhu	
Zadejde číslo PLU z numerické klávesnice	3
Potvrďte tlačítkem	
Nebo Vyvolejte PLU z klávesnice rychlé předvolby	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Sundejte zboží z váhy a položte nové	
Zadejde znovu číslo PLU z numerické klávesnice a potvrďte tlačítkem PLU nebo vyvolejte PLU na klávesnici rychlé předvolby	5
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	

PRODEJ NEVÁŽENÉ - KUSOVÉ POLOŽKY PLU

Poznámka: při prodeji kusové položky musí být v nastavení povolena funkce zadávání množství- režim „SET“ krok “CLERK OPERATION/MANUAL INPUT QTY?” volba „ YES“

Př:

Popis	tlačítka
Zadejde číslo PLU z numerické klávesnice	3
Potvrďte tlačítkem	
Nebo Vyvolejte PLU z klávesnice rychlé předvolby	
Zadejte množství z numerické klávesnice	2
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Druhý způsob	
Zadejde znovu číslo PLU z numerické klávesnice a potvrďte tlačítkem PLU nebo vyvolejte PLU na klávesnici rychlé předvolby	5
stiskněte tlačítko	
Zadejte množství z numerické klávesnice	2
Stikněte tlačítka	
Ukončete tlačítkem	

3.5.3

PRODEJ ZBOŽÍ BEZ PŘEDNASTAVENÉHO PLU – RUČNĚ ZADANÁ CENA

Postupujte podle následujících kroků při prodeji zboží, které není nastaveno ve váze.

Vážené zboží

Př:

Popis	tlačítka
Způsob 1	
Zadejte cenu za kg	25,00
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	
Způsob 2	
Stiskněte tlačítko	
Zadejte cenu za kg	25,00
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	

Kusové zboží – nevážené zboží

Poznámka: při prodeji kusové položky musí být v nastavení povolena funkce zadávání množství- režim „SET“ krok “CLERK OPERATION/MANUAL INPUT QTY?” volba „ YES“

Př:

Popis	tlačítka
Způsob 1	
Zadejte cenu	55,00
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko	
Zadejte počet	5
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	
Způsob 2	
Stiskněte tlačítko	
Zadejte cenu	55,00
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko	
Zadejte počet	5
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	

3.5.4
PRODEJ NĚKOLIKA STEJNÝCH PLU

1.při nastavení v režimu „SET“ “CLERK OPERATION/SUMMARY QYT FOR THE SAME PLU SALES?” volba „YES“

Př:

Popis	tlačítka
Zadejde číslo PLU z numerické klávesnice	1
Potvrďte tlačítkem	PLU ZERO Tare1
Potvrďte tlačítkem	CASH/ Enter Payment
Zadejde znovu číslo PLU z numerické klávesnice	1
Potvrďte tlačítkem	PLU ZERO Tare1
Potvrďte tlačítkem	CASH/ Enter Payment
Ukončete tlačítkem	CASH/ Enter Payment

RECEIPT
INV. NO.: 123121109
DATE:22/09/11 15:14 NO:000007
NAME DIS $/kg kg AMOUNT

PLU 001 10.00 2.45kg 24.50

TOTAL 1 ITEMS $24.50
CASH $24.50
MC: 12345678 CLERK: 1
SNO: 00000021

2.při nastavení v režimu „SET“ “CLERK OPERATION/SUMMARY QYT FOR THE SAME PLU SALES?” volba „NO“

Př:

Popis	tlačítka
Zadejde číslo PLU z numerické klávesnice	1
Potvrďte tlačítkem	PLU ZERO Tare1
Potvrďte tlačítkem	CASH/ Enter Payment
Zadejde znovu číslo PLU z numerické klávesnice	1
Potvrďte tlačítkem	PLU ZERO Tare1
Potvrďte tlačítkem	CASH/ Enter Payment
Ukončete tlačítkem	CASH/ Enter Payment

RECEIPT
INV. NO.: 123121109
DATE:22/09/11 15:14 NO:000007
NAME DIS $/kg kg AMOUNT

PLU 001 10.00 1.225kg 12.25
PLU 001 10.00 1.225kg 12.25

TOTAL 2 ITEMS $24.50
CASH $24.50
MC: 12345678 CLERK: 1
SNO: 00000021

3.5.5

PRODEJ ZBOŽÍ PŘES SORTIMENTNÍ ODDĚLENÍ – DEPARTMENT
(pouze pro samostatnou váhu)

Můžete zboží rozdělit do několika oddělení, jako je ovoce-zelenina, pečivo, drogerie, maso, uzeniny atd. Každé oddělení může mít výchozí cenu, která se přiřadí oddělení. Například cena všech ryb v oddělení ryb je 90,- Kč/ks. Ryba se prodává, pouhým stiskem klávesy oddělení ryb.

Př:

Popis	tlačítka
Zadejde číslo oddělení	1
Potvrďte tlačítkem skupiny	
Zadejte počet	5
Stiskněte tlačítko	
Zadejte cenu	45,00
Stiskněte tlačítko	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	

3.5.6

ZMĚNA CENY

když je potřeba prodat zboží za jinou cenu, než je naprogramována u PLU

Vážené zboží

Př:

Popis	tlačítka
Způsob 1	
Zadejte číslo PLU	2
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte novou cenu	58,00
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	
Způsob 2	
Zadejte číslo PLU	2
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko	
Zadejte novou cenu	58,00
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	

Kusové zboží – nevážené zboží

Poznámka: při prodeji kusové položky musí být v nastavení povolena funkce zadávání množství- režim „SET“ krok “CLERK OPERATION/MANUAL INPUT QTY?” volba „ YES“

Př:

Popis	tlačítka
Způsob 1	
Zadejte číslo PLU	2
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte novou cenu	58,00
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte počet	3
Stiskněte tlačítko	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	
Způsob 2	
Zadejte číslo PLU	2
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko	
Zadejte novou cenu	58,00
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko	
Zadejte počet	3
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	

3.5.8
SLEVA

-% Sleva

Diskontní sazba je možné nastavit v rozsahu 0,01% ~ 99.99%

Poznámka: než začnete provádět slevu, proveďte následující nastavení.

1, nastavte v režimu „SET“ krok “ DISCOUNT SET/PLU MANUAL DISCOUNT?” volba „ YES“.
Před nastavením proveďte „Z“ uzávěrku
2, nastavte v režimu „SET“ krok „ DISCOUNT SET/SUBTOTAL DISCOUNT?” volba „ YES“.
3, nastavte v režimu „SET“ krok „SECURITY SET/PLU MANUAL DISCOUNT NEED PSW?” volba „ NO“.
4, nastavte v režimu „SET“ krok „SECURITY SET/SUBTOTAL MANUAL DISCOUNT NEED PSW?” volba „ NO“.

3.5.8.1

SLEVA PO MEZISOUČTU

Př:

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Stiskněte tlačítko mezisoučtu	
Stiskněte tlačítko	
Displej zobrazí celkovou sumu	
Stiskněte tlačítka	
Z nabídky vyberte “-%DISCOUNT OFF“ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte hodnotu slevy v %	10
Potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

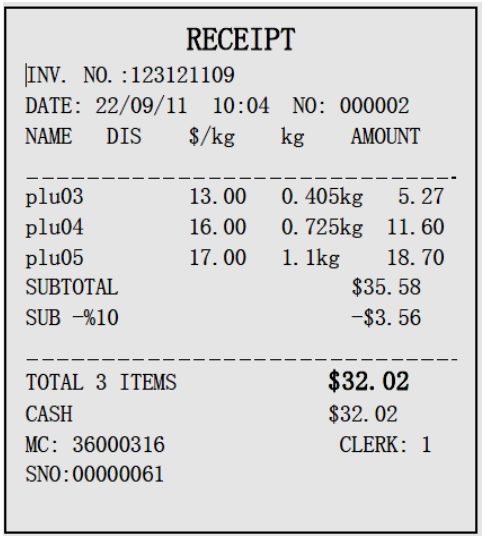

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 22/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	$/kg	kg	AMOUNT
plu03		13.00	0.405kg	5.27
plu04		16.00	0.725kg	11.60
plu05		17.00	1.1kg	18.70
SUBTOTAL				$35.58
SUB -%10				-$3.56
TOTAL 3 ITEMS				**$32.02**
CASH				$32.02

MC: 36000316 CLERK: 1
SNO:00000061

3.5.8.2
PRODEJ POLOŽKY PO SLEVĚ Z MEZISOUČTU

Poznámka: než začnete provádět slevu, proveďte následující nastavení.
1, nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/PRINT RECEIPT AFTER CHECK OUT?” volba „ NO“.
Před nastavením proveďte „Z“ uzávěrku
2, nastavte v režimu „SET“ krok „ DISCOUNT SET/SALE AFTER SUBTOTAL DISCOUNT?” volba „ YES“.
Př:

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Stiskněte tlačítko mezisoučtu	
Stiskněte tlačítko	
Displej zobrazí celkovou sumu	
Stiskněte tlačítka	
Z nabídky vyberte “-%DISCOUNT OFF“ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte hodnotu slevy v %	10
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete nákup tlačítkem	

```
          RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 22/09/11  10:04  NO: 000002
NAME   DIS    $/kg     kg      AMOUNT
------------------------------------
plu03         13.00   0.405kg    5.27
plu04         16.00   0.725kg   11.60
plu05         17.00   1.10kg    18.70
SUBTOTAL                        $35.58
SUB -%10                        -$3.56
plu06         10.00   1.00kg    10.00
------------------------------------
TOTAL 4 ITEMS                  $42.02
CASH                           $42.02
MC: 36000316                   CLERK: 1
SNO:00000061
```

3.5.8.3
SLEVA POLOŽKY PLU

Vážené zboží

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Stiskněte tlačítka	
Z nabídky vyberte “-%DISCOUNT OFF“ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte hodnotu slevy v %	10
Potvrďte tlačítkama	
Ukončete nákup tlačítkem	

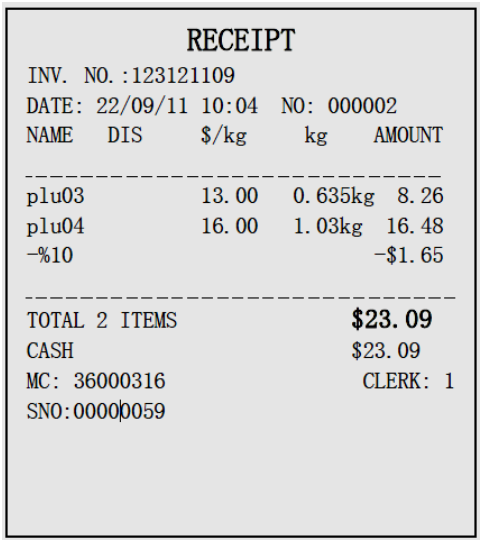

Nevážené – kusové zboží

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte počet	3
Stiskněte tlačítko	
Stiskněte tlačítka	
Z nabídky vyberte “-%DISCOUNT OFF“ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte hodnotu slevy v %	10
Potvrďte tlačítkama	
Ukončete nákup tlačítkem	

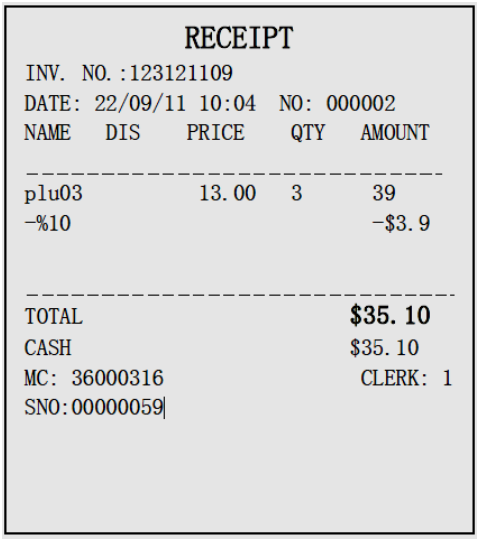

3.5.8.4

SLEVA V KORUNÁCH

Tato funkce je podobná jako % sleva, ale sleva je přímo vyčíslena konkrétní částkou

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Stiskněte tlačítko mezisoučtu	
Displej zobrazí celkovou sumu	
Stiskněte tlačítka	
Z nabídky vyberte “-DISCOUNT “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte slevu v korunách	5,00
Potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 22/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	PRICE	QTY	AMOUNT
plu03		13.00	0.59kg	7.67
plu04		16.00	0.925kg	14.80
plu05		17.00	1.33kg	22.61
SUBTOTAL				$45.10
SUB -				-$5.00
TOTAL 3 ITEMS				**$40.10**
CASH				$40.00
MC: 36000316				CLERK: 1
SNO:00000062				

3.5.9
STORNA A VRATKY

Pro storno položky během prodeje použijte tlačítko

3.5.9.1

STORNO PŘEDCHOZÍ POLOŽKY

Vážené zboží

Př:

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Stiskněte tlačítko storna	
Z nabídky vyberte „ VOID LAST ITEM “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

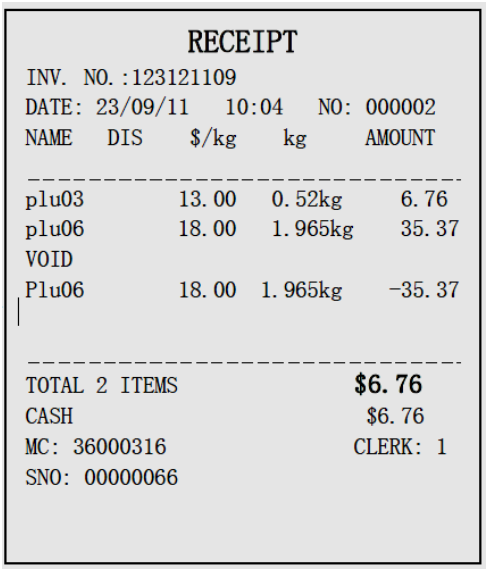

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002
NAME DIS $/kg kg AMOUNT

plu03	13.00	0.52kg	6.76
plu06	18.00	1.965kg	35.37
VOID			
Plu06	18.00	1.965kg	-35.37

TOTAL 2 ITEMS **$6.76**
CASH $6.76
MC: 36000316 CLERK: 1
SNO: 00000066

Nevážené – kusové zboží

Př:

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Stiskněte tlačítko storna	
Z nabídky vyberte „ VOID LAST ITEM “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	$/PCS	PCS	AMOUNT
plu03		13.00	1	13.00
plu04		16.00	1	16.00
plu05		17.00	1	17.00
plu06		18.00	1	18.00
VOID				
Plu06		18.00	1	-18.00

TOTAL 3 ITEMS	**$46.00**
CASH	$46.00
MC: 36000316	CLERK: 1
SNO: 00000066	

3.5.9.2

STORNO LIBOVOLNÉ POLOŽKY V NÁKUPU

Vážené zboží

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Stiskněte tlačítko storna	
Z nabídky vyberte „ PREVIOUS VOID “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Vyberte požadovanou položku pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	$/kg	kg	AMOUNT
plu03		13.00	0.52kg	6.76
plu06		18.00	1.965kg	35.37
VOID				
Plu06		18.00	1.965kg	-35.37

TOTAL 2 ITEMS	**$6.76**
CASH	$6.76
MC: 36000316	CLERK: 1
SNO: 00000066	

Nevážené – kusové zboží

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Stiskněte tlačítko storna	
Z nabídky vyberte „ PREVIOUS VOID “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Vyberte požadovanou položku pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

3.5.9.3

STORNO VŠECH POLOŽEK V NÁKUPU – STORNO NÁKUPU

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Stiskněte tlačítko storna	
Z nabídky vyberte „ ALL VOID “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Tím byl nákup stornován	

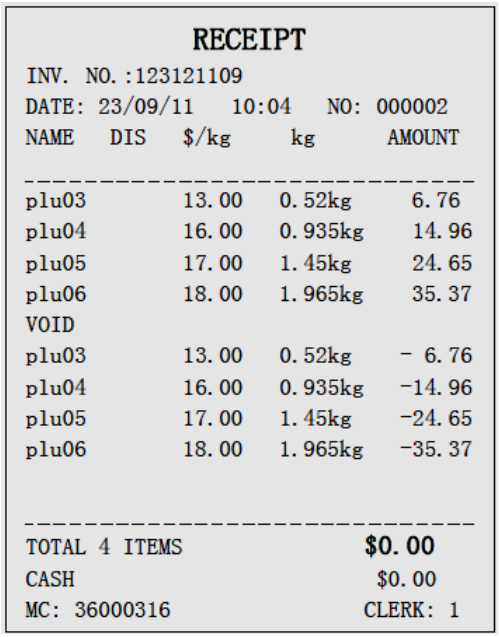

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	$/kg	kg	AMOUNT
plu03		13.00	0.52kg	6.76
plu04		16.00	0.935kg	14.96
plu05		17.00	1.45kg	24.65
plu06		18.00	1.965kg	35.37
VOID				
plu03		13.00	0.52kg	- 6.76
plu04		16.00	0.935kg	-14.96
plu05		17.00	1.45kg	-24.65
plu06		18.00	1.965kg	-35.37

TOTAL 4 ITEMS $0.00
CASH $0.00
MC: 36000316 CLERK: 1

3.5.9.4

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - RETURN

Poznámka:
V režimu „SET“ krok „SECURITY SET/RETURN NEED PSW?” můžete povolit tuto operaci bez zadání hesla obsluhy

Pokud byl nákup ukončen a zákazník požaduje vrácení zboží, lze položku odečíst z tržby.

Vrácení zboží po uzavření nákupu

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	1
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete nákup tlačítkem	
Vrácení položky	
Stiskněte tlačítko	
Zadejte číslo PLU vráceného zboží	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem oprávněného prodavače pro vrácení položky	
Ukončete nákup tlačítkem	

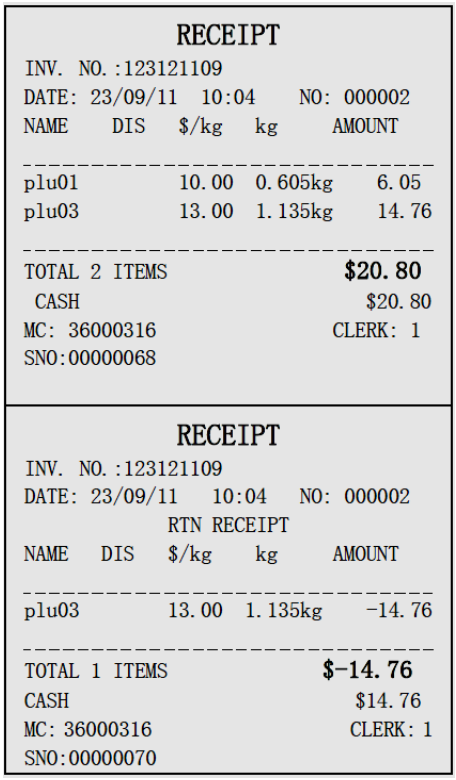

RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002
NAME DIS $/kg kg AMOUNT
plu01 10.00 0.605kg 6.05
plu03 13.00 1.135kg 14.76
TOTAL 2 ITEMS $20.80
CASH $20.80
MC: 36000316 CLERK: 1
SNO:00000068

RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002
RTN RECEIPT
NAME DIS $/kg kg AMOUNT
plu03 13.00 1.135kg -14.76
TOTAL 1 ITEMS $-14.76
CASH $14.76
MC: 36000316 CLERK: 1
SNO:00000070

3.5.9.5
KONTROLA PRODEJNÍCH DAT

Stiskněte tlačítko prodavače během prodeje pro kontrolu dat o prodeji.

3.6

PRODEJ V REŽIMU „MODE2“

Poznámka: přepněte váhu do režimu MODE2

3.6.1
ZPŮSOBY MOŽNÉHO PRODEJE PLU

1 metoda: navolte číselný kód PLU a stiskněte

2 metoda: stiskněte klávesu rychlé předvolby na přídavné klávesnici s předvolenými PLU

3.6.2
SEČÍTÁNÍ POLOŽEK PLU

1. navolte číselný kód PLU a stiskněte

nebo stiskněte klávesu rychlé předvolby na přídavné klávesnici s předvolenými PLU

2 přičtěte tlačítkem

Vážené zboží

Poznámka: než začnete provádět tyto operace, proveďte následující nastavení.

1, nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/ ALLOW QUERY PRICE?” volba „ YES“.

Př:

Popis	tlačítka
Položte zboží na váhu	
Zadejde číslo PLU z numerické klávesnice	3
Potvrďte tlačítkem	
Nebo Vyvolejte PLU z klávesnice rychlé předvolby	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Sundejte zboží z váhy a položte nové	
Zadejde znovu číslo PLU z numerické klávesnice a potvrďte tlačítkem PLU nebo vyvolejte PLU na klávesnici rychlé předvolby	4 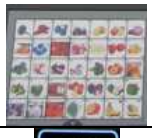
Potvrďte tlačítkem	
Ukončete tlačítkem	

Nevážené – kusové zboží

Poznámka: než začnete provádět tyto operace, proveďte následující nastavení.

1, nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/ MANUAL INPUT QTY?” volba „ YES“.

Př:

Popis	tlačítka
Zadejde počet kusů z numerické klávesnice	3
Potvrďte tlačítkem	
Zadejde číslo PLU z numerické klávesnice	3
Potvrďte tlačítkem	
Nebo Vyvolejte PLU z klávesnice rychlé předvolby	
Zadejde počet kusů dalšího zboží	4
Potvrďte tlačítkem	
Zadejde číslo PLU z numerické klávesnice	4
Potvrďte tlačítkem	
Nebo Vyvolejte PLU z klávesnice rychlé předvolby	
Ukončete tlačítkem	

3.6.2.1

PŘÍMÝ PRODEJ – OKAMŽITÉ PŘIČTENÍ POLOŽKY NAVOLENÍM PLU

Poznámka: než začnete tento režim, proveďte následující nastavení.

1, nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/ ALLOW QUERY PRICE?” volba „ NO“.

Př:

Popis	tlačítka
Položte zboží na váhu	
Zadejde číslo PLU z numerické klávesnice	3
Potvrďte tlačítkem	
Nebo Vyvolejte PLU z klávesnice rychlé předvolby	
Zboží je okažitě přičteno do nákupu	
Sundejte zboží z váhy a položte nové	
Zadejde znovu číslo PLU z numerické klávesnice a potvrďte tlačítkem PLU nebo vyvolejte PLU na klávesnici rychlé předvolby	4
Zboží je okažitě přičteno do nákupu	
Ukončete tlačítkem	

Při prodeji kusového zboží postupujte stejně

3.6.3

PRODEJ NĚKOLIKA STEJNÝCH POLOŽEK PLU

nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/SUMMARY QYT FOR THE SAME PLU SALES?” volba „ YES“.

Př:

Popis	tlačítka
Zadejde číslo PLU z numerické klávesnice	1
Potvrďte tlačítkem	
Nebo Vyvolejte PLU z klávesnice rychlé předvolby	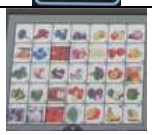
Položte zboží na váhu a potvrďte tlačítkem	
Zboží je přičteno do nákupu	
Sundejte zboží z váhy	
Zadejde znovu číslo PLU z numerické klávesnice a potvrďte tlačítkem PLU nebo vyvolejte PLU na klávesnici rychlé předvolby	1
Položte zboží na váhu potvrďte tlačítkem	
Zboží je přičteno do nákupu	
Ukončete tlačítkem	

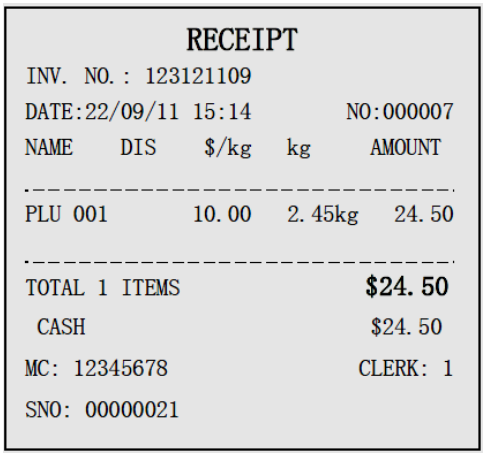

RECEIPT
INV. NO.: 123121109
DATE:22/09/11 15:14 NO:000007
NAME DIS $/kg kg AMOUNT
PLU 001 10.00 2.45kg 24.50
TOTAL 1 ITEMS $24.50
CASH $24.50
MC: 12345678 CLERK: 1
SNO: 00000021

nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/SUMMARY QYT FOR THE SAME PLU SALES?” volba „ NO“.

Pak vypadá účet takto:

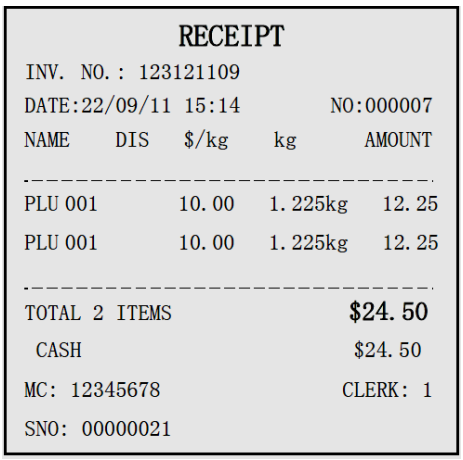

RECEIPT
INV. NO.: 123121109
DATE:22/09/11 15:14 NO:000007
NAME DIS $/kg kg AMOUNT
PLU 001 10.00 1.225kg 12.25
PLU 001 10.00 1.225kg 12.25
TOTAL 2 ITEMS $24.50
CASH $24.50
MC: 12345678 CLERK: 1
SNO: 00000021

3.6.4

PRODEJ PŘES ZBOŽNÍ ODDĚLENÍ - DEPARTMENT

Můžete rozdělit zboží do několika oddělení, jako je pečivo, ovoce – zelenina, ryby, atd. Každé oddělení může mít nastavenou výchozí cenu. Například cena všech ryb v oddělení je 80,-Kč/ks. Cenu můžete libovolně změnit.

Prodej váženého zboží
Př. 1

Popis	tlačítka
Položte zboží na váhu	
Zadejte požadovanou cenu	20,00
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo zbožní skupiny	1
potvrďte tlačítkem skupiny	
Zboží je přičteno do nákupu	
Ukončete tlačítkem	

Př.2

Popis	tlačítka
Zadejte požadovanou cenu	20,00
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo zbožní skupiny	1
potvrďte tlačítkem skupiny	
Zboží je přičteno do nákupu	
Ukončete tlačítkem	

Prodej neváženého - kusového zboží

Popis	tlačítka
Zadejde číslo počet kusů	3
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte požadovanou cenu	20,00
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo zbožní skupiny	1
potvrďte tlačítkem skupiny	
Zboží je přičteno do nákupu	
Ukončete tlačítkem	

Popis	tlačítka
Zadejte požadovanou cenu	20,00
Potvrďte tlačítkem	
Zadejde číslo počet kusů	3
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo zbožní skupiny	1
potvrďte tlačítkem skupiny	
Zboží je přičteno do nákupu	
Ukončete tlačítkem	

Pokud nebudete měnit cenu a budete chtít požít tu, která je předvolena pro dané oddělení – department, vynecháte zadání jednotkové ceny a hned volíte číslo skupiny oddělení.

3.6.5

ZMĚNA CENY PLU

Změna ceny pro PLU zboží

Prodej váženého zboží

Př.

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	1
Potvrďte tlačítkem PLU	
Položte zboží na váhu	
Zadejte požadovanou cenu	20,00
Potvrďte tlačítkem	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Ukončete tlačítkem	

Prodej neváženého - kusového zboží

Př.

Popis	tlačítka
Zadejte počet	2
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte požadovanou cenu	20,00
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem PLU	
Ukončete tlačítkem	

3.6.6

SLEVA

% SLEVA
Rozsah slevy může být 0,01% až 99,99%

Poznámka: než začnete tento režim, proveďte následující nastavení.
Udělejte denní Z uzávěrku
1, nastavte v režimu „SET“ krok “ DISCOUNT SET/PLU MANUAL DISCOUNT?” volba „ YES“.
2, nastavte v režimu „SET“ krok “ DISCOUNT SET/SUBTOTAL DISCOUNT?” volba „ YES“.
3, nastavte v režimu „SET“ krok “ DISCOUNT SET/TOTAL PRICE DISCOUNT?” volba „ YES“.
4, nastavte v režimu „SET“ krok “ SECURITY SET/PLU MANUAL DISCOUNT NEED PSW?” volba „ NO“.
5, nastavte v režimu „SET“ krok “ SECURITY SET/SUBTOTAL MANUAL DISCOUNT NEED PSW?” volba „ NO“.

3.6.6.1

SLEVA PO MEZISOUČTU

Př.

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem PLU	
Položte zboží na váhu	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem PLU	
Položte zboží na váhu	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Stiskněte tlačítko mezisoučtu	
Stiskněte tlačítka pro zadání slevy	
Z nabídky vyberte “-%DISCOUNT OFF“ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte hodnotu slevy v %	10
Výběr potvrďte tlačítkem	
Ukončete tlačítkem	

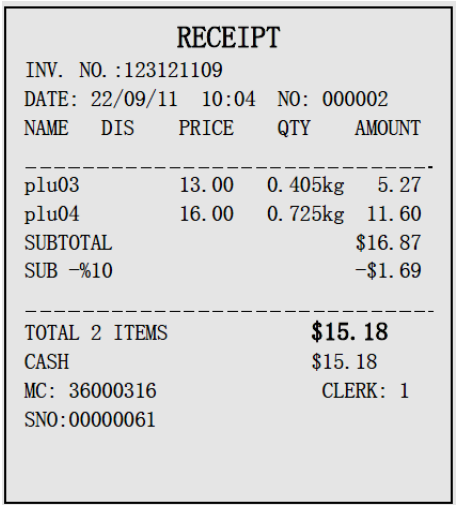

3.6.6.2
PRODEJ PO SLEVĚ Z MEZISOUČTU

Poznámka: než začnete tento režim, proveďte následující nastavení
Udělejte denní Z uzávěrku
1, nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/ PRINT RECEIPT AFTER CHECK OUT?” volba „ YES“.
2, nastavte v režimu „SET“ krok „DISCOUNT SET/SALES AFTER SUBTOTAL DISCOUNT?” volba „ YES“.

Př.

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem PLU	
Položte zboží na váhu	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem PLU	
Položte zboží na váhu	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Stiskněte tlačítko mezisoučtu	
Stiskněte tlačítka pro zadání slevy	
Z nabídky vyberte “-%DISCOUNT OFF“ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte hodnotu slevy v %	10
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo dalšího PLU	5
Potvrďte tlačítkem PLU	
Položte zboží na váhu	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Ukončete tlačítkem	

RECEIPT

```
INV. NO.:123121109
DATE: 22/09/11  10:04  NO: 000002
NAME   DIS    PRICE    QTY    AMOUNT
------------------------------------
plu03          13.00   0.405kg   5.27
plu04          16.00   0.725kg  11.60
SUBTOTAL                        $16.87
SUB -%10                        -$1.69
plu05          13.00   0.405kg   5.27
------------------------------------
TOTAL 3 ITEMS                  $20.45
CASH                           $20.45
MC: 36000316                   CLERK: 1
SNO:00000061
```

3.6.6.3
SLEVA POLOŽKY PLU

Vážené zboží

Př.

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Stiskněte tlačítka pro zadání slevy	
Z nabídky vyberte “-%DISCOUNT OFF“ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte hodnotu slevy v %	10
Potvrďte tlačítkama	
Zadejte číslo PLU	2
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Zadejte další číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Přičtěte do nákupu tlačítkem	
Stiskněte tlačítka pro zadání slevy	
Z nabídky vyberte “-%DISCOUNT OFF“ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte hodnotu slevy v %	15
Potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

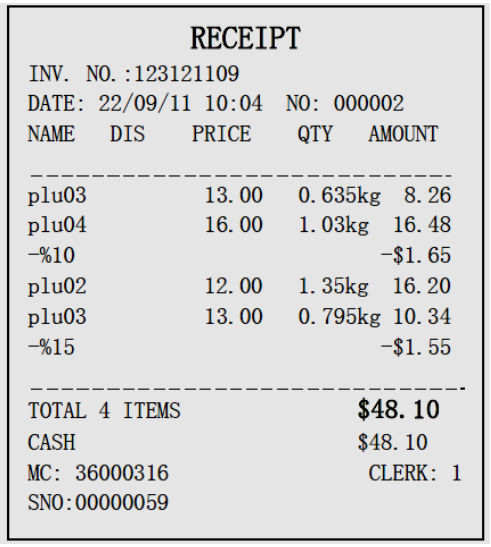

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 22/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	PRICE	QTY	AMOUNT
plu03		13.00	0.635kg	8.26
plu04		16.00	1.03kg	16.48
-%10				-$1.65
plu02		12.00	1.35kg	16.20
plu03		13.00	0.795kg	10.34
-%15				-$1.55
TOTAL 4 ITEMS				**$48.10**
CASH				$48.10
MC: 36000316				CLERK: 1
SNO:00000059				

Nevážené – kusové zboží

Př.

Popis	tlačítka
Zadejte počet	3
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	3
Stiskněte tlačítko	
Stiskněte tlačítka pro zadání slevy	
Z nabídky vyberte “-%DISCOUNT OFF“ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte hodnotu slevy v %	10
Potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

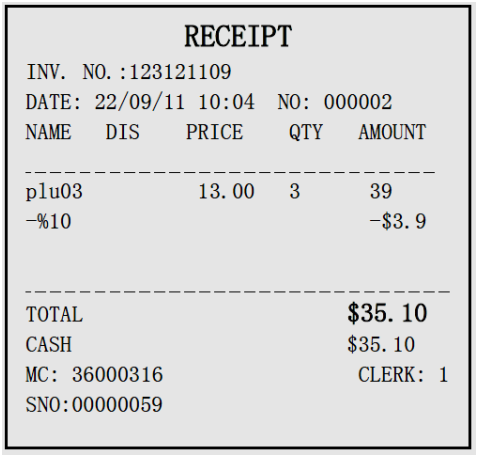

RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 22/09/11 10:04 NO: 000002
NAME DIS PRICE QTY AMOUNT
---
plu03 13.00 3 39
-%10 -$3.9

TOTAL $35.10
CASH $35.10
MC: 36000316 CLERK: 1
SNO:00000059

Poznámka: Operace "+% přirážka" je stejné jako pro "-% SLEVA“

3.6.6.4

SLEVA V KORUNÁCH

Tato funkce je podobná jako % sleva, ale sleva je přímo vyčíslena konkrétní částkou

Př.

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte další číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko mezisoučtu	
Displej zobrazí celkovou sumu	
Stiskněte tlačítka pro zadání slevy	
Z nabídky vyberte “-DISCOUNT “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Zadejte slevu v korunách	5,00
Potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

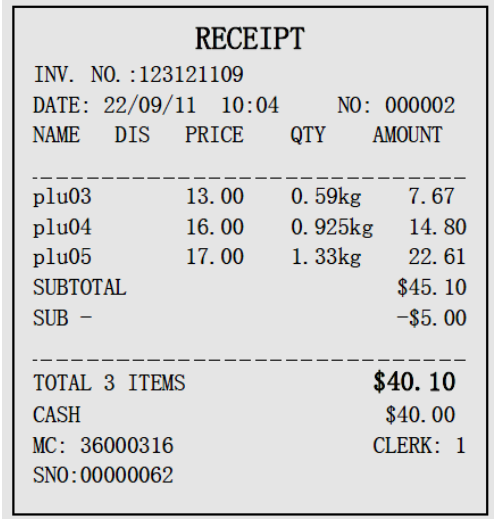

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 22/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	PRICE	QTY	AMOUNT
plu03		13.00	0.59kg	7.67
plu04		16.00	0.925kg	14.80
plu05		17.00	1.33kg	22.61
SUBTOTAL				$45.10
SUB -				-$5.00
TOTAL 3 ITEMS				**$40.10**
CASH				$40.00

MC: 36000316 CLERK: 1
SNO:00000062

3.6.7

STORNA A VRATKY

Pro storno položky během prodeje použijte tlačítko

3.6.7.1

STORNO PŘEDCHOZÍ POLOŽKY

Vážené zboží

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte další číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte další číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko storna	
Z nabídky vyberte „ VOID LAST ITEM “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	PRICE	QTY	AMOUNT
plu03		13.00	0.52kg	6.76
plu04		16.00	0.935kg	14.96
plu05		17.00	1.45kg	24.65
plu06		18.00	1.965kg	35.37
VOID				
Plu06		18.00	1.965kg	-35.37

TOTAL 5 ITEMS $77.80
CASH $77.80
MC: 36000316 CLERK: 1
SNO: 00000066

Nevážené – kusové zboží

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko storna	
Z nabídky vyberte „ VOID LAST ITEM “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	PRICE	QTY	AMOUNT
plu03		13.00	1	13.00
plu04		16.00	2	32.00
plu05		17.00	1	17.00
plu06		18.00	2	36.00
VOID				
Plu06		18.00	2	-36.00

TOTAL 3 ITEMS $62.00
CASH $62.00
MC: 36000316 CLERK: 1
SNO: 00000066

3.6.7.2

STORNO LIBOVOLNÉ POLOŽKY V NÁKUPU

Vážené zboží

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte další číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko storna	
Z nabídky vyberte „ PREVIOUS VOID “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Vyberte požadovanou položku pomocí tlačítek	
Výběr a potvrzení proveďte tlačítkama	
Ukončete nákup tlačítkem	

```
                RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11   10:04   NO: 000002
NAME   DIS   $/kg     kg      AMOUNT
--------------------------------
plu03        13.00   0.52kg     6.76
plu06        18.00   1.965kg   35.37
VOID
Plu06        18.00   1.965kg  -35.37

--------------------------------
TOTAL 2 ITEMS                 $6.76
CASH                          $6.76
MC: 36000316                  CLERK: 1
SNO: 00000066
```

Nevážené – kusové zboží

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	
Stiskněte tlačítko storna	
Z nabídky vyberte „ PREVIOUS VOID “ pomocí tlačítek	
Výběr potvrďte tlačítkem	
Vyberte požadovanou položku pomocí tlačítek	
Výběr a potvrzení proveďte tlačítkama	
Ukončete nákup tlačítkem	

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	PRICE	QTY	AMOUNT
plu03		13.00	1	13.00
plu04		16.00	1	16.00
plu05		17.00	1	17.00
plu06		18.00	1	18.00
VOID				
Plu06		18.00	1	-18.00

TOTAL 3 ITEMS $46.00
CASH $46.00
MC: 36000316 CLERK: 1
SNO: 00000066

3.6.7.3

STORNO VŠECH POLOŽEK V NÁKUPU – STORNO NÁKUPU

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	PLU ZERO Tare1
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	CASH/ Enter Payment
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	PLU ZERO Tare1
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	CASH/ Enter Payment
Zadejte další číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	PLU ZERO Tare1
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	CASH/ Enter Payment
Zadejte další číslo PLU	6
Potvrďte tlačítkem	PLU ZERO Tare1
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	CASH/ Enter Payment
Stiskněte tlačítko storna	Void/ Refund REPORT
Z nabídky vyberte „ ALL VOID “ pomocí tlačítek	V3 + Set Cashier Member
Výběr potvrďte tlačítkem	CASH/ Enter Payment
Tím byl nákup stornován	



```
                RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11    10:04    NO: 000002
NAME    DIS    $/kg      kg       AMOUNT
-----------------------------------
plu03          13.00    0.52kg      6.76
plu04          16.00    0.935kg    14.96
plu05          17.00    1.45kg     24.65
plu06          18.00    1.965kg    35.37
VOID
plu03          13.00    0.52kg     - 6.76
plu04          16.00    0.935kg   -14.96
plu05          17.00    1.45kg    -24.65
plu06          18.00    1.965kg   -35.37

-----------------------------------
TOTAL 4 ITEMS                  $0.00
CASH                            $0.00
MC: 36000316                   CLERK: 1
```

3.6.7.4

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - RETURN

Poznámka:
V režimu „SET“ krok „SECURITY SET/RETURN NEED PSW?” můžete povolit tuto operaci bez zadání hesla obsluhy

Pokud byl nákup ukončen a zákazník požaduje vrácení zboží, lze položku odečíst z tržby.

Vrácení zboží po uzavření nákupu

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	1
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Zadejte další číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	
Vrácení položky	
Stiskněte tlačítko	
Zadejte číslo PLU vráceného zboží	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem	
Ukončete nákup tlačítkem	

```
RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11  10:04    NO: 000002
NAME    DIS   $/kg    kg      AMOUNT
------------------------------
plu01         10.00  0.605kg     6.05
plu03         13.00  1.135kg    14.76
------------------------------
TOTAL 2 ITEMS                 $20.80
 CASH                          $20.80
MC: 36000316                CLERK: 1
SNO:00000068
```

```
RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11  10:04    NO: 000002
              RTN RECEIPT
NAME    DIS   $/kg    kg      AMOUNT
------------------------------
plu03         13.00  1.135kg   -14.76
------------------------------
TOTAL 1 ITEMS                $-14.76
CASH                          $14.76
MC: 36000316                CLERK: 1
SNO:00000070
```

3.7
REŽIM PLOVOUCÍHO PRODAVAČE

3.7.1

CHARAKTERISTIKA PLOVOUCÍHO PRODAVAČE

Režim plovoucí prodavač může být použit v supermarketech a u pultového prodeje. Obsluha může provádět prodej na libovolné váze, které jsou propojené ve společné vnitřní síti ethernet.

3.7.2

NASTAVENÍ IP ADRESY

1. Nastavení režimu „MODE 1“

Podmínkou pro tento způsob prodeje je potřeba být v režimu „MODE 1“
Pokud se nacházíte v režimu „MODE 2“, proveďte změnu následujícím způsobem:

1) Stiskněte tlačítko

pro vstup do nastavení a vyberte funkci „SET." a potvrďte tlačítkem

, pokud váha vyzve k zadání čísla prodavače a hesla, proveďte to.

2) Pomocí tlačítek

vyberte "OTHER" a potvrďte

3) Displej nabídne „CHANGE MODE“ pro změnu režimu stiskněte

váha vytiskne lístek se zvoleným režimem.

2. Nastavení IP adres

Nastavení IP adresy váhy

Když počítač komunikuje s váhou, PC identifikuje každou váhu podle její IP adresy. Váha má při továrním nastavení IP adresu 192.168.1.87, kterou můžete změnit. Ujistěte se, že každá IP adresa váhy je jedinečná v lokální síti

1) Stiskněte tlačítko

pro vstup do nastavení a vyberte funkci „SYSTEM SET." a potvrďte tlačítkem

, pokud váha vyzve k zadání čísla prodavače a hesla, proveďte to.

2) Pomocí tlačítek

vyberte "SET IP" a potvrďte

3) Pomocí tlačítek

vyberte "SET ECR IP" a potvrďte

4) zobrází se nastavená adresa IP váhy, kterou můžede modifikovat. Pro potvrzení stikněte

Nastavení IP adresy HOST

Je třeba nastavit IP adresu počítače pro komunikaci mezi PC a váhou. Potom váha může komunikovat s počítačem.

1) Stiskněte tlačítko

pro vstup do nastavení a vyberte funkci „SYSTEM SET." a potvrďte tlačítkem

, pokud váha vyzve k zadání čísla prodavače a hesla, proveďte to.

2) Pomocí tlačítek 

vyberte "SET IP" a potvrďte

3) Pomocí tlačítek

vyberte "SET HOST IP" a potvrďte

4) zobrazí se nastavená adresa IP pro PC, kterou můžede modifikovat. Pro potvrzení změny adresy stikněte

Nastavení portu váhy

Můžete v této položce nastavit PORT váhy v rozmezí 3000-5000

1) Stiskněte tlačítko

pro vstup do nastavení a vyberte funkci „SYSTEM SET." a potvrďte tlačítkem

, pokud váha vyzve k zadání čísla prodavače a hesla, proveďte to.

2) Pomocí tlačítek 

vyberte "SET IP" a potvrďte

3) Pomocí tlačítek 

vyberte "SET ECR PORT" a potvrďte

4) zobrazí se nastavená hodnota portu, kterou můžede modifikovat. Pro provedení změny hodnoty stikněte

Prodej v režimu plovoucího prodavače

Prodej při tomto režimu probíhá tak, že prodavač může obsluhovat zákazníka na libovolné váze v lokální síti, kde přičítá položku pod svoje tlačítko prodavače. Konečný účet může uzavřít na libovolné váze připojené v lokální síti.
Veškeré prodejní operace provádějte v režimu MODE1

4.
PLATBY

4.1
PLATBA ČLENSKOU KARTOU

Poznámka: než začnete tento režim, proveďte následující nastavení
Nastavte v režimu „SET“ krok “ MEMBER SET / MANUAL INPUT MEMBER CARD NO.” volba „YES“.
V nastavení PLU můžete zadat odlišnou cenu pro členy.

1, Tisk účtenky před odhlášením

Nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/PRINT RECEIPT AFTER CHECK OUT” volba „NO“.

Př.

Popis	tlačítka
Zadejte číslo zákaznické karty	20
Potvrďte tlačítky	
Zadejte číslo PLU	1
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Ukončete tlačítkem	

,

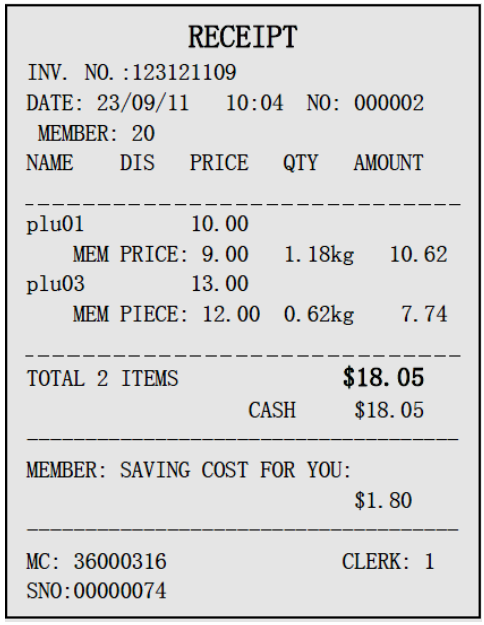

```
RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11   10:04  NO: 000002
 MEMBER: 20
NAME    DIS   PRICE   QTY   AMOUNT
------------------------------
plu01         10.00
    MEM PRICE: 9.00   1.18kg   10.62
plu03         13.00
    MEM PIECE: 12.00  0.62kg    7.74
------------------------------
TOTAL 2 ITEMS              $18.05
                  CASH     $18.05
------------------------------
MEMBER: SAVING COST FOR YOU:
                           $1.80
------------------------------
MC: 36000316               CLERK: 1
SNO:00000074
```

2, Tisk účtenky po odhlášení

Udělejte denní Z uzávěrku
Nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/PRINT RECEIPT AFTER CHECK OUT” volba „YES“.

Př.

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	1
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte číslo zákaznické karty	20
Potvrďte tlačítky	
Ukončete tlačítkem	

,

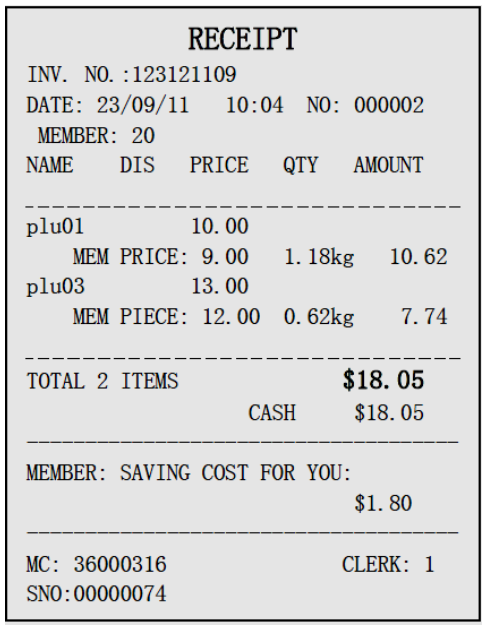

```
RECEIPT
INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11   10:04  NO: 000002
 MEMBER: 20
NAME    DIS   PRICE   QTY   AMOUNT
------------------------------
plu01         10.00
    MEM PRICE: 9.00   1.18kg   10.62
plu03         13.00
    MEM PIECE: 12.00  0.62kg    7.74
------------------------------
TOTAL 2 ITEMS              $18.05
                  CASH     $18.05
------------------------------
MEMBER: SAVING COST FOR YOU:
                           $1.80
------------------------------
MC: 36000316               CLERK: 1
SNO:00000074
```

4.2

DALŠÍ PLATBY - KREDITNÍ KARTOU

v režimu „SET“ můžete nastavit další možnosti platby

Poznámka: Před provedením této operace, proveďte následující nastavení.
Udělejte „Z“ denní uzávěrku

Navolte v režimu „SET“ krok “ PAYMENT” a potvrdit

Vybrat položku **“ PAYMENT” a potvrdit**

Zobrazí se **“PAYMENT IDX” zadejte IDX – volitelné názvy plateb v hodnotách 1-20 a potvrdit**

Zobrazí se **“PAYMENT CAPS” zadat název platby pomocí levé klávesnice s abecedou př.“KREDIT“ potvrdit**

Zobrazí se **“ 0.NORMAL, 2.TICKET PAY, 5.CREDIT, 6.CHECK” zadejte volbu 5 a potvrdit**

Zobrazí se **“ ALLOW CHANGE（0.NO, 1.CASH, 2.CHANGE LITTLE” zadejte požadovanou volbu pro umožnění změny platby a potvrdit**

Metoda 1

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Potvrďte tlačítky	
Vyberte položku pro platbu př. „ Credit“	
Ukončete tlačítkem	

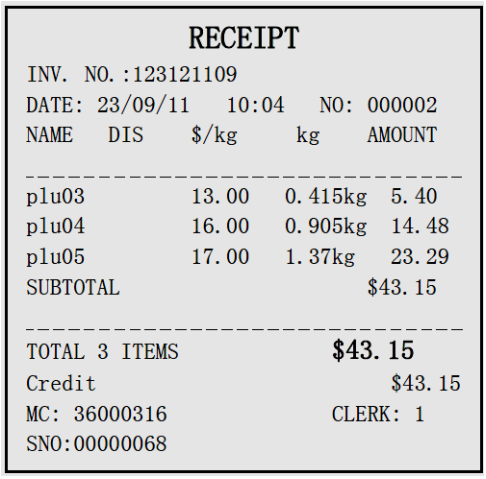

RECEIPT

INV. NO.:123121109
DATE: 23/09/11 10:04 NO: 000002

NAME	DIS	$/kg	kg	AMOUNT
plu03		13.00	0.415kg	5.40
plu04		16.00	0.905kg	14.48
plu05		17.00	1.37kg	23.29
SUBTOTAL				$43.15
TOTAL 3 ITEMS				$43.15
Credit				$43.15

MC: 36000316 CLERK: 1
SNO:00000068

Metoda 2

Př

Popis	tlačítka
Zadejte číslo PLU	3
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	4
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Zadejte další číslo PLU	5
Potvrďte tlačítkem	
Položte zboží na váhu	
Potvrďte tlačítkem přihlášeného prodavače	
Potvrďte tlačítky	
Ukončete tlačítkem	

5.
REŽIM ZPRÁV A UZÁVĚREK

5.1

Zprávy jsou rozděleny do dvou základních kategorií:
X - zprávy, které se tisknou bez resetu-nulování
Z - zprávy, které se tisknou a jejich resetování na nulu.

Většina zpráv jsou k dispozici v obou kategoriích. Některé zprávy, například sériové číslo je k dispozici pouze v režimu X.

Pomocí tlačítek

nalistujte režim „X“, vstupte do režimu zadáním čísla a hesla obsluhy a potvrzením

Stejně vstoupíte i do režimu nulování

Pomocí tlačítek

nalistujte v nabídce a vstupte do režimu „Z“ zadáním čísla a hesla obsluhy a potvrzením

Kompletní seznam dostupných zpráv je uveden v tabulce. Příklad je uveden pro každou z těchto zpráv v následujících stránkách.

5.2
TABULKA ZPRÁV

Poznámka: váha v systému má pouze zprávy 1,6,8.

Číslo zprávy	Název sestavy	Režim	Popis zprávy
1	Denní zpráva Daily Report	X/Z	Vytiskne všechny obchodní informace po poslední denní uzávěrce. Tiskne se každý den
2	Zpráva PLU PLU Report	X/Z	Vytiskne všechny PLU informace po poslední uzávěrce PLU
3	Zpráva oddělení Department Report	X/Z	Vytiskne všechny informace oddělení po poslední uzávěrce oddělení
4	Zprávy dle časového úseku Time Report	X	Vytiskne všechny prodejní informací po hodinách od posledním X denní zprávy.
5	Zpráva skladu Stock report	X	Tato zpráva ukazuje informace o skladě
	Upozornění na minimální stav zboží na skladu PLU PLU stock warning report	X	Tato zpráva poskytuje upozornění, když je počet PLU pod nastavenou hodnotou
	Invertarizační zpráva PLU PLU Inventory Report	X	Tato zpráva kontroluje vstupy a výstupy, a informuje o plýtvání zboží

6	Sériové číslo. zprávy Serial NO. Report	X	Tato zpráva se může ukázat prodejní částky, datum / čas na každém účtu
7	Zpráva vratek RTN report	X/Z	Tato zpráva ukáže přehled vráceného zboží
8	Denní zpráva obsluhy Clerk Daily Report	X/Z	Tato zpráva ukáže denní přehled prodeje pro každého prodavače
9	Tisk termínované zprávy Prn Term Rep	X	Tisk termínované zprávy
10	Termínovaná zpráva Term Rep	Z	Tato zpráva akumuluje informace o všech PLU zprávách od poslední doby termínované zprávy PLU

5.3
PŘÍKLAD VYVOLÁNÍ ZPRÁV

Stiskněte

, Pomocí tlačítek

navolte „X REPORT“ nebo “Z REPORT“, potvrďte

5.3.1
DENNÍ ZPRÁVA
Daily Report

Denní zprávu provádějte každý den při ukončení prodeje nebo při předávání směn

Pomocí tlačítek

vyberte ‘X DAILY REPORT’ nebo ‘Z DAILY REPORT’ a potvrďte

.
Zpráva se vytiskne
Poznámka: pokud provedete ‘Z DAILY REPORT’, pokladní zásuvka se automaticky otevře.

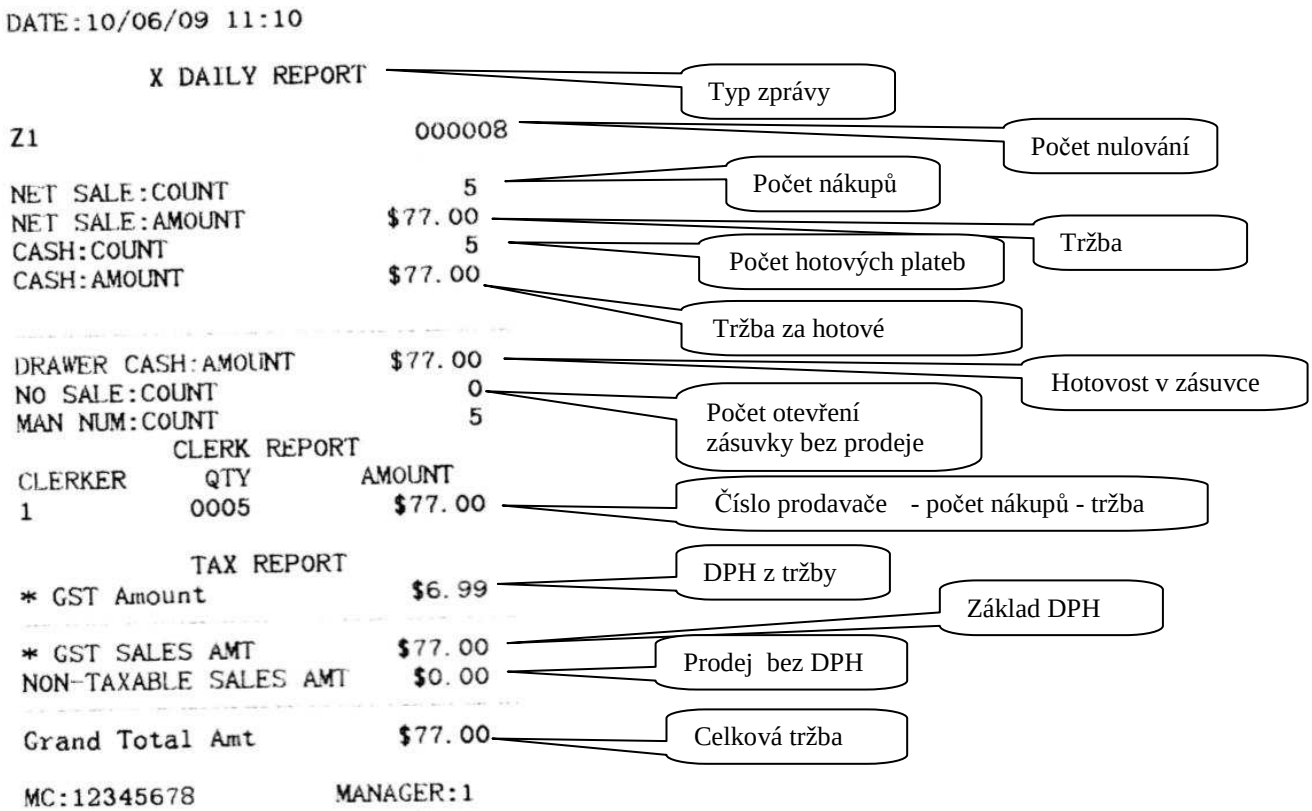

5.3.2
ZPRÁVA PLU
PLU Report

Pomocí tlačítek vyberte ‘X DAILY REPORT’ nebo ‘Z DAILY REPORT’ a potvrďte .

Displej zobrazí <Input DEP num to print (0 PRINT ALL)>, zadejte číslo oddělení a potvrďte
Zpráva pro dané PLU se vytiskne
Chcete-li vytisknout informace všech PLU, zadejte „0“

```
DATE:10/06/09 11:29

          X PLU REPORT
            DEP01
01/06/09 16:14---10/06/09 11:29

NAME                          STOCK
QTY          PROFIT           AMOUNT
PLU1                          98.000
7.000         $68.00          $68.00
PLU3                          99.000
2.000         $54.00          $54.00
MT FRANKLIN STILL WATER       -6.000
3.000          $7.50           $7.50

TOTAL:       12.000          $129.50

MC:12345678            MANAGER:1
```

Typ zprávy

Období od- do

Název PLU počet na skladě

Počet prodaných PLU profit tržba

Celkem prodaných PLU tržba

5.3.3
ZPRÁVA ODDĚLENÍ
Department report

Vytiskne zprávu o prodejích v odděleních od posledního nulování

Pomocí tlačítek   vyberte “‘DEPARTMENT REPORT” a potvrďte .

```
DATE:10/06/09 11:29

01/06/09 16:14---10/06/09 11:29

      DEPARTMENT REPORT
NAME          QTY     DIS AMOUNT
DEP01         135    8.00 129.50
DEP02          12    0.00  42.00
DEP05         457    0.00
                        1'735.80
DEP06           4    0.00  16.80
DEP07           3    0.00  14.90
DEP08           9    0.00  23.50
DEP09           1    0.00   2.00
Carvery         1    0.00   4.00
Value Packs     1    0.00   4.50
Special Meals   2    0.00  20.45
DEP99          67    0.00
                        2'083.46

MC:12345678            MANAGER:1
```

Typ zprávy

Oddělení počet položek sleva tržba za oddělení

Celková tržba za oddělení

5.3.4
ZPRÁVA PODLE ČASU
Time Report

Vytiskne zprávu o prodejích v časových úsecích od posledního nulování

V režimu „X“ vyberte pomocí tlačítek

“'X TIME REPORT ” a potvrďte
.

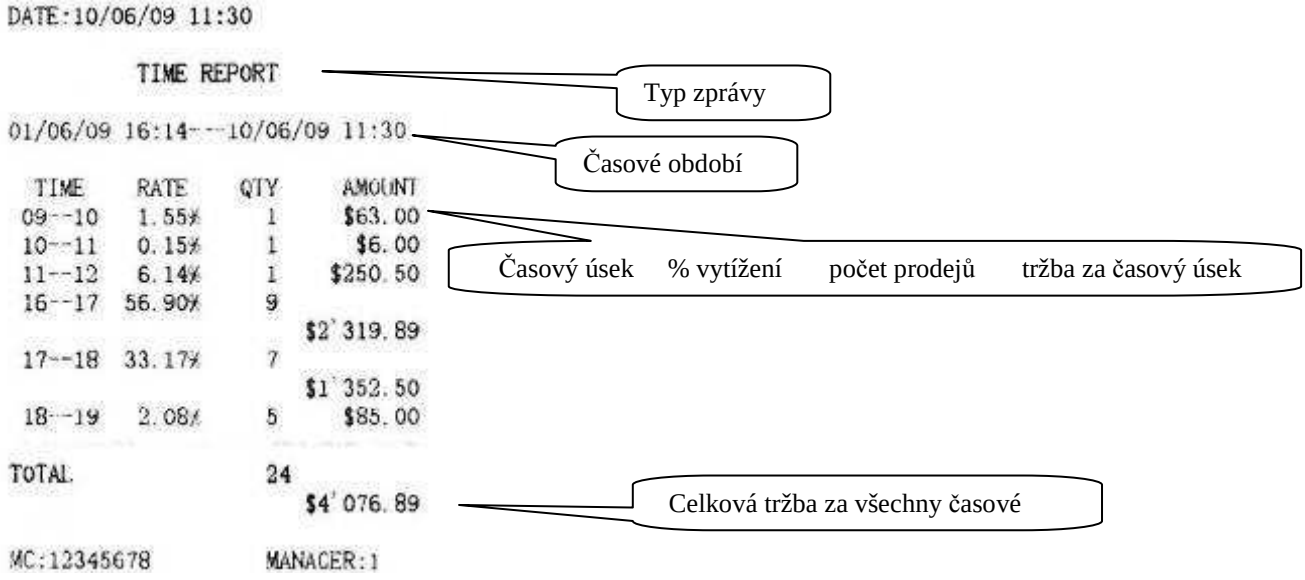

5.3.5
ZPRÁVA SKLADU
Stock Report

Zpráva ukazuje stav množství na skladě

5.3.6
ZPRÁVA VAROVÁNÍ MINIMÁLNÍHO POČTU KUSŮ NA SKLADĚ
Stock Warning Report

V režimu „X“ vyberte pomocí tlačítek 

„STOCK WARNING REPORT“ a potvrďte
.

Displej zobrazí „INPUT WARNING STOCK“, zadejte hodnotu z numerické klávesnice a stiskněte

Zpráva vypíše zboží PLU, které má stav zásob pod zadanou hodnotou

5.3.7
INVENTÁRNÍ ZPRÁVA PLU
PLU Inventory Report

V režimu „X“ vyberte pomocí tlačítek 

„PLU INVENTORY REPORT“ a potvrďte
.
Váha vytiskne seznam PLU s aktuálním stavem skladu.

5.3.8
ZPRÁVA PODLE SÉRIOVÉHO ČÍSLA ÚČTENKY
X Serial NO. Report

Tato zpráva ukáže prodejní částky, datum a čas na jednotlivé účtence

V režimu „X“ vyberte pomocí tlačítek

„X SERIAL NO. REPORT“ a potvrďte

.

Displej nabídne:
X SNO.REPORT BY SNO - zpráva podle zadaného sériového čísla účtenky
X SNO.REPORT BY TIME - zpráva podle zadaného časového období

Pokud displej zobrazí <X SNO.REPORT BY SNO> potvrďte

poté zobrazí < Start Serial No. – zadejte počáteční Sériové číslo> a pak <End Serial No - zadejte koncové Sériové číslo.> potvrdit 

a vytiskne se zpráva dle zadání

Pokud displej zobrazí <x SNO.REPORT BY TIME> potvrďte

poté zobrazí <Start Serial No. DATE (DDMMYYYYY)> a (Start Serial NO. TIME (HHMM) – zadejte počáteční datum a čas a pak <End Serial No. DATE (DDMMYYYYY)> a (End Serial NO. TIME (HHMM)> - zadejte koncový datum a čas.

Volby potvrdit tlačítkem

. Poté se vytiskne zpráva dle zadání

DATE: 26/10/10 11:34

SERIAL NO.REPORT

SNO	DATE	TIMEAMOU
0000008818/10/10	18:00	6.50
0000008718/10/10	18:00	4.05
0000008618/10/10	17:59	4.05
0000008518/10/10	16.31	5.30
0000008418/10/10	14:55	7.80

MC:00000000 MANAGER:1

Seriové číslo datum čas cena za nákup

5.3.9
ZPRÁVA VRATEK
RTN Report

V režimu „X“ nebo „Z“ vyberte pomocí tlačítek

“X RTN REPORT” nebo “Z RTN REPORT”, a potvrďte

.
Váha vytiskne zprávu

DATE: 26/10/10 11:51

X RTN REPORT

21/10/10 17:25--- 26/10/10 11:51
NAME QTY
AMOUNT
Lemon 101.000
$1’010.00

TOTAL: 101.000 $ 1’010.00
MC:00000000 MANAGER:1

Název PLU počet kusů

Cena za vratky pro PLU

Celkem kusů a celková cena za vratky

5.3.10

DENNÍ ZPRÁVA OBSLUHY
Clerk Daily Report

V režimu „X“ nebo „Z“ vyberte pomocí tlačítek “X CLERK DAILY REPORT” nebo “Z CLERK DAILY REP”, a potvrďte .

Váha vás vyzve: <Input clerk>, zadejte číslo obsluhy a potvrdit
Váha vás vyzve: <Input drawer amount>, zadejte spočítanou hotovost v peněžní zásuvce a poté stiskněte , nebo stiskněte tlačítko bez zadání hotovosti. Váha vytiskne zprávu obsluhy

```
DATE:26/10/10    13:21

25/10/10          16:30---26/10/10
13:21
CLERK:1    DAILY REPORT
----------------------------------------
-
NET                SALE:COUNT
2
NET              SALE:AMOUNT
$-990.00
NO     MEN.SALE:     COUNT
1
NO   MEM.SALE:    AMOUNT
$10.00
----------------------------------------
---
RTN:COUNT
1
RTN:AMOUNT
```

TISKOVÉ PŘEHLEDY
PRN Term Report

X DAILY TERM REPORT	-	denní celkový přehled
X PLU TERM REPORT	-	přehled prodaných PLU
X PROFIT REPORT	-	přehled zisku

5.3.11

DENNÍ CELKOVÝ PŘEHLED

X Daily Term Report

Akumuluje prodejní informace pro všechny denní zprávy od posledního výmazu v režimu „Z“.

V režimu „X“ vyberte pomocí tlačítek   “ X DAILY TERM REPORT ” a potvrďte .

```
DATE:10/06/09

        X TERM REPORT

    10/06/09 ---10/06/09

TAKEAWAY:COUNT                1
TAKEAWAY:AMT             $2.20
R/A:COUNT                     2
R/A:AMT                $400.00
P/O:COUNT                     2
P/O:AMT                $400.00-
-----------------------------
NET SALE:COUNT               64
NET SALE:AMT        $20'234.46
CASH:COUNT                   53
CASH:AMT            $19'727.70
CREDIT:COUNT                  3
CREDIT:AMT              $46.00
EFTPOS:COUNT                  7
EFTPOS:AMT             $460.76
-%:COUNT                      5
-%:AMT                   $2.70-

E/C:COUNT                     2
E/C:AMT                 $63.00-
VOID:COUNT                    2
VOID:AMT                $80.00-
ALL VOID:COUNT                4
ALL VOID:AMT           $411.50-
-----------------------------
NO SALE:COUNT                 0
MAN NUM:COUNT                65

MC:32000246          MANAGER:1
```

Časové období

Prodej sebou

Vklad

Výběr

Celková tržba

Prodej v hotovosti

Bezhotovostní prodej

Sleva v %

storna

Storna celkem

Počet otevření peněžní zásuvky bez prodeje

5.3.12

PŘEHLED PRODANÝCH PLU

X PLU Term Report

Akumuluje prodejní informace pro všechny PLU od posledního výmazu v režimu „Z“.

V režimu „X“ vyberte pomocí tlačítek

“ X PLU TERM REPORT ” a potvrďte

.

DATE:10/06/09

X PLU TERM REPORT

10/06/09 ---10/06/09

NAME	QTY	AMOUNT
Soursop	3.000	$15.00
plu01	17.000	$74.20
Strawberry	4.000	$31.20
plu02	7.000	$111.08
Tangerine	1.000	$5.00
plu03	548.000	
		$16'172.05
plu04	28.000	$1'006.00
plu05	10.000	$500.00
plu06	16.000	$700.00
Thyme	1.000	$3.60
plu07	1.000	$70.00
Tomato	1.000	$5.00
Truffle	1.000	$2.00
meal01	10.000	$66.00

MC:32000246 MANAGER:1

Název PLU počet prodaných kusů tržba

5.3.13

NULOVÁNÍ ZPRÁV

Z Term Report

Zprávy se vyvolávají stejně jako v režimu „X“ s tím rozdílem, že po výtisku se počitadla vynulují.

6.

REŽIM NASTAVENÍ
SET MODE

Pozor: váha pípá nepřetržitě, pokud dojde k chybě. Stiskněte tlačítko

pro zrušení. Následující položky pro nastavení v režimu SET:

□ BASIC SET	základní nastavení
□ CLERK OPERATION	nastavení obsluhy
□ DISCOUNT SET	nastavení slevy
□ PAYMENT	nastavení platby
□ SECURITY SET	nastavení hesel a oprávnění
□ RECEIPT SET	nastavení tisku na účtenku
□ MEMBER SET	členské nastavení
□ OPTION OF CLEAR REPORT	možnost nulování zpráv
□ BARCODE SET	nastavení EAN kódu
□ OTHER	ostatní nastavení

Vstup do režimu nastavení

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „SET“, stiskněte tlačítko

zadejte číslo prodavače, a potvrďte tlačítkem

zadejte heslo prodavače a potvrďte

6.1
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
BASIC SET

tlačítkem

vyberte nabídku „BASIC SET“ a potvrďte

6.1.1
NASTAVENÍ SKUPINY ODDĚLENÍ – pouze pro samostatnou váhu bez připojení do systému

Department Set

Informace o oddělení lze stáhnout z počítače a také nastavit pomocí klávesnice z váhy. Tyto kroky jsou podobné jako nastavení PLU :

Použijte klávesu

a

Vyberte „Department Set“ a stiskněte klávesu

pro vstup do nastavení

displej : <DEP NUM > , zadejte číslo oddělení stiskněte tlačítko

displej : < NAME DEP > , zadejte název oddělení, a stiskněte klávesu

displej : <DEP PRICE> , zadejte cenu , a stiskněte klávesu

Displej : <TAX MODES (0~8)> , zadejte sazbu DPH , stiskněte tlačítko

Můžete nastavit max. dvě sazby daně pro každé oddělení. Například, pokud chcete nastavit daň 1 a daň 2 pro DEP1, musíte zadat „12“, a pokud chcete nastavit pouze daň 1 pro oddělení, zadejte „1“ . (Poznámka: pokud nastavíte dvě daně na jedno oddělení, první daňový index nemůže být „0“.

displej : < DEP - % DISCOUNT OFF > , zadejte diskontní sazbu 1-99 , a stiskněte klávesu

displej: < DEP MEM - % DISCOUNT OFF > , členská sleva - zadejte diskontní sazbu 1-99 , a stiskněte klávesu

displej : < IS ALLOW SUBTOTAL DISCOUNT?(0.ALLOW 1.NO ALLOW)>,, možná sleva po mezisoučtu

zadejte 0 pro ANO, nebo 1 pro NE , a stiskněte klávesu

Váha vytiskne lístek s informacemi o oddělení, který jste právě nastavili

6.1.2
NASTAVENÍ PLU - zboží

PLU Set

Informace o zboží PLU lze stáhnout z počítače a také nastavit pomocí klávesnice z váhy. Tyto kroky jsou podobné jako nastavení oddělení :

Použijte klávesu

a

Vyberte „PLU SET“ a stiskněte klávesu

pro vstup do nastavení

Displej : <BARCODE> , zadejte kód produktu přes klávesnici nebo skener čárového kódu (max.13 číslic) . A stiskněte tlačítko

Displej: <Name> , zadejte název PLU na levé části klávesnice a stiskněte tlačítko

Displej: < PRICE l > , zadejte první prodejní cenu , a stiskněte tlačítko

Displej: <PRICE2> , zadejte druhou prodejní cenu, a stiskněte klávesu

Displej: < PRICE3> , zadejte třetí prodejní cenu, a stiskněte klávesu

Displej: < PRICE4 > , zadejte čtvrtou prodejní cenu, a stiskněte klávesu

Displej: < 1/2 CENA > , zadejte ½ cenu za zboží, a stiskněte klávesu

Displej: < 1/4 CENA > , , zadejte ¼ cenu za zboží, a stiskněte klávesu

Displej: <MEMBER PRICE> , zadejte členskou prodejní cenu, která je pro platbu člena karty , a stiskněte klávesu

Displej: <PURCHASE PRICE> , zadejte nákupní cenu PLU a stiskněte klávesu

Displej : <TAX MODES (0~8)> , zadejte sazbu daně , a stiskněte tlačítko

. Můžete nastavit max. dvě daně pro každé PLU. Například , pokud chcete nastavit daně 1 a daň 2 pro PLU1 , musíte zadat '12 ' , a pokud chcete nastavit pouze daň 1 pro PLU , zadejte '1' . (Poznámka: Pokud jste nastavili 2 daně pro jednoho PLU, první daň nemůže být 0.
Displej: <PLU TYPE (0: NORMAL 2: WEIGHT CARGO 4: PCS TYPE)>, zvolte typ PLU zadáním čísla: 0-normální zboží, 2 – vážené zboží, 4 – kusové zboží, a stiskněte tlačítko

.
Displej: <ALLOW MANUAL CHANGE PRICE (0: NO 1: YES)>,, možnost ruční změny ceny
0 : není možnost měnit PLU cenu ručně
1 : umožňuje změnit PLU ceny ručně
-zadejte 0 pro ANO nebo 1 pro NE .

Stiskněte tlačítko

. (Výchozí nastavení je ANO .)

Displej: <ALLOW RTN (0: NO 1: YES)> zadejte 0 nebo 1 . Stiskněte tlačítko

0 : neumožňuje vrátit položku PLU
1 : umožňuje návrat položku PLU

Displej: <DEP NUM> , zadejte číslo oddělení do kterého požadujete aby PLU patřilo, a poté stiskněte

pro potvrzení .

Displej: <STOCK> , zadejte množství PLU které je skladem a stiskněte tlačítko

pro potvrzení

Displej: <UNIT>, zadejte označení jednotky pro PLU, pro potvrzení

Displej: <PLU STOCK WARM> , zadejte počet PLU skladem pro varování min množství na skladě a stiskněte tlačítko

Váha vytiskne lístek , který zobrazuje informace o PLU právě nastaveného

Poznámka : Pokud si jen chcete upravit některé položky v " PLU SET " , můžete stisknutím tlačítka

přeskočit položky, které nechcete nastavit.
Můžete nastavit zápornou cenu pro PLU je-li to nutné, pro PLU se zápornou cenu nemůže být sleva a její hrubý zisk je záporný. Stiskněte tlačítko

pro změnu záporného a kladného čísla

6.1.3
NASTAVENÍ NÁZVU CENY
SET PRICE NAME

Použijte klávesu a Vyberte „SET PRICE NAME“ a stiskněte klávesu pro vstup do nastavení

Displej: < INPUT PRICE NAME IDX(1-4)>, zadejte číslo ceny 1,2,3 nebo 4 a stiskněte

Displej: < INPUT PRICE NAME >, zadejte název ceny z levé klávesnice a stiskněte tlačítko

6.1.4
NASTAVENÍ ÚROVNĚ MENU
SET MENU LEVEL

Použijte klávesu a Vyberte „SET MENU LEVEL“ a stiskněte klávesu pro vstup do nastavení
Displej: < 1.Choice price 2.Price1 3.Price2 4.Price3 5.Price4 >, zadejte číslo preferované ceny, a stiskněte klávesu

6.1.5
MAZÁNÍ PLU
DELETE PLU

Použijte klávesu a Vyberte „DELETE PLU“ a stiskněte klávesu pro vstup do nastavení
Displej : <INPUT BARCODE TO DELETE> , zadejte kód produktu přes klávesnici nebo skenerem čárového kódu (max.13 číslic) a stiskněte tlačítko 

displej: < DEL :NO YES>, použijte klávesy a pro výběr NO – NE nebo YES - ANO a stiskněte klávesu

6.1.6
MAZÁNÍ VŠECH POLOŽEK PLU
CLEAR ALL PLU DATA

Použijte klávesu a Vyberte „CLEAR ALL PLU DATA“ a stiskněte klávesu pro vstup do nastavení

Displej : < CLEAR ALL PLU DATA > , použijte klávesy a pro výběr NO – NE nebo YES - ANO a stiskněte klávesu

6.1.7
POČET PLU NA SKLADĚ – pouze pro samostatnou váhu bez připojení do systému
PLU STOCK

Použijte klávesu a Vyberte „PLU STOCK “ a stiskněte klávesu pro vstup do nastavení

6.1.7.1
HLEDÁNÍ PLU A STAV SKLADU
SEARCH PLU STOCK

Tato funkce se používá pro vyhledávání PLU zjištění počtu zásob na skladě.

Použijte klávesu a Vyberte „SEARCH PLU STOCK“ a stiskněte klávesu pro potvrzení

Poté, co displej vyzve: <PLU code>, zadejte číslo PLU a potvrďte .
Displej zobrazí název PLU a stav zásob

6.1.7.2
ZVÝŠENÍ STAVU ZÁSOB NA SKLADĚ PRO PLU
ADD PLU STOCK
Tato funkce se používá pro zvýšení stavu zásob PLU.

Použijte klávesu a Vyberte „ADD PLU STOCK“ a stiskněte klávesu pro potvrzení

Displej: <INPUT VENDER NO> zadejte číslo obsluhy a potvrďte

Displej: <INPUT DC NO> zadejte heslo obsluhy a potvrďte

displej: <BARCODE>, a zadejte číslo PLU a potvrďte

displej: <PURCHASE PRICE>, a zadejte nákupní cenu PLU a potvrďte

displej: <PLU STOCK> a zadejte množství přidaných zásob a potvrďte

Po dokončení nastavení váha vytiskne údaje s aktuálním stavem skladu

6.1.7.3
SNÍŽENÍ STAVU ZÁSOB NA SKLADĚ PRO PLU
DEL PLU STOCK
Tato funkce se používá pro snížení stavu zásob PLU.

Použijte klávesu  a Vyberte „DEL PLU STOCK“ a stiskněte klávesu pro potvrzení

displej: <BARCODE>, a zadejte číslo PLU a potvrďte

displej: <PLU STOCK> a zadejte množství odebraných zásob a potvrďte

Po dokončení nastavení váha vytiskne údaje s aktuálním stavem skladu

6.1.7.4
ODPADY
WASTE STOCK

Tato funkce se používá ke snížení stavu zásob PLU

Použijte klávesu

a

Vyberte „WASTAGE STOCK“ a stiskněte klávesu

pro vstup do nastavení

displej: <BARCODE>, a zadejte číslo PLU a potvrďte

displej: <PLU STOCK> a zadejte množství odebraných zásob a potvrďte

Po dokončení nastavení váha vytiskne údaje s aktuálním stavem skladu

6.1.7.5
KONTROLA STAVU SKLADU
CHECK STOCK

Tato funkce se používá ke kontrole stavu zásob PLU

Použijte klávesu

a

Vyberte „CHECK STOCK“ a stiskněte klávesu

pro vstup do nastavení

displej: <BARCODE>, a zadejte číslo PLU a potvrďte

displej zobrazí aktuální stav skladu pro dané PLU. Hodnotu mohu změnit pomocí numerické klávesnice.

Pro potvrzení stiskněte

, zásoby PLU se změní.

Po dokončení nastavení váha vytiskne údaje s aktuálním stavem skladu

6.1.8
NASTAVENÍ RYCHLÝCH KLÁVES – předvoleb na levé části klávesnice
HOTKEY SET

Předvolby lze stáhnout z počítače a také nastavit pomocí klávesnice váhy. Tyto kroky jsou podobné jako při nastavení oddělení nebo PLU:

Použijte klávesu

a

Vyberte „HOTKEY SET“ a stiskněte klávesu

pro vstup do nastavení
displej: <HOTKEY NUM>, zadejte číslo předvolby 1-70 z numerické klávesnice a potvrďte

, nebo přímo stiskněte tlačítko předvolby na klávesnici.

displej: <input Flag 0.PLU 2.DEP >, zadejte 0 nebo 2, a poté stiskněte klávesu

Následující nastavení je podobné jako při PLU nebo oddělení

6.1.9
NASTAVENÍ HMOTNOSTI OBALU
TAREVAL SET

Mohu nastavit více hodnot pro obaly pod číselný kód

Použijte klávesu

a 

Vyberte „TAREVAL SET“ a stiskněte klávesu

pro vstup do nastavení

displej: <TARE NO.>, zadejte číslo pod které chcete uložit hodnotu obalu a stiskněte klávesu

displej: <TAREVAL SET>, zadejte hodnotu obalu a stiskněte klávesu 

6.2
PROVOZ OBSLUHY
CLERK OPERATION

Stiskněte tlačítko

vyberte položku "SET", a poté stiskněte klávesu

Pomocí tlačítek

a

vyberte položku " CLERK OPERATION", a stiskněte klávesu

Tím vstoupíte do nastavení funkcí obsluhy

6.2.1
OTEVŘENÍ PENĚŽNÍ ZÁSUVKY BEZ PRODEJE
NO SALES OPEN DRAWER?

Použijte klávesy

a

Vyberte „NO SALES OPEN DRAWER?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.2
ODHLÁŠENÍ OBSLUHY I V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ UKONČENA TRANSAKCE
LOGOUT EVEN IF THERE IS ORDER HELD?

Použijte klávesy

a

Vyberte „LOGOUT EVEN IF THERE IS ORDER HELD?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.3
NULOVÁNÍ UZÁVĚRKY I V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ UKONČENA TRANSAKCE
CLEAR ERP IF THERE IS ORDER HELD?

Použijte klávesy a Vyberte „CLEAR ERP IF THERE IS ORDER HELD?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.4
TISK ÚČTU PO ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE (POUZE V REŽIMU 2)
PRINT RECEIPT AFTER CHECK OUT?

Použijte klávesy a Vyberte „PRINT RECEIPT AFTER CHECK OUT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.5
ZADÁNÍ ČÁSTKY PŘED PLATBOU
INPUT AMOUNT BEFORE PAYMENT?

Použijte klávesy a Vyberte „INPUT AMOUNT BEFORE PAYMENT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.6
ZADÁNÍ ČÍSLA ÚČTENKY
INPUT RECEIPT NO.?

Použijte klávesy a Vyberte „INPUT RECEIPT NO.?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.7
RUČNÍ ZMĚNA CENY POVOLENA
MANUAL CHANGE PRICE?

Použijte klávesy a Vyberte „MANUAL CHANGE PRICE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.8
UMOŽNĚNÍ ZÁPORNÉHO STAVU SKLADU
ALLOW NEGATICE STOCK?

Použijte klávesy a Vyberte „ALLOW NEGATICE STOCK?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.9
UMOŽNĚNÍ PRODEJE S NULOVOU CENOU
ALLOW ZERO PRICE SALE?

Použijte klávesy a Vyberte „ALLOW ZERO PRICE SALE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.10
RUČNÍ ZADÁNÍ KUSŮ
MANUAL INPUT QTY?

Použijte klávesy a Vyberte „MANUAL INPUT QTY?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.11
TISK KUSŮ NA SOUČTOVÉ ÚČTENCE
PRINT QTY ON TOTAL PRICE LABEL?

Použijte klávesy a Vyberte „PRINT QTY ON TOTAL PRICE LABEL?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.12
TISK KUSŮ A CENY NA SOUČTOVÉ ÚČTENCE
PRN QTY& PRICE ON TOTAL PRICE LABEL?

Použijte klávesy a Vyberte „PRN QTY& PRICE ON TOTAL PRICE LABEL?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.13

ZADÁNÍ CENY Z KLÁVESNICE PŘEDVOLEB PLU – levá klávesnice

INPUT PRICE BY HOTKEY?

Použijte klávesy a Vyberte „INPUT PRICE BY HOTKEY?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.14

ZOBRAZIT ZŮSTATEK HODNOTY POUKAZU

SHOW VOUCHER BALANCE?

Použijte klávesy a .Vyberte „SHOW VOUCHER BALANCE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.15

ZOBRAZIT MNOŽSTEVNÍ LIMIT

QUANTITY LIMIT?

Použijte klávesy a . Vyberte „QUANTITY LIMIT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.16

HLEDÁNÍ PODLE STRÁNKY KATEGORIE PRODEJE

CATEGORY SALES SERCH BY PAGE?

Použijte klávesy a . Vyberte „CATEGORY SALES SERCH BY PAGE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.17

ODHLÁŠENÍ OBSLUHY PO KONTROLE

CLERK LOGOUT AFTER CHECK OUT?

Použijte klávesy a . Vyberte „CLERK LOGOUT AFTER CHECK OUT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.18
SOUČET POČTU KS PRO STEJNÉ PLU PŘI PRODEJI
SUMMARY QTY FOR THE SAME PLU SALE?

Použijte klávesy a . Vyberte „SUMMARY QTY FOR THE SAME PLU SALE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.19
UMOŽNIT ZOBRAZENÍ CENY NA DOTAZ – pouze v režimu MODE2
ALLOW QUERY PRICE?

Použijte klávesy a . Vyberte „ALLOW QUERY PRICE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.20
MOŽNOST ZAVŘÍT KALKULAČKU
CLOSE CALCULATOR?

Použijte klávesy a . Vyberte „CLOSE CALCULATOR?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.2.21
VAROVÁNÍ STAVU SKLADU PRO PLU
PLU STOCK WARNING?

Použijte klávesy a . Vyberte „PLU STOCK WARNING?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.3
NASTAVENÍ SLEVY
DISCOUNT SET

Stiskněte tlačítko  vyberte položku "SET", a poté stiskněte klávesu

Použijte klávesy  a Vyberte „DISCOUNT SET“ a stiskněte klávesu

Tím vstoupíte do nastavení

6.3.1
% PŘÍRÁŽKA
SURCHARGE RATE

Použijte klávesy a . Vyberte „SURCHARGE RATE“ a stiskněte klávesu

Displej : <SURCHARGE RATE (00.00~99.99)>, zadejte hodnoty sazby. Potvrďte tlačítkem .
Příklad: 20.15% příplatek. Navolte [2] [0] [.] [1] [5] [CASH]

6.3.2
% SLEVA
DISCOUNT RATE

Použijte klávesy a . Vyberte „DISCOUNT RATE“ a stiskněte klávesu

Displej : <DISCOUNT RATE (00.00~99.99)>, zadejte hodnota sazby. Potvrďte tlačítkem .
Příklad: 10% sleva. Navolte [1] [0] [CASH]

6.3.3
RUČNĚ ZADAT SLEVU PRO PLU
PLU MANUAL DISCOUNT?
V této funkci si můžete vybrat, zda umožnit slevu na PLU ručně.

Použijte klávesy a . Vyberte „PLU MANUAL DISCOUNT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.3.4
SLEVA PO MEZISOUČTU
SUBTOTAL DISCOUNT?
V této funkci si můžete vybrat, zda umožnit slevu po mezisoučtu.

Použijte klávesy a . Vyberte „SUBTOTAL DISCOUNT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.3.5
PRODEJ PO SLEVĚ Z MEZISOUČTU
SALE AFTER SUBT DISCOUNT
V této funkci si můžete vybrat, zda umožnit prodej po slevě z mezisoučtu

Použijte klávesy a . Vyberte „SALE AFTER SUBT DISCOUN?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.3.6
ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ SLEVY PRO PLU
EVEN PLU DISCOUNT?
V této funkci si můžete nastavit, zda rozdělovat slevu rovnoměrně na každé PLU v mezisoučtu.

Použijte klávesy a . Vyberte „EVEN PLU DISCOUNT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.4
PLATBY
PAYMENT

Stiskněte tlačítko vyberte položku "SET", a poté stiskněte klávesu

Použijte klávesy a Vyberte „PAYMENT“ a stiskněte klávesu

Tím vstoupíte do nastavení

6.4.1
PLATBA
PAYMENT

Použijte klávesy a . Vyberte „PAYMENT“ a stiskněte klávesu

Displej: <PAYMENT IDX>, zadejte číslo pro označení platby 1-20, a potvrďte .

Displej: < PAYMENT >, zadejte název platby, a potvrďte .

Displej: < PAYMENT（0.NORMAL 2.TICKET PAY 5.CREDIT 6.CHECK>,0–normální platba, 2-platba tiketem, 5-platba kreditem, 6-platba šekem. Zadejte odpovídající číslo, a potvrďte .

Displej: <ROUND (0:ROUND 1NOT ROUND)>, zaokrouhlení: 0-zaokrouhlovat, 1-nezaokrouhlovat. Zadejte odpovídající číslo, a potvrďte .

Displej: <ALLOW CHANGE(0.NO1.CASH2.CHANGE LITTLE)>, možná změna platby: 0-NE, 1-hotově, 2-malá změna.

Zadejte odpovídající číslo, a potvrďte .

6.4.2
HOTOVOSTNĚ PŘI PLATBĚ KARTOU
CASH OUT WHEN CARD PAYMENT?

Použijte klávesy a . Vyberte „CASH OUT WHEN CARD PAYMENT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.4.3
PLATBA POUZE V HOTOVOSTI PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ
ONLY ALLOW CASH PAYMENT IN RETURNING?

Použijte klávesy a . Vyberte „ONLY ALLOW CASH PAYMENT IN RETURNING?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.4.4
POUŽITÍ KUPÓNU / OMEZENÁ PLATBA
USE VOUCHER/ LIMITED PAYMENT

Použijte klávesy a . Vyberte „USE VOUCHER/ LIMITED PAYMENT“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.4.5
PŘI NORMÁLNÍM PRODEJI UMOŽNIT PLATBU V HOTOVOSTI
NORMAL SALE ALLOW CASH PAYMENT?

Použijte klávesy a . Vyberte „NORMAL SALE ALLOW CASH PAYMENT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5
BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ
SECURITY SET

Stiskněte tlačítko vyberte položku "SET", a poté stiskněte klávesu

Použijte klávesy  a  Vyberte „SECURITY SET“ a stiskněte klávesu

Tím vstoupíte do nastavení

6.5.1
MANAŽER A NASTAVENÍ HESLA
MANAGER AND PASSWORD SET

Použijte klávesy a . Vyberte „MANAGER AND PASSWORD SET“ a stiskněte klávesu

Displej : 1. CHANGE SUPER PSW

Extra heslo je nejvyšší heslo v nastavení. Je možné nahradit všechna hesla použité v této váze, takže doporučujeme, aby si heslo zvolil super správce.

Použijte klávesy a . vyberte „1. CHANGE SUPER PSW ", potvrdit klávesou

Displej: < OLD PSW>, zadejte staré heslo a potvrdit klávesou 

Displej:: < NEW PSW>, zadejte nové heslo a potvrdit klávesou 

Displej: <CONFIRM PSW>, zadejte nové heslo znovu a potvrdit klávesou

Poznámka: Výchozí heslo je „00000000“, doporučujeme jej co nejdříve změnit.

6.5.2
ZADÁNÍ HESLA PRO VŠECHNA STORNA
ALL VOID NEED PSW?

Tato funkce nastavuje, zda je nutné zadání hesla pro všechny storno operace

Použijte klávesy a . Vyberte „ALL VOID NEED PSW?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5.3
ZADÁNÍ HESLA PRO VŠECHNA STORNA
E/C Need PSW?

Tato funkce nastavuje, zda je třeba zadat heslo při E / C operaci

Použijte klávesy a . Vyberte „E/C Need PSW?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5.4
POTŘEBA PŘIDRŽENÍ HESLA
HOLD NEED PSW?

Použijte klávesy a . Vyberte „HOLD NEED PSW?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5.5
ZADÁNÍ HESLA PŘI RUČNÍM ZADÁNÍ SLEVY PRO PLU
PLU MANUAL DISCOUNT NEED PSW?

Tato funkce znamená, zda je třeba zadávat heslo při manuální slevě pro PLU.

Použijte klávesy  a . Vyberte „PLU MANUAL DISCOUNT NEED PSW?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5.6
ZADÁNÍ HESLA PŘI MANUÁLNÍ SLEVĚ Z MEZISOUČTU
SUBTOTAL MANUAL DISCOUNT NEED PSW?

Tato funkce znamená, zda je třeba zadávat heslo při manuální slevě z mezisoučtu

Použijte klávesy  a . Vyberte „SUBTOTAL MANUAL DISCOUNT NEED PSW?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5.7
ZADÁNÍ HESLA PŘI RYCHLÉM NASTAVENÍ PLU, ODDĚLENÍ A PŘÍMÝCH PLU
QUICK SET NEED PSW?

Tato funkce znamená, zda je nutné zadání hesla při rychlém nastavení PLU, oddělení a kláves rychlých předvoleb – přímé PLU

Použijte klávesy a . Vyberte „QUICK SET NEED PSW?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5.8
ZADÁNÍ HESLA PŘI OTEVŘENÍ POKLADNÍ ZÁSUVKY
INPUT PASSWORD WHEN OPEN DRAWER?

Tato funkce znamená, zda je nutné zadání hesla při otevření zásuvky

Použijte klávesy  a . Vyberte „INPUT PASSWORD WHEN OPEN DRAWER?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5.9
ZADÁNÍ HESLA PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ
RETURN NEED PSW?

Použijte klávesy a . Vyberte „RETURN NEED PSW?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5.10
UMOŽNĚNÍ OBSLUZE OTEVŘÍT PENĚŽNÍ ZÁSUVKU
ALLOW CLERK OPEN DRAWER?

Tato funkce znamená, zda obsluha může otevřít zásuvku, nebo ne.

Použijte klávesy a . Vyberte „ALLOW CLERK OPEN DRAWER?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.5.11
ZADÁNÍ HESLA PŘI STORNO OPERACI
VOID NEED PSW?

Použijte klávesy a . Vyberte „VOID NEED PSW?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6
NASTAVENÍ ÚČTENKY
RECEIPT SET

Stiskněte tlačítko  vyberte položku "SET", a poté stiskněte klávesu

Použijte klávesy  a Vyberte „RECEIPT SET“ a stiskněte klávesu

Tím vstoupíte do nastavení

6.6.1
TISK GRAFICKÉHO LOGA DO ZÁHLAVÍ
PRINT HEAD LOGO?

Tato funkce znamená, zda tisknout grafické logo do záhlaví

Použijte klávesy  a . Vyberte „PRINT HEAD LOGO?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.2
TISK GRAFICKÉHO LOGA DO ZÁPATÍ
PRINT TAIL LOGO?

Tato funkce znamená, zda tisknout grafické logo do zápatí účtenky

Použijte klávesy  a . Vyberte „PRINT TAIL LOGO?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.3
ZPRÁVA ZÁHLAVÍ
SET HEAD MESSAGE

Nastavení zprávy pro záhlaví účtenky

Použijte klávesy a . Vyberte „SET HEAD MESSAGE“ a stiskněte klávesu
Displej: < HEAD MESSAGE INDEX (1~5)>, zadejte číslo řádku, který potřebuje editovat

Displej: <HEAD MESSAGE>, napište text pomocí levé klávesnice. (tlačítkem lze mazat poslední znaky, tečku zadejte z numerické klávesnice). Pro potvrzení zadaného textu stiskněte

6.6.4
ZPRÁVA ZÁPATÍ
SET TAIL MESSAGE
Nastavení zprávy pro zápatí účtenky

Použijte klávesy a . Vyberte „SET TAIL MESSAGE“ a stiskněte klávesu
Displej: <TAIL MESSAGE INDEX (1~2)>, zadejte číslo řádku, který potřebuje editovat

Displej: <TAIL MESSAGE>, napište text pomocí levé klávesnice. (tlačítkem lze mazat poslední znaky, tečku zadejte z numerické klávesnice). Pro potvrzení zadaného textu stiskněte

6.6.5
POPIS ZÁHLAVÍ ÚČTENKY
RECEIPT HEAD DESCRIPTION
Nastavení popisu pro záhlaví účtenky

Použijte klávesy a . Vyberte „RECEIPT HEAD DESCRIPTION“ a stiskněte klávesu

Displej: < DESCRIPTION>, napište text pomocí levé klávesnice. (tlačítkem lze mazat poslední znaky, tečku zadejte z numerické klávesnice). Pro potvrzení zadaného textu stiskněte

6.6.6
TISK ZPRÁV ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ NA ÚČTENKU
PRINT HEAD AND TAIL MESSAGE?

Tato funkce povoluje tisk zpráv pro záhlaví a zápatí účtenky

Použijte klávesy  a  . Vyberte „PRINT HEAD AND TAIL MESSAGE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.7
TISK ZPRÁV ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ NA ÚČTENKU VĚTŠÍ
ENLARGE HEAD AND TAIL MESSAGE?

Tato funkce umožňuje tisk zpráv záhlaví a zápatí větší.

Použijte klávesy a  . Vyberte „ENLARGE HEAD AND TAIL MESSAGE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.8
NASTAVENÍ FORMÁTU ÚČTENKY
SET RECEIPT FORMAT

Tato funkce slouží k nastavení formátu účtenky. Existuje pět sloupců na účtence: jméno, sleva, cena, množství a částka. Nastavte každou šířku sloupce. Celková šířka nemůže být více jak 32.

Použijte klávesy  a . Vyberte „SET RECEIPT FORMAT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <INPUT NAME WIDTH (6)>, zadejte šířku sloupce pro název. Šířka nesmí být nižší než 4 a nemůže být nastavena na 0, volbu potvrďte klávesou  .
Výchozí nastavení je 4.

Displej: < INPUT DISCOUNT WIDTH (7)>, zadejte šířku sloupce pro slevu. Šířka nesmí být nižší 4 volbu potvrďte klávesou .
Výchozí nastavení je 6. Pokud nechcete nastavit šířku pro slevu, navolte 0.

Displej: < INPUT PRICE WIDTH (7)>, zadejte šířku sloupce pro cenu. Šířka nesmí být nižší než 4, volbu potvrďte klávesou

.
Výchozí nastavení je 7. Pokud nechcete nastavit šířku pro cenu, navolte 0.

Displej: <INPUT QTY WIDTH (6)>, zadejte šířku sloupce pro množství. Šířka nesmí být nižší než 4 a nemůže být nastavena na 0, volbu potvrďte klávesou 

.
Výchozí nastavení je 6. Pokud nechcete nastavit šířku pro množství, navolte 0.

Displej: <INPUT AMT WIDTH (6)>, zadejte šířku sloupce pro částku. Šířka nesmí být nižší než 4, volbu potvrďte klávesou

.
Výchozí nastavení je 6.

Poznámka: Celková šířka těchto 5 sloupců může být max. 32.

6.6.9
TISK SÉRIOVÉHO ČÍSLA NA ÚČTENKU
PRINT SERIAL NUMBER ON RECEIPT?

Tato funkce slouží k nastavení, zda tisknout sériové číslo na účtenku

Použijte klávesy

a 

. Vyberte „PRINT SERIAL NUMBER ON RECEIPT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy 

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.10
TISK ČÍSLA ÚČTENKY NA ÚČTENKU
PRINT RECEIPT NUMBER ON RECEIPT?

Tato funkce slouží k nastavení, zda tisknout číslo účtenky na účtenku

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRINT RECEIPT NUMBER ON RECEIPT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy 

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.11
TISK DATUMU NA ÚČTENKU
PRINT DATE ON RECEIPT?

Tato funkce slouží k nastavení, zda tisknout datum na účtenku

Použijte klávesy

a 

. Vyberte „PRINT DATE ON RECEIPT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.12
TISK ČASU NA ÚČTENKU
PRINT TIME ON RECEIPT?

Tato funkce slouží k nastavení, zda tisknout čas na účtenku

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT TIME ON RECEIPT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>, Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.13
TISK LOGA „TAKEAWAY”- JÍDLO S SEBOU, NA ÚČTENKU
PRINT “TAKEAWAY” LOGO ON RECEIPT?

Tato funkce slouží k nastavení, zda tisknout loga „TAKEAWAY”- jídlo s sebou na účtenku

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT “TAKEAWAY” LOGO ON RECEIPT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.14
TISK VÝROBNÍHO ČÍSLA VÁHY A IP ADRESY NA ÚČTENKU
PRINT MC AND IP?

Tato funkce slouží k nastavení, zda tisknout výrobní číslo váhy a IP adresu váhy na účtenku

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT MC AND IP?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy  a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.15
TISK KOPIE ÚČTENKY PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI
REPRINT RECEIPT BY [CASH] KEY?

Tato funkce slouží k nastavení, zda automaticky vytisknout kopii účtenky při platbě v hotovosti

Použijte klávesy  a . Vyberte „REPRINT RECEIPT BY [CASH] KEY?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.16
NASTAVENÍ DOBY PRO TISK KOPIE ÚČTENKY
SET COPY RECEIPT TIMES

Tato funkce slouží k nastavení doby pro vytisknutí kopie účtenky

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET COPY RECEIPT TIMES?“ a stiskněte klávesu

Po zadání této funkce displej zobrazí : <SET COPY RECEIPT TIMES (1~99)>, zadejte číslo mezi 1 ~ 99, a potvrdit klávesou

6.6.17
NASTAVENÍ TISKU KOPIE ÚČTENKY, I KDYŽ JE MNOŽSTVÍ 0
COPY RECEIPT EVEN IF THE QTY IS 0?

Tato funkce slouží k nastavení pro vytisknutí kopie účtenky, i když je množství 0

Použijte klávesy

a

. Vyberte „COPY RECEIPT EVEN IF THE QTY IS 0?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.18
TISK ZPRÁVY PŘI PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ OBSLUHY
PRINT LOGIN/LOGOUT MESSAGE?

Tato funkce slouží k nastavení zda tisknout lístek se zprávou při přihlášení nebo odhlášení obsluhy

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRINT LOGIN/LOGOUT MESSAGE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.19
PŘEŠKRTNUTÍ POLOŽKY PLU PŘI STORNU
VOID PLU PRINT STRIKETHROUGH

Tato funkce slouží k nastavení přeškrtnutí textu PLU při stornu

Použijte klávesy

a

. Vyberte „VOID PLU PRINT STRIKETHROUGH?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.20
TISK ÚČTENKY PŘI NEUKONČENÉM PRODEJI
PRINT SALE RECEIPT?

Tato funkce slouží k nastavení, zda vytisknout účtenku i když není ukončen prodej

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRINT SALE RECEIPT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.21
TISK ÚČTENKY PŘI OTEVŘENÍ ZÁSUVKY BEZ PRODEJE
PRINT NON-SALE RECEIPT?

Tato funkce slouží k nastavení, zda vytisknout účtenku při otevření peněžní zásuvky bez prodeje

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRINT NON-SALE RECEIPT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.22
TISK ZPRÁV O PRODEJI
PRINT REPORT?

Tato funkce slouží k nastavení, zda vytisknout zprávy o prodejích

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRINT REPORT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy 

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.23
TISK ČÁROVÉHO KÓDU
PRINT BARCODE?

Tato funkce slouží k nastavení, zda tisknout čárový kód na účtenku

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT BARCODE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.24
TISK ČÍSLA FAKTURY NA ÚČTENKU
PRINT INVOICE NO. ON RECEIPT?

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT INVOICE NO. ON RECEIPT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.25
TISK ČÍSLA VÁHY NA FAKTURU
PRINT MC ON INVOICE?

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT MC ON INVOICE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy a  pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.26
TISK ČÍSLA ÚČTENKY NA FAKTURU
PRINT RECEIPT NO. ON INVOICE?

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT RECEIPT NO. ON INVOICE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

Poznámka: Nastavíte-li tuto položku na "ANO" a nastavte-li položku " PRINT INVOICE NO. ON RECEIPT? Na „ ANO ", pak číslo účtenky nebude znovu vytištěno na účtence.

6.6.27
NASTAVENÍ FAKTURY
SET INVOICE

Tato funkce je pro nastavení prvních tří číslic v čísle faktury

Použijte klávesy a  . Vyberte „SET INVOICE“ a stiskněte klávesu
Displej: <INPUT INVOICE NO.>, zadejte číslo faktury 3 číslice (může být písmeno nebo číslo), a pak potvrdit klávesou 

6.6.28
VYTISKNOUT VŠECHNY STORNOVANÉ POLOŽKY V ÚČTU
PRINT THE ALL VOID ITEM IN THE RECEIPT?

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT THE ALL VOID ITEM IN THE RECEIPT?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.29
TISK SOUČTOVÉHO EAN KÓDU
PRINT TOTAL BARCODE?

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT TOTAL BARCODE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy a  pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.6.30
NASTAVENÍ PÍSMA
FONT SET

- **HUSTOTA TISKU**

PRINT DENSITY

Váha podporuje úrovně sytosti od 1 do 9. Z toho "1" je nejmenší intenzita, ale nejrychlejší tisk. "9" je pravý opak – největší intenzita ale pomalý tisk. Poznámka: čím vyšší intenzita, tím větší opotřebení tiskárny. Takže, doporučujeme používat papír dobré kvality, a zvolit nižší úroveň intenzity. V chladném prostředí se nastavuje vyšší intenzita.

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT DENSITY“ a stiskněte klávesu

Displej: <PRINT DENSITY (1~9)>, zadejte požadované číslo a stiskněte klávesu

- **VELIKOST PÍSMA**

LENGTHEN MULTIPLE FOR PRINTING FONT

Tato funkce slouží k nastavení velikosti písma.

Použijte klávesy

a

. Vyberte „LENGTHEN MULTIPLE FOR PRINTING FONT“ a stiskněte klávesu

Displej <FONT HEIGHT (0~4)>,, zadejte číslici, v rozmezí od 0 do 4. „0“ představuje nejmenší písmo, a „4“ představuje největší písmo.

výběr potvrďte klávesou

- **NASTAVENÍ VELIKOSTI DATUMU A ČASU**

SET ELONGATE TIMES OF TIME PRINTING IN RECEIPT

Zde můžete nastavit tisk velikosti data a času, která je tisknuta na účtence

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET ELONGATE TIMES OF TIME PRINTING IN RECEIPT“ a stiskněte klávesu

Displej: <INPUT DATE-TIME HEIGHT (0~4)>, zadejte číslici, v rozmezí od 0 ~ 4. „0“ představuje nejmenší písmo, a „4“ představuje největší písmo.

výběr potvrďte klávesou

- **ZVĚTŠENÍ PÍSMA PLATBY NA ÚČTENCE**

ENLARGE PAYMENT MESSAGE?

Zde můžete nastavit tisk velikosti platební částky, která je tisknuta na účtence

Použijte klávesy

a

. Vyberte „ENLARGE PAYMENT MESSAGE?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a 

pro volbu „YES“ – ANO, „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.7
NASTAVENÍ PRO ČLENY
MEMBER SET

6.7.1
FORMÁT ČLENSKÉ KARTY
MEMBER CARD FORMAT

Obecně platí, že členská karta má pevný formát. Musíte nastavit pevné číslo jako formát. Pokud zákazníci využívají platbu členskou kartou, bude systém identifikovat platnost členské karty v závislosti na formátu karty. Např. Nastavení 360003169 jako formát karty člena. Karta, jehož ID je 360003169 **** lze identifikovat jako platnou členskou kartu.

Použijte klávesy

a 

. Vyberte „MEMBER CARD FORMAT“, a stiskněte klávesu

Displej: <INPUT MEMBER CARD FORMAT>, zadejte číselnou řadu identifikace pro členskou kartu.

Výběr potvrďte klávesou

6.7.2
KONTROLA ČLENSKÉ KARTY
MEMBER CARD CHECK?

Tímto krokem můžete zkontrolovat, zda je číslo člena karty platné

Použijte klávesy

a

. Vyberte „MEMBER CARD CHECK?“, a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy 

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.7.3
MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ČÍSLA KARTY ČLENA
MANUAL INPUT MEMBER CARD NO.?

Tato funkce umožňuje zadání čísla člena karty ručně

Použijte klávesy

a

. Vyberte „MEMBER CARD NO.?“, a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy 

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.8
MOŽNOSTI NULOVÁNÍ ZPRÁV
OPTION OF CLEAR REPORT

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „SET“, stiskněte tlačítko

Použijte klávesy

a

. Vyberte „OPTION OF CLEAR REPORT“ a stiskněte klávesu

Použijte klávesy

a

. Vyberte požadovanou funkci. Výběr potvrďte klávesou

- FORCE CLEAR Z DAILY REPORT EVERY DAY? - Rychlé nulování „Z“ denní zprávy každý den
  * jen váha v systému
- PRN TIME REP WHEN CLEAR DAILY REP? - Tisk času při nulování denní zprávy
- CLEAR TIME REP WHEN CLEAR DAILY REP? – Nulování času při nulování denní zprávy
- PRN DEP. REP WHEN CLEAR DAILY REP? – Tisk oddělení při nulování denní zprávy
- CLEAR DEP. REP WHEN CLEAR DAILY REP? – Nulování oddělení při nulování denní zprávy
- PRN PLU REP WHEN CLEAR DAILY REP? - Tisk PLU při nulování denní zprávy
- CLEAR PLU REP WHEN CLEAR DAILY REP? – Nulování PLU při nulování denní zprávy
- PRN PLU RTN WHEN CLEAR DAILY REP? - Tisk vratek PLU při nulování denní zprávy
- CLEAR PLU RTN WHEN CLEAR DAILY REP? – Nulování vratek PLU při nulování denní zprávy
- CLEAR SALE GRANDTOTAL WHEN CLEAR DAILY REP? - Nulování grandtotálu při nulování denní zprávy
  * jen váha v systému
- RESET SERIAL NO WHEN CLEAR DAILY REP? – Nulování sériového čísla při nulování denní zprávy
  * jen váha v systému
- RESET RECEIPT NO WHEN CLEAR DAILY REP? – Nulování čísla účtenky při nulování denní zprávy
  * jen váha v systému
- RESET Z1 COUNT WHEN CLEAR DAILY REP? – Nulování Z1 počitadla při nulování denní zprávy
  * jen váha v systému
- PRN PLU INVENTORY REPORT WHEN CLEAR DAILY REP? - Tisk přehledu PLU při nulování denní zprávy

Displej při každé operaci zobrazí: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ – ANO, „NO“ - NE,
potvrdit klávesou 

6.9
ÚČET NA VYŽÁDÁNÍ
RECEIPT INQUIRE

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „SET“, stiskněte tlačítko

Použijte klávesy 

a

. Vyberte „RECEIPT INQUIRE“ a stiskněte klávesu

6.9.1
VYŽÁDÁNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA ÚČTENKY
INQUIRE RECEIPT BY SERIAL NO.

Použijte klávesy

a

. Vyberte „INQUIRE RECEIPT BY SERIAL NO.“ a stiskněte klávesu

Displej: <SERIAL NO>, zadejte sériové číslo účtenky, a stiskněte klávesu

Vytiskne se kopie účtenky

6.9.2
VYŽÁDÁNÍ ČÍSLA ÚČTENKY
INQUIRE RECEIPT BY RECEIPT NO.

Použijte klávesy a . Vyberte „INQUIRE RECEIPT BY RECEIPT NO.“ a stiskněte klávesu

Displej: <INPUT NO>, zadejte číslo účtenky, a stiskněte klávesu
Vytiskne se kopie účtenky

6.9.3
VYŽÁDÁNÍ DENNÍ ZPRÁVY Z1
INQUIRE DAILY REPORT BY Z1

Použijte klávesy a . Vyberte „INQUIRE DAILY REPORT BY Z1.“ a stiskněte klávesu

Displej: <INPUT Z1 COUNT>, zadejte číslo uzávěrky Z1, a stiskněte klávesu
Vytiskne se kopie uzávěrky

6.9.4
TISK SEZNAMU PLU
PRINT PLU LIST

Použijte klávesy a . Vyberte „PRINT PLU LIST.“ a stiskněte klávesu

Displej: <INPUT DEP NUM TO PRN (0 ALL PRN)>, zadejte číslo skupiny oddělení a stiskněte . Vytiskne se seznam PLU pro dané oddělení.
Pokud zadáte „0“ vytiskne se seznam všech PLU

6.10
NASTAVENÍ ČÁROVÉHO KÓDU EAN
BARCODE SET

Stiskněte tlačítko  . Tlačítky  a vyberte nabídku „SET“, stiskněte tlačítko

Použijte klávesy a . Vyberte „BARCODE SET“ a stiskněte klávesu

6.10.1
TYP EAN KÓDU 13
13 CODE TYPE

Použijte klávesy a . Vyberte „13 CODE TYPE“ a stiskněte klávesu

Displej: <FIRST 2 CODE>, zadejte první dvě čísla kódu a stiskněte klávesu

Displej: <BARCODE TYPE(0-64)>, zadejte číslo skladby EAN kódu dle tabulky v rozsahu 0-64,potvrďte

Barcode Type	Start Code	Code	Weight or Qty.	Check Sum
0	2X	C	WWWWWWWWW	S
1	2X	C	WWWWWWWW.W	S
2	2X	C	WWWWWWW.WW	S
3	2X	C	WWWWWW.WWW	S
4	2X	CC	WWWWWWWW	S
5	2X	CC	WWWWWWW.W	S
6	2X	CC	WWWWWW.WW	S
7	2X	CC	WWWWW.WWW	S
8	2X	CCC	WWWWWWW	S
9	2X	CCC	WWWWWW.W	S
10	2X	CCC	WWWWW.WW	S
11	2X	CCC	WWWW.WWW	S
12	2X	CCCC	WWWWWW	S
13	2X	CCCC	WWWWW.W	S
14	2X	CCCC	WWWW.WW	S
15	2X	CCCC	WWW.WWW	S
16	2X	CCCCC	WWWWW	S
17	2X	CCCCC	WWWW.W	S
18	2X	CCCCC	WWW.WW	S
19	2X	CCCCC	WW.WWW	S
20	2X	CCCCCC	WWWW	S
21	2X	CCCCCC	WWW.W	S
22	2X	CCCCCC	WW.WW	S
23	2X	CCCCCC	W.WWW	S
24	2X	CCCCCCC	WWW	S
25	2X	CCCCCCC	WW.W	S
26	2X	CCCCCCC	W.WW	S
27	2X	CCCCCCC	0.WWW	S
28	2X	CCCCCCCC	WW	S
29	2X	CCCCCCCC	W.W	S
30	2X	CCCCCCCC	0.WW	S
31	2X	CCCCCCCC	0.0WW	S
32	2X	CCCCCCCCC	W	S
33	2X	CCCCCCCCC	0.W	S
34	2X	CCCCCCCCC	0.0W	S
35	2X	CCCCCCCCC	0.00W	S
36	2X	CCCCCCCCCC		S
37	2X	C	PPPPPPP.PP	S
38	2X	CC	PPPPPP.PP	S
39	2X	CCC	PPPPP.PP	S
40	2X	CCCC	PPPP.PP	S
41	2X	CCCCC	PPP.PP	S
42	2X	CCCCCC	PP.PP	S
43	2X	CCCCCCC	P.PP	S
44	2X	CCCCCCCC	0.PP	S
45	2X	CCCCCCCCC	0.0P	S
46		CCCCCCCCCCCC		

Váha CS3 podporuje 13 číslic kódu EAN-13. Když je první číslice 2, čárový kód je považován za vnitřní kód. Poslední číslice (S) je kontrolního číslo. Můžete zvolit 10 vnitřních čárových kódů, který začíná prefixem 2X (20 ~ 29), ze 47 typů kódu.
Index pro EAN kód je: **C** - kód PLU, **W** - hmotnost, **P** – cena, **S** – kontrolní číslo (vypočítává váha)

6.10.2
OVĚŘENÍ KONTROLNÍHO ČÍSLA EAN-13
NEED TO VERIFY EAN-13 CHECKSUM?

Použijte klávesy

a

. Vyberte „NEED TO VERIFY EAN-13 CHECKSUM?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy 

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.10.3
NASTAVENÍ TYPU EAN DÓDU - PREFIX
SET BAR CODE TYPE

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET BAR CODE TYPE (7~9,27~29,30~32,40~42,99,100)“ navolte prefix kódu a stiskněte klávesu

6.10.4
EAN-13 JAKO ČÍSLO ZBOŽÍ
13 CODE AS GOODS NUMBER?

Použijte klávesy

a

. Vyberte „13 CODE AS GOODS NUMBER?“ a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy 

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.11
OSTATNÍ NASTAVENÍ
OTHER

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „SET“, stiskněte tlačítko

Použijte klávesy 

a

. Vyberte „OTHER“ a stiskněte klávesu

6.11.1
ZMĚNA REŽIMU
CHANGE MODE

Použijte klávesy

a

. Vyberte „CHANGE MODE“ a stiskněte klávesu

Tato funkce se používá k přepínání režimu 1 – MODE1 a režimu 2 - MODE 2.
Váha vytiskne lístek v jakém se nachází režimu.

6.11.2
NASTAVENÍ SYMBOLU CIZÍ MĚNY
SET FOREIGN CURRENCY IDX

Použijte klávesy a . Vyberte „SET FOREIGN CURRENCY IDX“ a stiskněte klávesu

Displej: < FOREIGN CURRENCY IDX >, zadejte číslo pod kterým bude uložen symbol měny a stiskněte

Displej: < FOREIGN CURRENCY ENAME >, zadejte název symbolu měny a stiskněte 

Displej: < SUBSIDIARY(0.NO 1.YES) >, vedlejší měna, vyberte „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.11.3
NASTAVENÍ ZAOKROUHLENÍ
SET ROUNDING TABLE

Použijte klávesy a . Vyberte „SET ROUNDING TABLE“ a stiskněte klávesu

Displej: < SET TOT ROUNDING TABLE >, stiskněte
Displej: <TOT ROUND FLAG(0-2)> pozice místa pro zaokrouhlení nákupu. Zadejte desetinné místo pro zaokrouhlení a stiskněte 
Displej: <TOTROUNDTBL NO(0-5)> způsob zaokrouhlení nákupu, zadejte číslo podle tabulky pro způsob zaokrouhlení a stiskněte

Použijte klávesy a . Vyberte "SET PLU_ ROUNFING TABLE" stiskněte
Displej: <PLU ROUND FLAG(0-2)> pozice místa pro zaokrouhlení položky PLU. Zadejte desetinné místo pro zaokrouhlení a stiskněte

Displej: <PLUROUNDTBL NO(0-5)> způsob zaokrouhlení položky PLU, zadejte číslo podle tabulky pro způsob zaokrouhlení a stiskněte

Tabulka zaokrouhlení

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PLUROUNDTBL NO(0-5) TOTROUNDTBL NO(0-5)
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Zaokrouhlování při zadání parametru 0
1	0	0	0	5	5	5	5	5	10	10	Zaokrouhlování při zadání parametru 1
2	0	5	5	5	5	5	10	10	10	10	Zaokrouhlování při zadání parametru 2
3	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	Zaokrouhlování při zadání parametru 3
4	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Zaokrouhlování při zadání parametru 4
5	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	Zaokrouhlování při zadání parametru 5

6.11.4
NASTAVENÍ HODNOTY SLEVY KUPÓNU V %
SET VOUCHER CIRCULATION RATE

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET VOUCHER CIRCULATION RATE“ a stiskněte klávesu

Displej: < SET VOUCHER CIRCULATION RATE >, zadejte hodnotu slevy v % v rozmezí 0~99 a stiskněte klávesu

6.11.5
UPOZORNĚNÍ PŘI ZTRÁTĚ NAPÁJENÍ
AC LOSS ALARM?

Použijte klávesy

a

. Vyberte „AC LOSS ALARM?” a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

6.11.6
LCD KONTRAST
LCD CONTRAST

Použijte klávesy

a

. Vyberte „LCD CONTRAST” a stiskněte klávesu

Displej: <PLS INPUT LCD DARK>, výchozí číslo 4, ale může být nastaveno v rozmezí 1 ~ 7, při slabém kontrastu displeje zadejte vyšší hodnotu. Volbu potvrdit klávesou

6.11.7
OBNOVA LCD DISPLEJE
LCD REFURBISH

Použijte klávesy

a

. Vyberte „LCD REFURBISH” a stiskněte klávesu

Displej: <LCD obnovu (0-255)>, zadejte hodnotu pro obnovu displeje v rozmezí 0~255. Výchozí hodnota je 20.

Volbu potvrdit klávesou

6.11.7
RYCHLOST KLÁVES
KEY SPEED

Použijte klávesy 

a

. Vyberte „KEY SPEED” a stiskněte klávesu

Displej: < KEY SPEED (1-3)>, zadejte hodnotu rychlosti kláves 1~3. Výchozí hodnota je 2.

Volbu potvrdit klávesou

7
NASTAVENÍ SYSTÉMU
SYSTEM SET

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „SYSTEM SET“, stiskněte tlačítko

zadejte číslo prodavače, a potvrďte tlačítkem

zadejte heslo prodavače a potvrďte

7.1.1
ZMĚNA REŽIMU NA UŽIVATELSKÝ (zpráva se zobrazí, pokud se nacházíte v tréninkovém režimu)
CHANGE TO USER MODE

Režim lze změnit jen při vynulované uzávěrce

Použijte klávesy

a

. Vyberte „CHANGE TO USER MODE” a stiskněte klávesu

Displej: <Input ECR NO. (LAST8 digits)>, zadejte sériové číslo váhy z výrobního štítku, a stiskněte

Váha přepne do uživatelského režimu

7.1.2
ZMĚNA REŽIMU NA TRÉNINKOVÝ (zpráva se zobrazí, pokud se nacházíte v uživatelském režimu)
CHANGE TO TRAINING MODE

Režim lze změnit jen při vynulované uzávěrce

Použijte klávesy

a

. Vyberte „CHANGE TO TRAINING MODE” a stiskněte klávesu

Displej: <Input ECR NO. (LAST8 digits)>, zadejte sériové číslo váhy z výrobního štítku, a stiskněte

Váha přepne do tréninkového režimu

7.1.3
ZMĚNA REŽIMU NA DAŇOVÝ (zpráva se zobrazí, pokud se nacházíte v uživatelském režimu)
CHANGE TO TAX MODE

Tento režim se nabídne po změně z tréninkového režimu do uživatelského

Použijte klávesy

a

. Vyberte „CHANGE TO TAX MODE ” a stiskněte klávesu

Displej: <Input ECR NO. (LAST8 digits)>, zadejte sériové číslo váhy z výrobního štítku, a stiskněte

Váha přepne do režimu s výpočtem DPH

7.1.4
MOŽNOST NAHRÁNÍ DAT
OPTION OF DATA UPLOAD

Použijte klávesy

a

. Vyberte „OPTION OF DATA UPLOAD” a stiskněte klávesu

7.1.4.1
NAHRÁT TRANSAKCE DO PC
UPLOAD TRANSACTION TO PC?

Použijte klávesy

a

. Vyberte „UPLOAD TRANSACTION TO PC?” a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

7.1.4.2
PC ON-LINE REŽIMU PRO TISK ÚČTENEK?
PC ONLINE MODE TO REACH RECEIPTS?

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PC ONLINE MODE TO REACH RECEIPTS?” a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

7.1.4.3
ODESLAT VŠECHNY STORNA ÚČTENEK DO PC?
SEND ALL VOID RECEIPT TO PC?

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SEND ALL VOID RECEIPT TO PC?” a stiskněte klávesu

Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

7.1.5
VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ O PRODEJÍCH
CLEAR SALES DATA

Použijte klávesy

a

. Vyberte „CLEAR SALES DATA” a stiskněte klávesu

7.1.5.1
VYMAZÁNÍ DAT VE VÁZE
ERASE ECR DATA

Použijte klávesy a . Vyberte „ERASE ECR DATA" a stiskněte klávesu
Displej : <WARNING!! ALL DATA WIL LOST, INPUT 777 IF CONFIRM>, Varování! Všechna data budou ztracena, zadejte kód 777 pro vymazání dat a stiskněte klávesu

7.1.5.2
VÝBĚR PRODEJNÍCH DAT, KTERÁ BUDOU VYMAZÁNA
SET THE SALES DATA WHICH WILL BE CLEARED

Použijte klávesy a . Vyberte „SET THE SALES DATA WHICH WILL BE CLEARED" a stiskněte klávesu 
Displej nabídne tyto možnosti

1. Clear transaction	Nulování transakcí
2. Clear PLU stock	Nulování zboží PLU na skladě
3. Clear term daily data	Nulování termínovaných denních dat
4. Clear PLU term data	Nulování termínovaných dat PLU
5. Clear profit data	Nulování dat o zisku
Clear old Z daily rep	Nulování staré Z uzávěrky

Použijte klávesy a . Vyberte položku, kterou chcete , a stiskněte klávesu
Displej: <NO, YES>,Použijte klávesy  a pro volbu „YES" - ANO či „NO" - NE, potvrdit klávesou

7.1.5.3
VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ O PRODEJÍCH
CLEAR SALES DATA

Použijte klávesy a . Vyberte „CLEAR SALES DATA" a stiskněte klávesu
Displej : <WARNING!! ALL SALE DATA WIL LOST, INPUT 555 IF CONFIRM>, Varování! Všechna data budou ztracena, zadejte kód 555 pro vymazání dat a stiskněte klávesu

7.1.6
NASTAVENÍ SYMBOLU MÍSTNÍ MĚNY
SET LOCAL CURRENCY SYMBOL

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET LOCAL CURRENCY SYMBOL” a stiskněte klávesu

Zadejte symbol měny na levé části alfanumerické klávesnice a potvrďte

7.1.7
NASTAVENÍ PLATBY
SET AMOUNT

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET AMOUNT” a stiskněte klávesu

7.1.7.1
POZICE DESETINNÉHO MÍSTA PLATBY
PRICE DOT

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRICE DOT” a stiskněte klávesu

Displej: <Price AMT DOT-(0~3)>, zadejte pozici desetinné tečky (0-3), a stiskněte klávesu

7.1.7.2
OZNAČENÍ DESETINNÉHO MÍSTA PLATBY
PRICE DOT SIGN

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRICE DOT SIGN” a stiskněte klávesu

Displej: <Sign(0 , 1) >, zadejte 0 nebo 1 podle výběru a stiskněte klávesu

7.1.8
NASTAVENÍ TYPU ÚČTENKY
SET RECEIPT TYPE

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET RECEIPT TYPE” a stiskněte klávesu

Displej: <RECEIPT TYPE(0.REGULAR 1.IRREGULAR 2. IRREGULAR2)>, zadejte 0 ~ 2, a stiskněte klávesu

7.1.9
NASTAVENÍ DATUMU A ČASU
DATE AND TIME SET

Použijte klávesy a . Vyberte „DATE AND TIME SET” a stiskněte klávesu

7.1.9.1
NASTAVENÍ DATUMU
SET DATE

Použijte klávesy a . Vyberte „SET DATE” a stiskněte klávesu

Displej: <DATE (DDMMYYYY)>, zadejte datum dle formátu den-měsíc-rok a potvrďte

7.1.9.2
NASTAVENÍ ČASU
TIME SET

Použijte klávesy a . Vyberte „TIME SET” a stiskněte klávesu

Displej: <TIME (HHMMSS)>, zadejte čas dle formátu hodiny-minuty-sekundy a potvrďte

7.1.9.3
NASTAVENÍ CHYBY ČASU
SET DAILY TIME ERROR

Použijte klávesy a . Vyberte „SET DAILY TIME ERROR” a stiskněte klávesu

Displej: <DAILY TIME ERROR(S/D -180S ~ +180S) >, zadejte korekci v rozdílu času a potvrďte

7.1.10
NASTAVENÍ DOBY UPOZORNĚNÍ PRO ROZDÍLNÝ ČAS
SET ALARM POINT FOR TIME DIFFERENCE

Použijte klávesy a . Vyberte „SET ALARM POINT FOR TIME DIFFERENCE” a stiskněte klávesu

Displej: <INPUT WARNING TIME(MINUTE)>, zadejte hodnotu doby času v minutách a potvrďte

7.1.11
NASTAVENÍ IP ADRES
SET IP

Použijte klávesy a . Vyberte „SET IP” a stiskněte klávesu

7.1.11.1
NASTAVENÍ IP ADRESY VÁHY
SET ECR IP

Použijte klávesy a . Vyberte „SET ECR IP” a stiskněte klávesu
IP adresa váhy je 192.168.1.87 (nastaveno od výrobce), a můžete ji měnit. Každá váha s touto IP adresou je určena výhradně pro použití v lokální síti.

Displej: <IP NO, USE [.] CLEFT>, zadejte požadovanou IP adresu, kterou chcete nastavit, a stiskněte klávesu

7.1.11.2
NASTAVENÍ IP ADRESY HOSTITELE
SET HOST IP

Použijte klávesy a . Vyberte „SET HOST IP” a stiskněte klávesu
Zde je třeba nastavit IP adresu počítače při nahrávání dat do PC. Tímto způsobem, může váha komunikovat s počítačem.

Displej: <IP NO, USE [.] CLEFT>, zadejte IP adresu počítače a stiskněte klávesu

7.1.11.3
NASTAVENÍ PORTU
Set ECR PORT

Použijte klávesy a . Vyberte „Set ECR PORT” a stiskněte klávesu
Zde je třeba nastavit IP adresu počítače při nahrávání dat do PC. Tímto způsobem, může váha komunikovat s počítačem.

Displej: < INPUT PORT (3000~5000)>, zadejte číslo v rozsahu 3000~5000 a stiskněte klávesu

7.1.12
ORGANIZACE DAT
ORGANIZE DATA

Použijte klávesy a . Vyberte „ORGANIZE DATA” a stiskněte klávesu

7.1.12.1
USPOŘÁDÁNÍ DAT PLU
ORGANIZE PLU DATA

Použijte klávesy a . Vyberte „ORGANIZE PLU DATA” a stiskněte klávesu

Displej: <ORGANIZE PLU DATA: NO,YES>, Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

7.1.12.2
USPOŘÁDÁNÍ DAT SKLADU
ORGANIZE STOCK DATA

Použijte klávesy a . Vyberte „ORGANIZE STOCK DATA” a stiskněte klávesu

Displej: < ORGANIZE STOCK DATA: NO,YES>, Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

7.1.12.3
USPOŘÁDÁNÍ DAT O PRODEJI PLU
ORGANIZE PLU SALES DATA

Použijte klávesy a . Vyberte „ORGANIZE PLU SALES DATA” a stiskněte klávesu

Displej: < ORGANIZE PLU SALES DATA: NO,YES>, Použijte klávesy a pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

7.1.13
EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ
EXTERNAL DEVICE SET

Použijte klávesy a . Vyberte „EXTERNAL DEVICE SET" a stiskněte klávesu

7.1.13.1
PORT RS232
RS232 DEVICE SET

Použijte klávesy a . Vyberte „RS232 DEVICE SET" a stiskněte klávesu

Displej: <RS232 COM(1)>, zadejte 1 a stiskněte klávesu

Displej: <0.SCANNER 4.EXT.LCD 9.LABEL PRINTER>, zadejte 0 pro scanner, 4 pro externí LCD displej nebo 9 pro tiskárnu etiket a stiskněte klávesu

7.1.13.2
TISKÁRNA ETIKET
LABEL PRINTER

Použijte klávesy a . Vyberte „LABEL PRINTER" a stiskněte klávesu

7.1.13.2.1
ACLAS LP1 ETHERNET
ACLAS LP1 ETHERNET

Použijte klávesy a . Vyberte „ACLAS LP1 ETHERNET" a stiskněte klávesu

Displej: <ETHERNET IP>, zadejte IP adresu tiskárny ACLAS LP1 a stiskněte klávesu

7.1.13.2.2
ACLAS LP1 SERIOVÝ PORT
ACLAS LP1 SERIES

Použijte klávesy a . Vyberte „ACLAS LP1 SERIES" a stiskněte klávesu
Displej: <RS232 COM (1)>, zadejte 1 pokud máte připojenou tiskárnu ACLAS LP1 na sériový port RS232 a stiskněte klávesu

7.1.13.2.3
ACLAS LP1 NENÍ PŘIPOJENA
NO USE

Použijte klávesy a . Vyberte „NO USE” a stiskněte klávesu

7.1.14
FISKÁLNÍ NASTAVENÍ (zobrazuje se pouze v daňovém režimu)
FISCAL SET

Poznámka: Zobrazí se pouze po změně režimu na daňový, viz kapitola 7.

Použijte klávesy a . Vyberte „FISCAL SET” a stiskněte klávesu

Systém zobrazí následující položky.

7.1.14.1
SAZBA DANĚ
TAX RATE

Použijte klávesy a . Vyberte „TAX RATE” a stiskněte klávesu

Pro nastavění musíte vytisknout Z denní zprávu
Displej: <TAX IDX (1~8)>, zadejte číslo daně, v rozmezí od 1 ~ 8: 1 pro daň A, 2 pro daňové B, 3 pro daňové C; 4 pro daňové D, 5 pro daňové E; 6 pro daňové F, 7 pro daňové G, 8 pro daňové H. Volbu potvrďte

Displej: <TAX FLAG>, symbol daňového označení který se tiskne za cenu. Zadejte symbol a stiskněte tlačítko

Displej: <TAX NAME>, popis sazbové daně. Zadejte popis, př: DPH-15%, a stiskněte tlačítko

Displej: <TAX RATE>, sazba daně. Zadejte hodnotu sazby daně, př: 15.00, a stiskněte tlačítko
Můžete nastavit další sazby DPH stejným postupem

7.1.14.2
ŘÁDKY HLAVIČKY PRO ZPRÁVU DANĚ
TAX HEAD LINE

Použijte klávesy a . Vyberte „TAX HEAD LINE” a stiskněte klávesu

Displej: <IDX (1~3)>, zadejte číslo řádku zprávy, kterou chcete napsat, stiskněte tlačítko . (Vždy musí být zadán první řádek zprávy.)

Displej: <MSG>, zadejte popis zprávy z levé části klávesnice a potvrďte

7.1.14.3
ŘÁDKY PATIČKY PRO ZPRÁVU DANĚ
TAX TAIL LINE

Použijte klávesy

a

. Vyberte „TAX TAIL LINE" a stiskněte klávesu

Displej: <IDX (1~3)>, zadejte číslo řádku zprávy, kterou chcete napsat, stiskněte tlačítko

. (Vždy musí být zadán první řádek zprávy.)

Displej: <MSG>, zadejte popis zprávy z levé části klávesnice a potvrďte

7.1.14.4
NASTAVENÍ TIN – DAŇOVÝ IDENTIFIKÁTOR
TIN

Použijte klávesy

a

. Vyberte „TIN" a stiskněte klávesu

Displej: <TIN NO.>, zadejte číslo TIN a potvrďte

7.1.14.5
CENA VČETNĚ DANĚ
PRICE INCLUDING TAX?

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRICE INCLUDING TAX?" a stiskněte klávesu

Displej: < PRICE INCLUDING TAX: NO,YES>, cena zahrnuje i DPH. Použijte klávesy

a

pro volbu „YES" - ANO či „NO" - NE, potvrdit klávesou

7.1.14.6
MOŽNOSTI TISKU
PRINTING OPTION

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRINTING OPTION" a stiskněte klávesu

Položka	Popis	Výchozí nastavení
PRINT TERM TIME? **TISK ČASOVÉHO TERMÍNU**	Tisknout časový termín na účtenku	NO - NE
PRINT VOID AMT? **TISK ČÁSTKY STORNA**	Tisknout částky storna na účtenku	YES - ANO
PRINT ALLVOID AMT? **TISK ČÁSTEK VŠECH STOREN**	Tisknout částky všech storen na účtenku	YES - ANO
PRINT RTN TOTAL? **TISK CELKOVÝCH VRATEK**	Tisknout celkovou částku vratek na účtenku	YES - ANO
PRINT NOSALE COUNT? **TISK POČET OTEVŘENÍ ZÁSUVKY**	Tisknout počet otevření zásuvky bez prodeje na účtenku	YES - ANO
PRINT PROFIT AMT? **TISK ZISKU**	Tisknout prodejního zisku na účtenku	NO - NE
PRINT TAXABLE SALE AMT? **TISK ČÁSTKY DPH**	Tisknout částku DPH na účtenku	YES - ANO
PRINT SALES GRANDTOTAL **TISK GRANDTOTALU**	Tisknout grandtotál na účtenku	YES - ANO
PRINT TOTAL CASH? **TISK CELKOVÉ SUMY**	Tisknout celkovou sumu hotovosti na účtenku	YES - ANO
PRINT TOTAL CREDIT? **TISK CELKOVÉHO KREDITU**	Tisknout celkovou sumu placenou kreditem na účtenku	YES - ANO
PRINT TOTAL CARD? **TISK CELKOVÉ ČÁSTKY KARTY**	Tisknout celkovou sumu placenou kartou na účtenku	NO - NE
PRINT TOTAL OTHER? **TISK CELKOVÝCH JINÝCH PLATEB**	Tisknout celkové sumy ostatních plateb na účtenku	YES - ANO
PRINT RETURN CASH? **TISK VRATEK V HOTOVOSTI**	Tisknout vratky v hotovosti na účtenku	YES - ANO
PRINT RETURN CARD? **TISK VRATEK KARTOU**	Tisknout vratky placené kartou na účtenku	NO - NE
PRINT RETURN OTHER? **TISK OSTATNÍCH VRATEK**	Tisknout ostatní placené vratky na účtenku	YES - ANO
PRINT CLERK DAILY REPORT? **TISK DENNÍ ZPRÁVU OBSLUH**	Tisk denních detailních zpráv o prodeji jednotlivých obsluh	NO - NE
PRINT STOCK WHEN PRINT PLU REPORT **TISK STAVU SKLADU PŘI PLU ZPRÁVĚ**	Tisknout stav stavu zásob ve zprávě PLU	YES – ANO
PRN PLU INVENTORY REPORT WHEN CLEAR PLU REP? **TISK PŘEHLEDU PŘI NULOVÁNÍ PLU ZPRÁVY**	Tisknout přehled o PLU při nulování PLU zprávy	YES – ANO

8.
ZOBRAZENÍ SYSTÉMOVÉHO HLÁŠENÍ
SHOW SYSTEM MESSAGE

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „SHOW SYSTEM MESSAGE“, stiskněte tlačítko

Váha zobrazí informace

9.
SPÍCÍ REŽIM
SLEEP

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „SLEEP“, stiskněte tlačítko

Váha zhasne a přejde do spícího režimu.

Váhu zapnete krátkým stiskem tlačítka

, váha okamžitě naskočí

10.
VYPNUTÍ VÁHY
OFF ECR

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „OFF ECR“, stiskněte tlačítko

Váha zhasne a vypne se.

Váhu zapnete dlouhým stiskem tlačítka

. Po zapnutí proběhne test a váha přejde do běžného provozu

11.
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
ERROR MESSAGES

Formáty chybového hlášení
Kód chyby a popis
Číslo chyby a popis

0	Stisk Neplatné Klávesy
2 CLERK DOESN'T LOGIN	Nepřihlášená Obsluha
3 INVALID DIGIT LENGTH	Neplatná Délka Čísel
4 [.] INPUT ERROR	[.] Chyba Zadání
5 INVALID CLERK CODE	Neplatný Kód Obsluhy
6 QTY/WT INPUT ERROR	Chybné Zadání Množství Nebo Hmotnosti
7 [E/C] INPUT ERROR	Chybné Zadání [E/C]
8 [-] INPUT ERROR	Chybné Zadání [-]
9 [+%] INPUT ERROR	Chybné Zadání [+%]
10 [-%] INPUT ERROR	Chybné Zadání [-%]
11 [VOID] INPUT ERROR	Chybné Zadání Storna
12 DEPT. DATA ERROR	Chybné Zadání Dat Skupiny
13 [PRICE] INPUT ERROR	Chybné Zadání Ceny
14 [FC] INPUT ERROR	Chybné Zadání [FC]
15 SCALE COMMUNICATION ERROR	Chyba Komunikace Váhy
16 [CASH] INPUT ERROR	Chybné Zadání Platební Částky
17 [CREDIT] INPUT ERROR	Chybné Zadání Platby Kreditem
18 [CHECK] INPUT ERROR	Chybné Zadání Platby Šekem
19 PLEASE PRINT Z DAILY REPORT	Prosím Udělejte Denní Z Uzávěrku
20 PASSWORD INPUT ERROR	Chybné Zadání Hesla
21 PLEASE INPUT AMOUNT BEFORE PAYMENT	Prosím Zadejte Částku Před Platbou
22 TIME SETTING ERROR	Chybné Nastavení Času
23 PLU BARCODE SETTING ERROR	Chybné Nastavení EAN Kódu PLU

24 BARCODE CHECK SUM ERROR	Chyba Kontrolního Součtu EAN Kódu
25 PRINT SPEED SETTING ERROR	Chybné Nastavení Rychlosti Tisku
26 DATE SETTING ERROR	Chybné Nastavení Datumu
27 FLASH WRITING ERROR	Chyba Při Zápisu Na Flash
28 DAILY REPORT PRINTING ERROR	Chyba Při Tisku Denní Zprávy
29 SOLD ITEMS OVER 100 IN 1 RECEIPT	Prodané Položky Nad 100 V 1 Účtu
30 [SAVE] INPUT ERROR	Chybné Zadání Při Zápisu
31 SAVED RECORDS FULL (MAX.: 5)	Plná Kapacita Uložených Záznamů (Max. 5)
32 [RECALL] INPUT ERROR	Chybné Zadání Při Vyvolání
33 NO HARD RESET ERROR	Chyba - Bez Tvrdého Resetu
34 [CARD] INPUT ERROR	Chybné Zadání Karty
35 INEXISTENT PLU	Neexistující PLU
36 PLU QTY FULL	Plný Počet PLU
37 FLASH NOT FOUND	Paměť Flash Nenalezena
38 FLASH WRITING ERROR	Chyba Při Zápisu Na Paměť Flash
39 FLASH FULL	Plná Paměť Flash
40 PLU NAME ERROR	Chyba Názvu PLU
41 PASSWORD INPUT ERROR	Chybné Zadání Hesla
42 Z DAILY REPORT ERROR	Chyba Denní Uzávěrky Z
43 PLU QTY NEAR FULL	POČET PLU Téměř Plný
44 DATA INPUT ERROR	Chybné Zadání Dat
45 CLERK EXISTS	Obsluha Existuje
46 CLERK FULL	Počet Obsluh Je Plný
47 SCALE WEIGHT ERROR	Chyba Hmotnosti
48 UNFINALIZED SALES	Neuzavřený Prodej
49 PAYMENT MODE ERROR	Chyba Platebního Režimu
50 CASH IN DRAWER OVER	Hotovost V Pokladní Zásuvce Je Vyšší
51 USER PASSWORD ERROR	Chyba Uživatelského Hesla
52 CASH IN DRAWER SHORT	Hotovost V Pokladní Zásuvce Je Nižší
53 R/A AMOUNT OVER	Vklad Je Vyšší
54 P/O AMOUNT OVER	Výběr Je Vyšší
55 INEXISTENT PLU	Neexistující PLU
56 PRICE ERROR	Chyba Ceny
57 ITEM AMOUNT ERROR	Chybná Částka Položky
58 DAILY TOTAL ERROR	Chyba Denního Součtu
59 PLU REPORT ERROR	Chyba Zpráva PLU
60 FISCAL CODE LENGTH ERROR	Chyba Délky Fiskálního Kódu
61 FISCAL CODE & NUM ERROR	Chyba Fiskálního Kódu A Čísla
62 FISCAL NUMBER ERROR	Chyba Čísla Fiskálu
63 TAX FORMAT ERROR	Chyba Formátu DPH
64 TAX ID ERROR	Chyba ID DPH
65 TAX NUMBER ERROR	Chyba Čísla DPH
66 WRITE EPROM ERROR	Chyba Zápisu Do Eprom
67 THIS PLU NO SALE	Toto PLU Bez Prodeje
68 INEXISTENT TAX RATE	Neexistující Daňová Sazba
69 DEPARTMENT NO. ERROR	Chyba Čísla Oddělení
70 TAX AREA FULL	Daňová Oblast Plná
71 FISCAL CODE ERROR	Chyba Fiskálního Kódu
72 DOWNLOAD SETTING ERROR	Chyba Nastavení Pro Stažení
73 FULL FISCAL MEMORY	Plná Fiskální Paměť
74 FISCAL MEMORY WRITING ERROR (IN Z REPORT)	Chyba Při Zápisu Do Fiskální Paměti (V Z Zprávě)
75 DATA IN FISCAL MEMORY ERROR	Chybné Údaje Ve Fiskální Paměti
76 FULL PLU DATA	Plná Data Pro PLU
77 PLU CAN'T BE RETURNED	PLU Nemůže Být Vráceno
78 BATCH NO. NOT FOUND	Číslo Dávky Nenalezeno
79 BATCH NO. INPUT ERROR	Chybné Zadání Čísla Dávky

80 NO PAPER ROLL	Chybí Papír V Tiskárně
81 NO RECEIPT PAPER	Žádná Účtenka
82 NO JOURNAL PAPER	Žádný Žurnál
83 INVALID MEMBER CARD NO.	Neplatné Číslo Členské Karty
84 SALES FORBIDDEN	Zakázán Prodej
85 DATA IN NAND FLASH ERROR	Chyba Dat V Nand Flash
86 DEPT. TAX RATE ERROR	Chyba Sazby DPH Ve Skupině
87 PLU/STOCK DATA UNDER PROCESSING	Skladová Data PLU Jsou Zpracovávána
88 TABLE NO. ERROR OR TABLE ISN'T OPENED	Chyba Čísla Tabulky Nebo Tabulka Není Otevřena
89 SALES NO. ERROR OR SALES ISN'T INPUTTED	Chyba Čísla Prodejky, Nebo Prodej Nebyl Uskutečněn
90 SPLIT PAYMENT ERROR	Chyba Při Dělení Platby
91 RECEIPT NO. NOT FOUND	Číslo Účtenky Nebylo Nalezeno
92 Z1 REPORT NO. NOT FOUND	Číslo Zprávy Z1 Nebylo Nalezeno
93 BUFFER FOR VOIDED ITEMS FULL	Paměť Pro Storna Plná
94 [MEAL] INPUT ERROR	Chyba Zadání (Jídlo)
95 PAYMENT MODE ERROR	Chyba Režimu Platby
96 [+] INPUT ERROR	Chyba Zadání +
97 LOOP CHECK ERROR	Chyba Kontroly
98 COMMUNICATION TIME OUT	Časový Limit Pro Komunikaci
99 CARD ISN`T EMPTY	Karta Není Prázdná
100 INVALID CARD NO.	Neplatné Číslo Karty
101 NET COMMUNICATION ERROR	Chyba Síťové Komunikace
102 PLEASE DOWNLOAD THE SALES DATA FIRST	Prosím Stáhněte Údaje O Prodeji Jako První
103 IC CARD PASSWORD INPUT ERROR	Chyba Zadání Hesla IC Karty
104 NET BUSY, MEM. LIMIT SALE DATA NOT DOWNLOADED	Síť Zaneprázdněna, Paměť Dat Limitního Prodeje Nejsou Stahovány
105 PLU LIMIT SALE QTY BREAK BOUND	Počet Limitních Prodejů PLU Překročen
106 PLU LIMIT SALE MAX 80 RECODE IN ONE RECEIPT	Limit Počtu PLU Na Účtenku Přesáhl Maximum 80
107 PLU LIMIT SALE PC CONFIRM ERROR	Chyba Potvrzení PC O Prodejním Limitu PLU
108 RTN REPORT OVERAGE	Zpráva O Přebytcích Vratek
109 MANAGER NO. ERROR	Chyba Čísla Manažera
110 MANAGER HAVE NOT THIS PURVIEW	Manažer Nemá Tuto Kompetenci – Oprávnění
111 NET BUSY,MEM. HAVE TO SALE BY NORMAL MEM.	Síť Zaneprázdněna, Zápis Prodeje Do Normální Paměti
112 IP ADDRESS CONFLICT	Konfliktní IP Adresa
113 HAVE SUBTOTAL DIS IN RECEIPT	Mezisoučet Na Účtence Už Byl Proveden
114 HAVE TABLE NO PAY,CAN`T ENTER THIS FUNCTION	Nelze Zadat Tuto Funkci, Stůl Nemá Žádnou Platbu
115 WARNING!! PLEASE UPLOAD SALE DATA	Pozor! Prosím Nahrajte Prodejní Údaje
116 PRESS REMARK KEY ERROR	Chyba Stiskněte Tlačítko REMARK
117 INPUT QTY ERROR	Chyba Při Zadání Počtu
118 THIS PLU HAVE RELATE DISCOUNT,CAN`T BE VOIDED	Na Toto PLU Se Vztahují Slevy, Nemůže Být Zrušeno
119 CLERK LOGIN AREA FULL,PLEASE UPLOAD	Plná Oblast Pro Přihlášení Obsluhy
120 NO SALE ERROR	Chyba Bez Prodeje
121 EXT ECR NO ERROR	Chyba Čísla Váhy
122 NO FIND CARD NO DATA TO COPY	Nenalezana Karta, Žádné Údaje Pro Kopírování
123 NO LOGIN	Žádné Přihlášení
124 REMAIN NO ENOUGH	Zůstatek Nestačí
125 M1 CARD TYPE ERROR	Chyba Karty Typu M1
126 CAN'T PAY BY THIS CARD	Nelze Platit Touto Kartou
127 THIS M1 CARD CAN`T RETURN HERE	Na Tuto Kartu M1 Nelze Zde Vrátit
128 THIS M1 CARD CAN`T ADD AMOUNT HERE	Na Tuto Kartu M1 Nelze Zde Přidat Částku
129 THIS M1 CARD CAN`T ISSUE HERE	Na Tuto Kartu M1 Nelze Zde Vydat
130 THIS M1 CARD CAN`T COPY HERE	Na Tuto Kartu M1 Nelze Zde Kopírovat

131 COMBINE DATA ERROR	Chyba Kombinace Dat
132 REMAIN AMT OVERLAY	Přesah Zůstatku
133 COM INIT ERROR,PLEASE POWER OFF/ON ECR	Chyba Inicializace Portu, Prosím Vypněte A Zapněte Váhu
134 CLASS NO. ERROR	Chyba Čísla Třídy
135 NET BUSY, CAN'T DOWNLOAD MEM. CUMULATE	Síť Zaneprázdněna, Kumulace Nelze Stáhnout
136 THIS PLU CAN`T TRADE	Toto PLU Nelze Prodat
137 CUMULATE NO ENOUGH	Nedostatečná Kumulace
138 MEM. CUMULATE TRADE CONFIRM ERROR	Chyba Potvrzení Kumulace Prodeje
139 PASSWORD IN ECR ERROR	Chyba Hesla Váhy
140 REC. LIMIT SALE QTY ERROR	Chyba Počtu Limitního Prodeje
141 QTY ERROR,TOTAL AMOUNT DISCOUNT	Počet Chyb, Celková Sleva
142 MAX LIMIT PAY AMT ERROR	Chyba Platby, Max. Limitní Částka
143 MAX LIMIT ADD AMT ERROR	Chyba Při Přidání Částky Max.Limitu
144 NEGATIVE STOCK NO ALLOW SELL	Negativní Sklad Není, Možný Prodej
145 ONLY CAN INPUT T BARCODE	Možno Zadat Pouze T Čárový Kód
146 PLS INPUT M1 USER PSW	Prosím Zadejte Uživatelský Kód M1
147 MAX LIMIT ADD AMT ERROR	Chyba Při Přidání Částky Max. Limitu
148 THIS M1 CARD CAN`T CHANGE PSW HERE	Na Této Kartě M1, Nemůže Být Zde Změněno Heslo
149 TOTAL DISCOUNT CAN'T CANCEL	Celková Sleva Nemůže Být Zrušena
150 SYSTEM TIME ERROR,PLEASE CONTACT SURFACEMAN	Chyba Doby Systému, Prosím Kontaktujte Servis
151 THERE ARE SOME SAVED REC,NO ALLOW LOGOUT	Není Možné Odhlášení, Provádí Se Ukládání
152 THERE ARE SOME SAVED REC,NO ALLOW Z REP	Není Možné Udělat Z Uzávěrku, Provádí Se Ukládání
153 DISK FULL OR ALLOCATION EXCEEDED	Disk Je Plný
154 CONNECTION TIME OUT	Překročení Limitu Komunikace
155 COMMUNICATION PROTOCOL ERROR	Chyba Komunikačního Protokolu
156 UNKNOW FAT	Neznámá FAT
157 USB DISK UNREACHABLE	USB Disk Nedostupný
158 ACCESS VIOLATION	Narušení Přístupu
159 FILE COMPARE ERROR	Chyba Porovnávání Souborů
160 FILE NOT FOUND	Soubor Nebyl Nalezen
161 FILE ALREADY EXISTS	Soubor Již Existuje
162 FILENAME ERROR	Chyba Jména Souboru
163 COMMUNICATION END	Konec Komunikace
164 SET TAX PROPRITY ERROR	Chyba Nastavení Daně
165 NEVER ADJUST TIME	Nikdy Nenastavujte ČAS
166 ECR TIME OVERFLOW WARNING	Varování, Překročení Doby Váhy
167 VALID BARCODE LEN TOO LONG	EAN Kód Příliš Dlouhý
168 LOW BATTERY OR SHORT-CIRCUIT FOR RAM	Vybité Baterie Nebo Zkrat Na RAM
169 THIS FUNCTION USED IN TABLE VER	Tato Funkce Je Požita V Tabulce Ověření
170 CARD VALID DATE OVERWRITE	Přepsání Dat Platné Karty
171 [TOTAL PRICE] INPUT ERROR	Celková Cena – Chybné Zadání
172 M1 CARD ALREADY STOP	M1 Karta Již Neaktivní
173 M1 CARD ALREADY START	M1 Karta Již Aktivována
174 WEIGHT IS NEGATIVE,CAN'T TARE	Hmotnost Je Záporná, NELZE Tárovat
175 WEIGHT IS ZERO,CAN'T SALE	Hmotnost Je Nulová, NELZE Provádět Prodej
176 PLEASE UPLOAD TRANSACTION FIRST	Nahrajte Prosím Transakci Jako První
177 NO CASH PAYMENT	Bez Platby V Hotovosti
178 NO FIND THE DATA	Data Nenalezena
179 PLEASE CHANGE TO TAX MODE FIRST	Prosím Prvně Změňte Na Režim TAX – Daňový
180 PLEASE SET \UPLOAD TRANSACTION TO PC?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Nahrávání Do PC

181 PLEASE SET \PRINT RECEIPT AFTER CHECK OUT?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Nahrávání Do PC
182 PLEASE SET \USE DND SALE?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Používání A Prodej
183 PLEASE SET \SUBTOTAL DISCOUNT?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Slevu Po Mezisoučtu
184 PLEASE SET \MIX. AND MATCH DISCOUNT?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Slevu MIX. A MATCH
185 PLEASE SET \PLU MANUAL DISCOUNT?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Ruční Slevu PLU
186 PLEASE SET \KITCHEN PRINT RECEIPT AFTER CHECK OUT?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Tisk Účtenky Na Kuchyňské Tiskárně Po Odhlášení
187 PLEASE SET \REPRINT RECEIPT BY [CASH] KEY?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Tisk Kopie Účtenky Při Platbě V Hotovosti.
188 PLEASE SET \USE VOUCHER/LIMITED PAYMENT?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Použití Limitní Platby Kupónu
189 NO ALLOW MANUAL CHANGE PRICE	Není Možná Ruční Změna Ceny
190 PLEASE SET \PRINT NON-SALE RECEIPT?. FIRST	Prosím Nastavte Prvně Tisk Účtenky Při Otevření Zásuvky Bez Prodeje
191 OVER CREDIT AMOUNT	Přesah Částky Kreditu
192 SHORT OF MEMORY, PLEASE UPLOAD LAYBY TRANSACTION ASAP.	Malá Paměť, Prosím Nahrajte Transakce Co Nejdříve.
193 PLEASE PRINT Z MONTHLY REPORT	Prosím, Vytiskněte Z Měsíční Zprávu
194 UPS COMMUNICATION ERROR	Chyba Komunikace UPS
195 PLEASE SET \"SAVE MEMBER POINTS IN ECR?\" FIRST	Prosím Nastavte Prvně – Uložit Člena Do Paměti
196 UNIT ERROR	Chyba Jednotky
197 WEIGHT NOT CHANGE	Hmotnost Se Nezměnila
198 OP BOX CONNECTION TIME OUT	Časový Limit Připojení OP Boxu
199 PLEASE SET"PRINT SALE RECEIPT?"	Nastavte Prosím – Tisk Účtenky
200 RTN TERM REPORT OVERAGE	Zpráva Přebytku Vratek
201 NON PAPER OF JOURNAL AND RECEIPT	Není Papír Pro Tisk Účtenky Nebo Zprávy
202 COMPENSATION TIME SETTING ERROR	Chyba Nastavení Doby Kompenzace
203 PLEASE LOG OUT	Prosím Přihlaste Se

Příslušenství:

Snímač EAN kódu – scanner BRZ

Pokladní zásuvka CWY2

Tiskárna etiket LP1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VAH

Model: / Parametr:	CS3C-15	CS3C-30
Maximální váživosti - dílek	6kg/15kg-2g/5g	15kg/30kg-5g/10g
Minimální váživost	40g	100g
Provedení	S displejem na stativu	
Rozměry váhy - mm šířka x hloubka x výška:	340 x 375 x 490	
Rozměr vážní plochy – mm	230x330	
Hmotnost vlastní váhy Včetně baterií	cca. 3,8kg	
Napájení	Adaptér AC 230V/50Hz – DC 13,8V/2,5A	
Příkon	34 W	
Alternativní napájení	Olověná baterie 6V/ 3,2Ah	
Plu	12000	
Displej	LCD numerický, podsvícený, výška číslic 15mm	
Provozní teplota	0℃ až +40℃	
Třída přesnosti	III. dle evropského metrologického schválení **T8293**	
Komunikační porty	RS232-scanner, RJ11-pokladní zásuvka, Ethernet, PS2, WIFI za příplatek	
Typ tiskárny	Termální, snadné zavádění pásky	
Rychlost tisku	150mm/s	
Šíře papíru	58mm	
Životnost tiskové hlavy	50km	
Max. Návin pásky	50mm	
Příslušenství	Pokladní zásuvka, snímač EAN kódu – scanner, tiskárna etiket LP1	

OVĚŘENÍ (CEJCHOVÁNÍ) VÁHY

Pokud je váha používána jako stanovené měřidlo (zejména v obchodním styku), je třeba, aby byla ověřena – jak ukládá Zákon č.505/1990 o metrologii.
Ověření váhy spočívá v přezkoušení jejích vlastností a parametrů a je kromě jiného podmíněno čitelným výrobním (typovým) štítkem, umístěným na boku plastového krytu váhy. Pokud daná váha splňuje podmínky pro ověření, je označena ověřovacími značkami.

První přezkoušení a ověření neboli tzv. **ES zkoušku váhy** může provést výrobce, nebo Český metrologický institut, jako státní metrologický orgán v ČR.

Následné ověření, vždy po dvou letech, může v ČR provést pouze Český metrologický institut, nejlépe ve spolupráci s pověřenou servisní firmou, která před ověřením zkontroluje vlastnosti dané váhy a zajistí, aby parametry váhy splňovaly podmínky pro ověření.

Jako ověřovací značky jsou aplikovány:
Ochranný štítek (na spodní straně váhy), zamezující neoprávněnému přístupu do nastavení váhy. Dále je ověřovacím štítkem přelepen výrobní štítek dané váhy. Při prvním ověření se poblíže výrobního štítku je také vylepen zelený štítek s písmenem **M** a značka „**CE**“ s číslem notifikované organizace.

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vaše zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- Kartonová krabice s kartonovým lůžkem
- Návod k obsluze v českém jazyce
- Vlastní váha
- Displej s nožkou
- Nerezová vážicí miska
- CD s programem pro plnění váhy
- Komunikační kabel
- Napájecí adaptér

Poznámky:

Rychlé nastavení do režimu jednoho prodavače + daňový režim + zaokrouhlení

3.2.1
ZMĚNA REŽIMU

Poznámka: v základu je nastaven prodavač 1 s heslem 0. Vstupte do režimu nastavení SET a změňte heslo prodavače 1 podle vašeho uvážení.

Př: postup pro změnu režimu na MODE 2 - Tento režim složí jen pro obsluhu jednoho prodavače

1, Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „SET“, stiskněte tlačítko

2, zadejte číslo prodavače, a potvrďte tlačítkem

3, zadejte heslo prodavače a potvrďte

4, tlačítkem

vyberte nabídku „OTHER“ a potvrďte

5, tlačítkem

vyberte nabídku „CHANGE MODE“ a potvrďte

Nyní je aktivní jen tento prodavač. Položky se přičítají tlačítkem

a celkový součet se provede opětovným stiskem

. Po ukokončení transakce dojde k automatickému odhlášení prodavače a další transakce může proběhnout až po novém přihlášení prodavače.

3.2.3

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ PRODAVAČE V REŽIMU „MODE2“

Tento režim složí jen pro obsluhu jednoho prodavače

Přihlášení:

1. Stiskněte tlačítko

, displej zobrazí 'CLERK LOGIN '. Stiskněte

2, zadejte číslo prodavače, a potvrďte tlačítkem

3, zadejte heslo prodavače a potvrďte

Odhlášení:

1. Stiskněte tlačítko

, displej zobrazí 'CLERK: X '. Stiskněte

2, Stiskněte tlačítko

displej zobrazí 'CLERK LOGOUT '. Stiskněte

3.6.2.1

PŘÍMÝ PRODEJ – OKAMŽITÉ PŘIČTENÍ POLOŽKY NAVOLENÍM PLU

Poznámka: než začnete tento režim, proveďte následující nastavení.

1, nastavte v režimu „SET“ krok “ CLERK OPERATION/ ALLOW QUERY PRICE?” volba „ NO“.

Vstup do režimu nastavení

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a

vyberte nabídku „SET“, stiskněte tlačítko

Použijte klávesy

a

. Vyberte „OTHER“ a stiskněte klávesu

6.11.3
NASTAVENÍ ZAOKROUHLENÍ

SET ROUNDING TABLE

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET ROUNDING TABLE“ a stiskněte klávesu

Displej: < SET TOT ROUNDING TABLE >, stiskněte

Displej: <TOT ROUND FLAG(0-2)> pozice místa pro zaokrouhlení nákupu. Zadejte desetinné místo pro zaokrouhlení „0“a stiskněte 

Displej: <TOTROUNDTBL NO(0-5)> způsob zaokrouhlení nákupu, zadejte číslo podle tabulky pro způsob zaokrouhlení“4“ a stiskněte

Použijte klávesy

a

. Vyberte "SET PLU_ ROUNFING TABLE" stiskněte

Displej: <PLU ROUND FLAG(0-2)> pozice místa pro zaokrouhlení položky PLU. Zadejte „0“ a stiskněte

Displej: <PLUROUNDTBL NO(0-5)> způsob zaokrouhlení položky PLU, zadejte „0“ a stiskněte

Tabulka zaokrouhlení

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PLUROUNDTBL NO(0-5) TOTROUNDTBL NO(0-5)
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Zaokrouhlování při zadání parametru 0
1	0	0	0	5	5	5	5	5	10	10	Zaokrouhlování při zadání parametru 1
2	0	5	5	5	5	5	10	10	10	10	Zaokrouhlování při zadání parametru 2
3	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	Zaokrouhlování při zadání parametru 3
4	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Zaokrouhlování při zadání parametru 4
5	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	Zaokrouhlování při zadání parametru 5

NASTAVENÍ SYSTÉMU
SYSTEM SET

Stiskněte tlačítko

. Tlačítky

a 

vyberte nabídku „SYSTEM SET“, stiskněte tlačítko

zadejte číslo prodavače, a potvrďte tlačítkem

zadejte heslo prodavače a potvrďte

7.1.3
ZMĚNA REŽIMU NA DAŇOVÝ (zpráva se zobrazí, pokud se nacházíte v uživatelském režimu)
CHANGE TO TAX MODE

Tento režim se nabídne po změně z tréninkového režimu do uživatelského

Použijte klávesy

a

. Vyberte „CHANGE TO TAX MODE ” a stiskněte klávesu

Displej: <Input ECR NO. (LAST8 digits)>, zadejte sériové číslo váhy z výrobního štítku, a stiskněte

Váha přepne do režimu s výpočtem DPH

7.1.6
NASTAVENÍ SYMBOLU MÍSTNÍ MĚNY
SET LOCAL CURRENCY SYMBOL

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET LOCAL CURRENCY SYMBOL” a stiskněte klávesu

Zadejte symbol měny na levé části alfanumerické klávesnice a potvrďte

7.1.7
NASTAVENÍ PLATBY
SET AMOUNT

Použijte klávesy

a

. Vyberte „SET AMOUNT” a stiskněte klávesu

7.1.7.1
POZICE DESETINNÉHO MÍSTA PLATBY
PRICE DOT

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRICE DOT” a stiskněte klávesu

Displej: <Price AMT DOT-(0~3)>, zadejte pozici desetinné tečky (0-3), doporučeno zadat „1“ a stiskněte klávesu

7.1.14
FISKÁLNÍ NASTAVENÍ (zobrazuje se pouze v daňovém režimu)
FISCAL SET

Poznámka: Zobrazí se pouze po změně režimu na daňový, viz kapitola 7.

Použijte klávesy

a

. Vyberte „FISCAL SET” a stiskněte klávesu

Systém zobrazí následující položky.

7.1.14.1
SAZBA DANĚ
TAX RATE

Použijte klávesy

a

. Vyberte „TAX RATE” a stiskněte klávesu

Pro nastavění musíte vytisknout Z denní zprávu
Displej: <TAX IDX (1~8)>, zadejte číslo daně, v rozmezí od 1 ~ 8: 1 pro daň A, 2 pro daňové B, 3 pro daňové C; 4 pro daňové D, 5 pro daňové E; 6 pro daňové F, 7 pro daňové G, 8 pro daňové H. Volbu potvrďte

Displej: <TAX FLAG>, symbol daňového označení který se tiskne za cenu. Zadejte symbol , (př. Písmeno „A“ pro sazbu 1) a stiskněte tlačítko

Displej: <TAX NAME>, popis sazbové daně. Zadejte popis, př: DPH-15%, a stiskněte tlačítko

Displej: <TAX RATE>, sazba daně. Zadejte hodnotu sazby daně, př: 15.00, a stiskněte tlačítko

Můžete nastavit další sazby DPH stejným postupem

7.1.14.5
CENA VČETNĚ DANĚ
PRICE INCLUDING TAX?

Použijte klávesy

a

. Vyberte „PRICE INCLUDING TAX?” a stiskněte klávesu

Displej: < PRICE INCLUDING TAX: NO,YES>, cena zahrnuje i DPH. Použijte klávesy

a

pro volbu „YES“ - ANO či „NO“ - NE, potvrdit klávesou

Záruční list

Model

CS3C

Záruční doba

- Dodavatel poskytuje záruku na výše specifikované zboží po dobu …… měsíců ode dne nákupu.
- Záruční doba se nevztahuje na spotřební materiál.
- Místo plnění záručních podmínek se rozumí provozovna dodavatele.

Podmínky záruky

- Zboží bylo nainstalováno oprávněnou osobou.
- Kupující dodržuje pokyny prodávajícího.
- Kupující uplatňuje nárok na záruční opravu u dodavatele.
- Kupující předloží řádně vyplněný záruční list.
- V případě plnění záručních podmínek u zákazníka, tento hradí dopravní náklady, které vzniknou.

Důvody zániku nároku na záruční opravu pokud:

- výrobek nebyl provozován nebo skladován v souladu s technickými podmínkami uvedenými v návodu na obsluhu.
- výrobek obsluhovala neoprávněná osoba.
- vada byla způsobena nešetrným zacházením s výrobkem (mechanické poškození, polití tekutinami, posypání všemi materiály).
- vady způsobené vlivem prostředí (extrémní teploty, vlhkost, agresivní prostředí, biologičtí škůdci).
- vady, které vznikli poruchou elektrické sítě (výpadkem proudu, podpětím, přepětím, elektromagnetickým polem, od poruchových interferencí a šumů).

Uvedená záruka je platná pouze pro prvního majitele.

DODAVATEL NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNA ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM PRODANÉHO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍHO UVĚDOMĚNÍ FIRMY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉTO ŠKODY. Zvlášť zdůrazněno, dodavatel není odpovědn za vzniklé náklady jako např.: újmy zisku nebo příjmů, ztráty zařízení, škody vzniklé používáním, ztráty softwarového vybavení a dat, nároky dalších subjektů nebo zástupců apod.

Výrobní číslo:	Datum prodeje:
Odběratel:	Dodavatel:
Převzal:	Nainstaloval a předal: